



DAB 443

Manuale d' istruzioni

**AUTORADIO DAB CON CD E USB**



**Importato da:**

**New Majestic S.p.A.**

**Via Rossi Martini, 41**

**26013 Crema (CR) – Italia**

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

**MADE IN CHINA**



## AVVERTENZE


1. Lo stereo deve essere installato da un tecnico professionista.
2. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'installazione.
3. Assicurarsi di collegare gli altri cavi prima di collegare l'alimentazione.
4. Per evitare cortocircuiti assicurarsi che tutti i cavi esposti siano isolati.
5. Si prega di fissare tutti i cavi dopo l'installazione.
6. Collegare i cavi seguendo le istruzioni: una connessione errata può causare malfunzionamenti o danni all' impianto elettrico.
7. Questo stereo è adatto solo per dispositivi a 12V DC.

## INSTALLAZIONE

### Montaggio


- Spingere la staffa di fissaggio all'interno del foro nel cruscotto e piegare le alette verso l'interno del cruscotto.;
- Collegare i cavi (vedere sezione Collegamenti), assicurarsi che sia collegato tutto correttamente e che lo stereo funzioni.
- Inserire lo stereo nella staffa montata nel cruscotto fino a bloccarlo.

ATTENZIONE: Verificare che la posizione di montaggio non influenzi la normale funzione di guida del conducente.

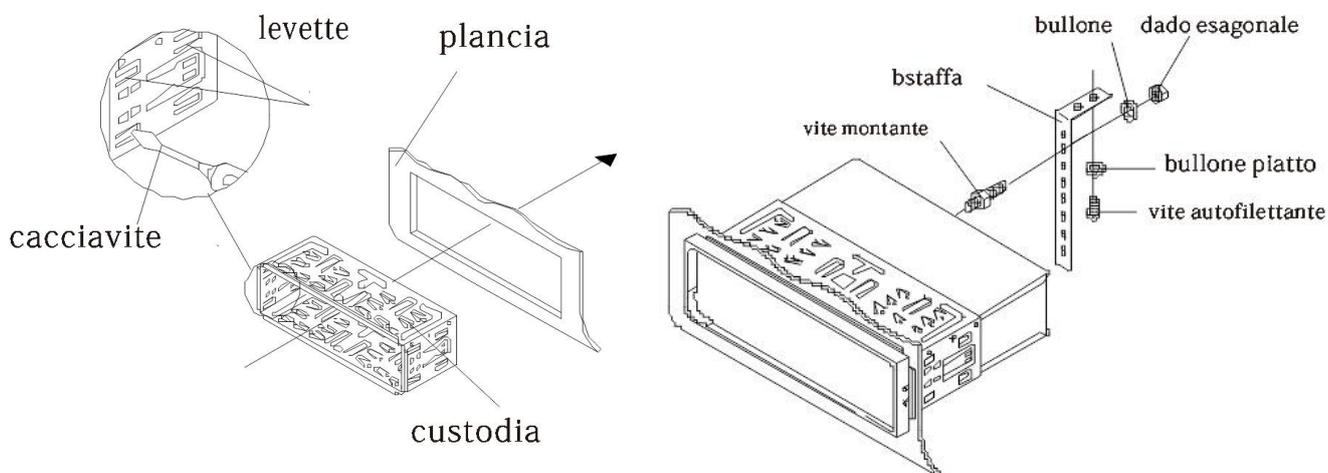

### Rimozione


Inserire le chiavette in dotazione nelle fessure ai lati del pannello frontale fino al click, quindi tirare con forza per rimuovere l'unità dal cruscotto.

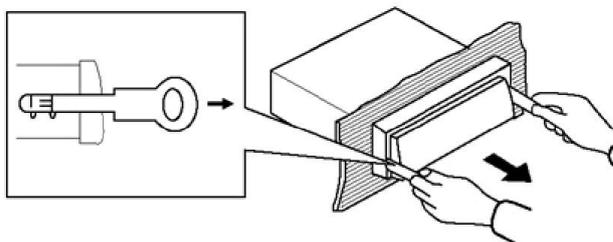


## Installazione e rimozione del pannello

Per installare il pannello inserire prima il lato sinistro nella posizione corretta quindi inserire il lato destro.

Per rimuovere il pannello premere il tasto Release quindi estrarre il lato sinistro del pannello e poi quello destro.

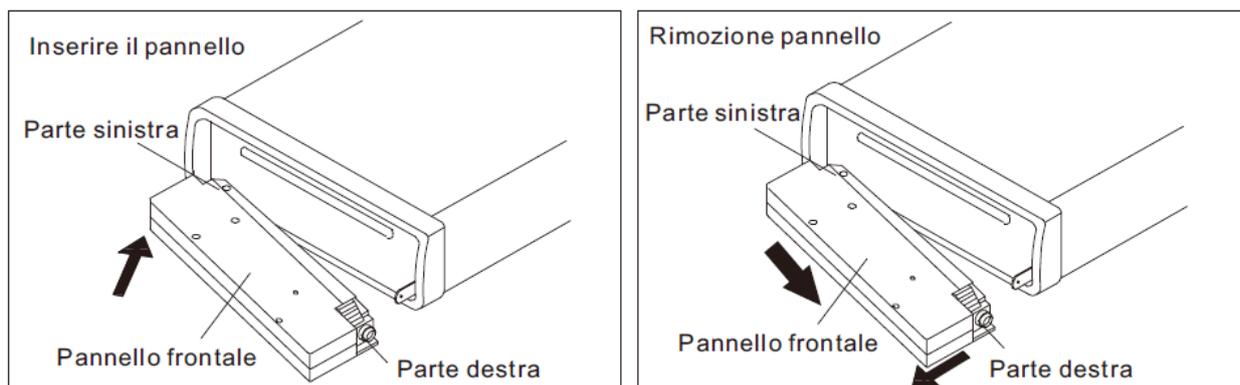


## Collegamenti

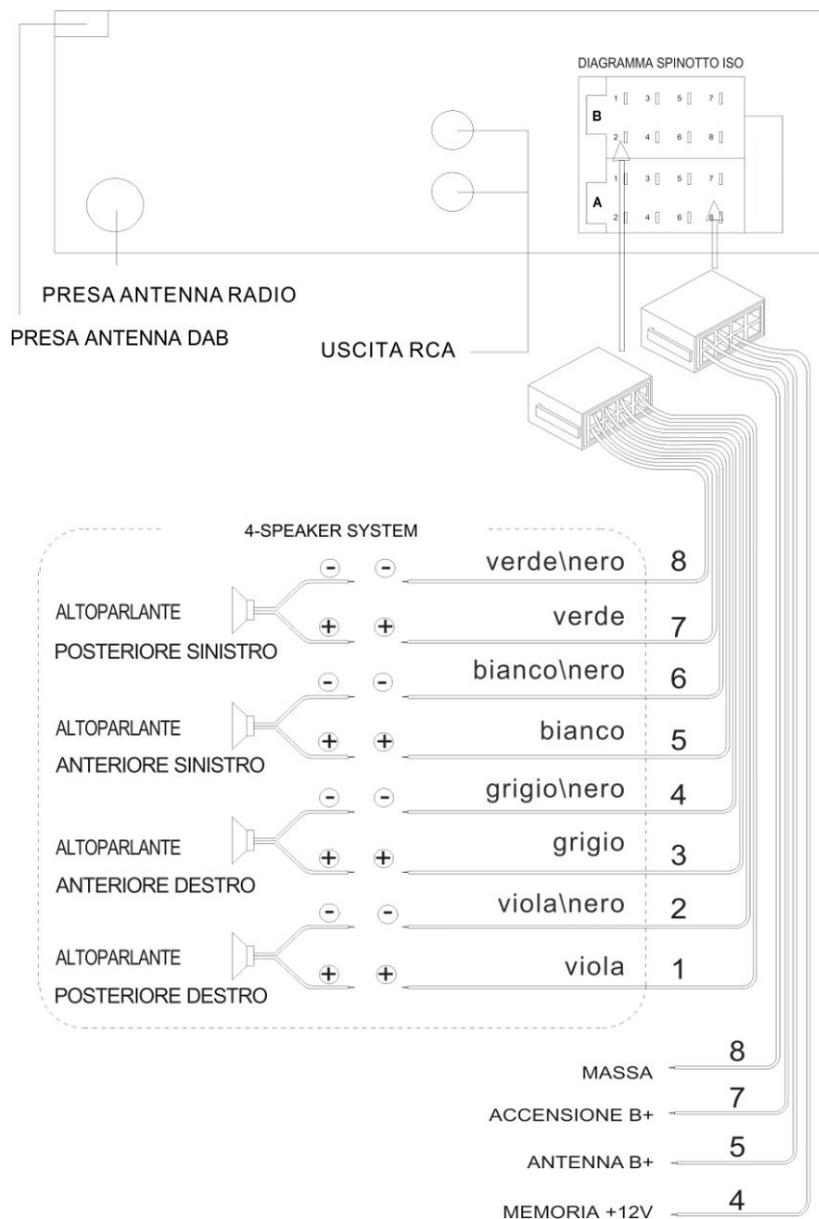

1. Questo stereo può essere utilizzato solo su vetture con un' alimentazione 12V DC.
2. Non collegare i terminali della batteria dell'auto fino a quando lo stereo non è stato installato correttamente.
3. Assicurarsi di collegare il cavo giallo al positivo della batteria (+).
4. Quando si cambia il fusibile assicurarsi che le specifiche siano le stesse.

## Posizione dei comandi

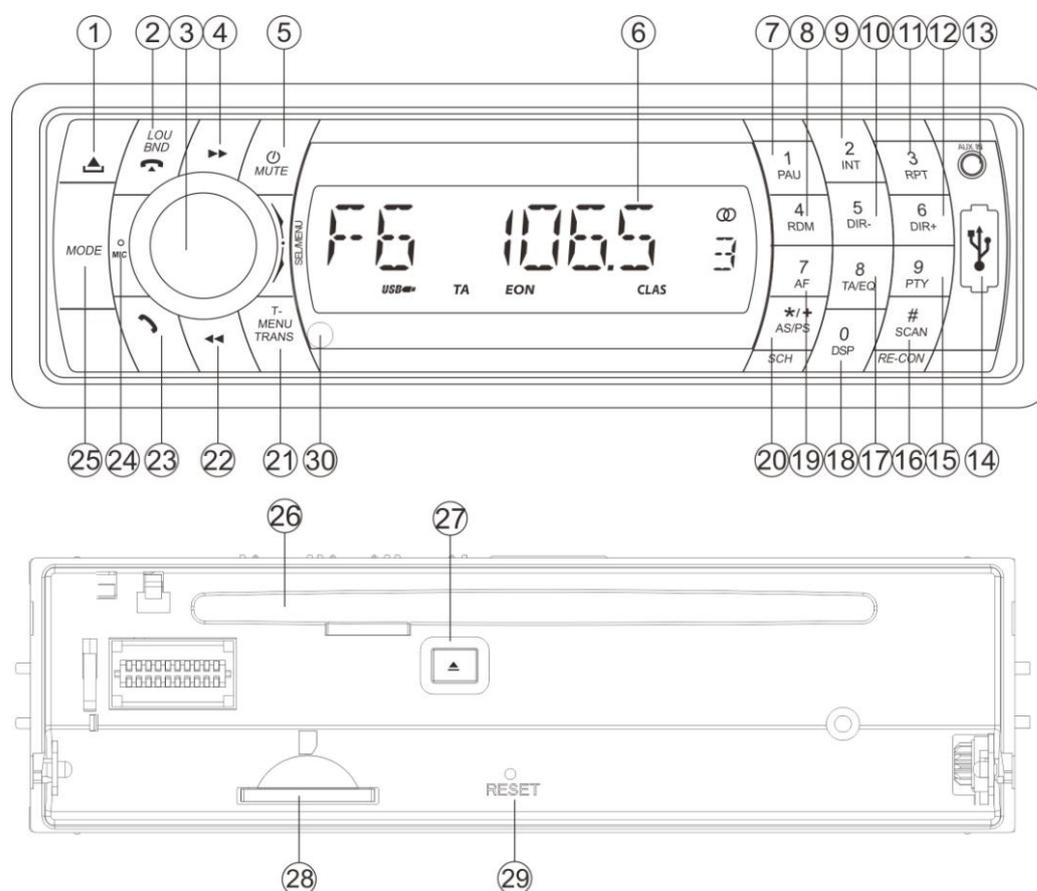

1	<b>RELEASE</b>	Premere per rilasciare il frontale.
2	<b>LOU/BND</b>	Premere per cambiare banda/Terminare una chiamata in arrivo.
3	<b>SEL/VOL (Manopola selezione Volume)</b>	In modalità Normale, ruotare la manopola per aumentare / ridurre il livello del volume. / Permette di regolare le impostazioni, premere/tenere premuta la manopola per scorrere nei menu quindi ruotarla per personalizzare i valori.
4	<b>▶▶</b>	In modalità USB/CARD/Bluetooth, premere per passare alla traccia successiva. Durante la visualizzazione del registro chiamate/rubrica in modalità BT premere per passare al contatto successivo. In modalità Radio FM, premere per passare alle frequenza successiva. Tenere premuto per attivare la ricerca delle frequenze automatica/manuale. In modalità DAB: premere per scorrere le stazioni.
5	<b>POWER/MUTE</b>	Premere per accendere l'unità. Tenere premuto per spegnere l'unità. Quando il prodotto è acceso premere per silenziare il volume /

premere nuovamente per ripristinare il livello del volume precedente.

<b>6 Display</b>	Visualizza l'ora e le informazioni
<b>7 1/PAU</b>	In modalità USB/CARD/Bluetooth, premere per mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per riattivarla.
<b>8 4/RDM</b>	In modalità USB/CARD, premere per attivare la riproduzione casuale.
<b>9 2/INT</b>	In modalità USB/CARD, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni traccia.
<b>10 5/DIR-</b>	In modalità USB/CARD, premere per tornare alla cartella precedente. In modalità USB/CARD, tenere premuto per 2 secondi per tornare indietro di 10 brani.
<b>11 3/RPT</b>	In modalità USB/CARD, premere per ripetere la traccia corrente (ONE) o tutti i brani (ALL).
<b>12 6/DIR+</b>	In modalità USB/CARD, premere per passare alla cartella successiva. In modalità USB/CARD, tenere premuto per 2 secondi per avanzare di 10 brani.
<b>13 AUX IN</b>	Collegare un dispositivo audio esterno compatibile per riprodurre l'audio nello stereo.
<b>14 Ingresso USB</b>	Inserire la chiavetta USB per riprodurre la musica.
<b>15 PTY</b>	In modalità Radio, premere per scegliere il tipo di programma.
<b>16 #/SCAN</b>	In modalità DAB, premere per eseguire una scansione delle frequenze DAB. Tenere premuto per disconnettere l'eventuale dispositivo BT connesso.
<b>17 8/TA/EQ</b>	Premere per scegliere il tipo di equalizzazione. Tenere premuto per attivare/disattivare TA.
<b>18 0/DSP</b>	Premere per visualizzare l'ora. In modalità USB/CARD premere per visualizzare le informazioni del brano in esecuzione
<b>19 7/AF</b>	In modalità Radio FM premere per attivare/disattivare AF.
<b>20 */+/AS/PS</b>	In modalità Radio FM tenere premuto 2 secondi per scansionare e memorizzare (sui tasti da 1 a 6) le prime stazioni radio trovate sulle

bande FM1-FM2-FM3.

In modalità Radio FM premere per riprodurre brevemente le stazioni memorizzate sui tasti da 1 a 6.

---

<b>21</b>	<b>T-MENU/TRANS</b>	In modalità BT premere per visualizzare la rubrica, il registro delle chiamate e personalizzare le impostazioni Bluetooth. Durante una chiamata BT premere per trasferire l'audio dall'autoradio al telefono e viceversa.
<b>22</b>		In modalità USB/CARD/Bluetooth, premere per tornare alla traccia precedente. Durante la visualizzazione del registro chiamate/rubrica in modalità BT premere per tornare al contatto precedente. In modalità Radio FM, premere per passare alle frequenza precedente. Tenere premuto per attivare la ricerca delle frequenze automatica/manuale. In modalità DAB: premere per scorrere le stazioni.
<b>23</b>		Premere per rispondere ad una chiamata in arrivo.
<b>24</b>	<b>MIC</b>	Microfono per Bluetooth.
<b>25</b>	<b>MODE</b>	Premere per cambiare sorgente.
<b>26</b>	<b>Ingresso CD</b>	
<b>27</b>	<b>Eject</b>	Premere per rimuovere il CD.
<b>28</b>	<b>INGRESSO SD</b>	Inserire la scheda SD per riprodurre i brani e selezionare la sorgente CARD.
<b>29</b>	<b>RES</b>	Premere il tasto RESET (con un oggetto appuntito) se: 1. Il Bluetooth non rimane collegato; 2. Appare un simbolo di errore sullo schermo; 3. I pulsanti non funzionano.

---

## **FUNZIONAMENTO GENERALE**

### **Accensione/spengimento e attivazione Mute**

Premere qualsiasi tasto per accendere lo stereo. Quando lo stereo è acceso premere brevemente per attivare/disattivare l'audio. Tenere premuto per spegnere l'unità.

### **Selezione della sorgente**

Premere il tasto **MODE** per cambiare sorgente:  
Radio → DAB → BT → DISC → USB → CARD → AUX.

### **Regolazione audio e impostazioni**

Ruotare la manopola **VOL** per aumentare o diminuire il livello del volume.

Per accedere alle impostazioni audio, premere **VOL** e scorrere le seguenti impostazioni regolabili: BAS-TRE (Treble) - BAL (Balance) - FAD (Fader) - EQ (flat / clas / pop / rock / EQ off) - LOUD (on / off).

Tenere premuto VOL per visualizzare le impostazioni: BEEP(on/off) - CLOCK (24/12) - P-VOL – CT (indep/sync).

In ogni modalità ruotare la manopola **VOL** per modificare i valori.

NOTA: le impostazioni disponibili possono variare a seconda della sorgente selezionata.

**P-VOL (Preset VOL):** permette di regolare il volume in fase di accensione:

- quando viene spenta l'autoradio, se il volume regolato è inferiore al valore **P-VOL**, la successiva accensione manterrà il volume impostato.  
quando viene spenta l'autoradio, se il volume regolato è superiore al valore **P-VOL**, la successiva accensione ripristinerà il volume al valore P-VOL.

**CT (indep/sync):** permette scegliere se visualizzare l' orario impostato manualmente (indep) o sincronizzarlo con quello fornito dalla stazione Radio FM(RDS)/DAB in ascolto (sync), se supportato dall' emittente.

NOTA: Se è attiva la sincronizzazione dell' orario ma questo viene modificato manualmente, la funzione CT passerà automaticamente in modalità manuale (indep).

### **DX/LOC (Distance/Local):**

**LOC ON:** per ridurre la sensibilità di ricezione quando si cerca una stazione. Ciò significa che puoi ricevere le stazioni con un buon livello audio.

**LOC OFF:** non riduce la sensibilità di ricezione quando si cerca la stazione. Ciò significa che puoi ricevere più stazioni.

### **STEREO/MONO:**

**STEREO:** permette di ricevere il segnale Radio FM stereo.

**MONO:** modifica la ricezione del segnale Radio FM in mono. Quando il segnale non è buono la modalità MONO permette di ridurre il rumore di fondo.

## Visualizzazione e regolazione dell'ora

Premere il tasto **DISP** per mostrare l'orologio o le informazioni.

In modalità Radio FM, AUX, CARD, USB premere e tenere premuto il tasto **DISP** per 2 secondi. L'orario lampeggerà. Ruotare la manopola **VOL** per impostare l'ora. Premere brevemente il tasto **DISP** (o **SEL**) per passare ai minuti. Ruotare ancora la manopola **VOL** per impostare i minuti. Premere **DISP** (o **SEL**) per confermare.

## Ingresso AUX

Premere **MODE** e selezionare la sorgente AUX, collegare una fonte audio esterna alla presa ingresso AUX IN utilizzando un cavo jack da 3,5mm (non fornito) ed avviare la riproduzione sul dispositivo collegato.

Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato.

## Resettare l'unità

Il pulsante **RESET** deve essere premuto (con un oggetto appuntito) per ripristinare l'autoradio in caso di malfunzionamento, come per esempio:

- 1) I tasti non funzionano correttamente.
- 2) Appaiono simboli di errore sul display.
- 3) Ci sono problemi ad associare dispositivi BT alla radio.

**Nota:** dopo aver ripristinato l'unità tutte le memorie andranno perse.

## FUNZIONAMENTO RADIO FM

### Ricezione di una stazione

In modalità radio premere il tasto **BND** per selezionare una banda. Premere brevemente i tasti **◀/▶** per selezionare la stazione radio desiderata. Premere e tenere premuto i tasti **◀/▶** per la sintonizzazione manuale della frequenza.

### Scansione preselezioni e memorizzazione automatica delle stazioni

**Autostore:** in modalità Radio premere e tenere premuto il tasto **AS/PS** per 2 secondi per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni sui tasti numerici 1-6 della banda 1-3.

**Preset scan:** in modalità Radio premere brevemente il tasto **AS/PS** per scansionare le stazioni preselezionate memorizzate nei tasti numerici 1-6.

### Memorizzazione manuale e richiamo stazioni preselezionate 1-6

Premere il tasto **BND** e selezionare una banda quindi scegliere una stazione con i tasti **◀/▶** e tenere premuto per 2 secondi uno dei tasti di preselezione 1-6 per memorizzarla sul tasto corrispondente.

Per richiamare la stazione memorizzata premere brevemente il tasto di preselezione corrispondente (1-6).

## Operazioni RDS (Radio Data System)

### Frequenza alternativa (AF)

Premere il pulsante **AF** per attivare / disattivare la ricerca automatica della frequenza alternativa.

Quando l'opzione è attiva il simbolo "AF" appare sul display. Il simbolo "AF" inizierà a lampeggiare se il segnale FM peggiorerà, quindi l'autoradio inizierà a cercare una frequenza alternativa con un segnale migliore e passerà automaticamente su quella frequenza. Se non viene trovata nessuna frequenza con un segnale migliore si attiverà la modalità PI SEEK per cercare la stazione che ha lo stesso PI.

Premere e tenere premuto il tasto **AF** per attivare/disattivare la funzione **REG** (limitando la ricerca AF in ambito regionale, se supportato dalla stazione).

### Annuncio traffico (TA)

Premere e tenere premuto il tasto **TA** per attivare/disattivare la funzione di annuncio traffico.

**TA on:** quando si riceve una stazione TA l'autoradio passerà automaticamente e temporaneamente ad essa indipendentemente dalla sorgente Radio/USB/CARD/AUX/BT selezionata.

**TA off:** disattiva la funzione TA.

### Selezione del tipo di programma (PTY)

Premere il tasto **PTY**, ruotare la manopola **VOL** per selezionare il tipo di programma PTY. Premere la manopola **VOL** per avviare la ricerca del tipo di programma selezionato.

## FUNZIONAMENTO DAB

Per attivare la modalità DAB selezionare mediante il tasto **MODE** la sorgente DAB.

### Selezione della banda

Premere brevemente il tasto **BND** per selezionare DAB1 -> DAB2 -> DAB3.

### Ricerca stazioni DAB

Premere il tasto **SCAN** per eseguire una scansione completa delle frequenze DAB.

### Memorizzazione manuale e richiamo stazioni preselezionate 1-6

Premere il tasto **BND** e selezionare una banda (1-3) quindi scegliere una stazione con i tasti **◀/▶** e tenere premuto per 2 secondi uno dei tasti di preselezione 1-6 per memorizzarla sul tasto corrispondente.

Per richiamare la stazione memorizzata premere brevemente il tasto di preselezione corrispondente (1-6).

### Eliminare una preselezione

Premere e tenere premuto il tasto **AS/PS** per 2 secondi, apparirà la scritta "DELETE". Selezionate il tasto della preselezione che si vuole eliminare (1-6) e premere la manopola **VOL** per confermare.

## **Visualizzazione informazioni DAB**

Durante l' ascolto di una stazione DAB è possibile tenere premuto il tasto **DSP** per visualizzare le informazioni DAB. Ruotando la manopola **VOL** è possibile visualizzare le informazioni successive/precedenti.

## **Funzionamento CD (DISC) / USB / SD (CARD)**

### **Selezione brano**

Selezionare la sorgente desiderata, quindi premere i tasti ◀/▶ per passare sulla traccia successiva / precedente.

Tenere premuti i tasti ◀/▶ per avanzare o riavvolgere rapidamente il brano in riproduzione.

### **Pausa della riproduzione**

Premere il tasto **PAU** per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

### **Anteprima di tutti i brani**

Premere il tasto **INT** per attivare/disattivare la funzione INTRO.

### **Ripetizione brani**

Premere il tasto **RPT** per ripetere la stessa traccia. Premerlo nuovamente per ripetere tutte le tracce.

### **Riproduzione casuale**

Premere il tasto **RDM** per attivare / disattivare la riproduzione casuale.

### **Espulsione disco**

Premere il tasto ▲ per interrompere la riproduzione del disco ed espellerlo.

### **Selezione cartelle**

Premere il tasto **DIR-** / **DIR+** per passare alla cartella precedente / successiva.

### **Avanzamento/ritorno di 10 tracce**

Durante la riproduzione di MP3/WMA premere per 2 secondi il tasto **DIR-** / **DIR+** per avanzare/tornare indietro di 10 tracce.

### **Ricerca file (solo per MP3/WMA)**

**È possibile cercare i brani in base al nome o al numero:**

**DIR SCH:** premere il tasto **AS/PS** una volta, verrà visualizzata la scritta "DIR SCH". Ruotare la manopola **VOL** per selezionare la cartella, quindi premerla per confermare e visualizzare i brani all' interno della cartella selezionata. Ruotare nuovamente la manopola **VOL** per selezionare il brano desiderato e confermare premendo **VOL** (è possibile premere il tasto ◀ per tornare alla cartella precedente).

**NUM SCH:** premere il tasto **AS/PS** due volte, verrà visualizzata la scritta "NUM SCH". Inserire il numero del brano da riprodurre e confermare premendo **VOL**. È possibile selezionare il numero del brano anche ruotando la manopola **VOL**.

**NOTA: Non è possibile garantire la compatibilità con tutte le chiavette USB/SD in commercio né dei lettori MP3 muniti di software proprietario.**

## **OPERAZIONI BLUETOOTH**

L'apparecchio supporta la riproduzione audio tramite connessione Bluetooth combinata con uno Smartphone o un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

**NOTA: non è possibile garantire la compatibilità ed il funzionamento con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.**

### **Primo abbinamento Bluetooth**

Accendere lo stereo e cercare il nome "DAB 443" dal proprio dispositivo esterno quindi sceglierlo per effettuare l' abbinamento Bluetooth (inserire se richiesto "0000"). Quando l' abbinamento sarò completato verrà visualizzata l' icona BT sul display.

### **Riproduzione audio via Bluetooth**

Quando l' abbinamento è completato sarà possibile riprodurre musica tramite il dispositivo abbinato. Premere il tasto **MODE** e selezionare la sorgente BT.

Premere il tasto **PAU** per avviare o mettere in pausa la riproduzione e utilizzare i tasti **◀/▶** per la selezione dei brani.

### **Rispondere / rifiutare una chiamata in arrivo**

Quando c'è una chiamata in arrivo è possibile rispondere premendo il tasto . Premere il tasto  per rifiutare la chiamata.

### **MENU BLUETOOTH**

#### **Rubrica e registro chiamate**

Dopo aver scelto la sorgente "BT MUSIC" è possibile premere più volte il tasto **T-MENU** e visualizzare la rubrica scegliendo l' opzione BOOK, le chiamate ricevute scegliendo "RECEIVED", le chiamate in uscita scegliendo "DIALED" e visualizzare le chiamate perse scegliendo "MISSED". Mediante i tasti **◀/▶** è possibile scorrere le voci dell' opzione selezionata.

#### **BT VOL**

Il volume delle chiamate BT è indipendente dalle altre sorgenti. Tramite l' opzione BT VOL è possibile regolare il volume delle chiamate.

NOTA: regolando il volume con la manopola **VOL** durante una conversazione farà variare il valore di BT VOL.

#### **Risposta manuale/automatica alle chiamate**

Tramite l' opzione ANS è possibile attivare o meno la risposta automatica alle chiamate.

**ANS=manu:** Quando si riceve una chiamata è necessario premere il tasto  per rispondere.

**ANS=auto:** L' autoradio risponderà automaticamente alle chiamate in entrata dopo circa 4 squilli.

#### **Effettuare una chiamata**

Per effettuare una chiamata dall' autoradio scegliere la sorgente "BT MUSIC", premere il tasto , digitare il numero di telefono e premere nuovamente  per avviare la chiamata. Per eliminare un numero inserito premere il tasto .

#### **Trasferimento audio in chiamata**

Durante una chiamata premere il tasto **TRANS** per trasferire l' audio dal telefono all' autoradio e viceversa.

#### **Disconnettere il dispositivo BT**

Quando un dispositivo è connesso via BT all' autoradio è possibile scollegarlo tenendo premuto il tasto **SCAN** per 2 secondi.

## Installazione antenna DAB (opzionale, non inclusa nella confezione)

Per ricevere un segnale radio DAB è necessario collegare all' autoradio un' antenna DAB con connettore SMA nell' ingresso apposito.

Seguire le figure sotto per una corretta installazione dell'antenna, è importante che il flat di massa venga incollato allo chassis della macchina.

Tipo antenna: Antenna DAB

Frequenza operativa: 170MHz - 240MHz (Banda III)

1452MHz - 1492MHz (Banda-L)

Voltaggio: DC 10.5 - 16V



Corrente: 30 - 60mA

Amplifier gain: Banda III: 15dB+/-3dB


Banda-L: 12dB+/-3dB

Impedenza uscita: 50Ω

Lunghezza cavo: 3000+/-30mm

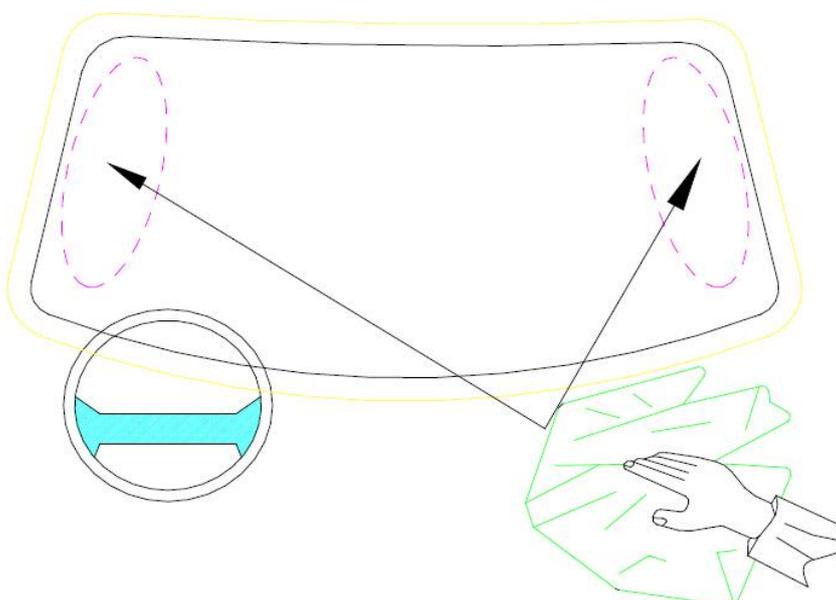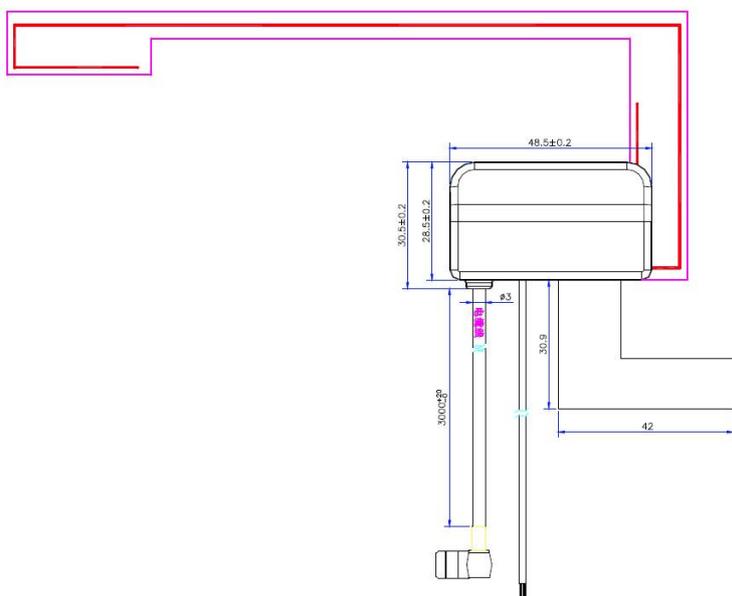

## INSTALLAZIONE ANTENNA DAB

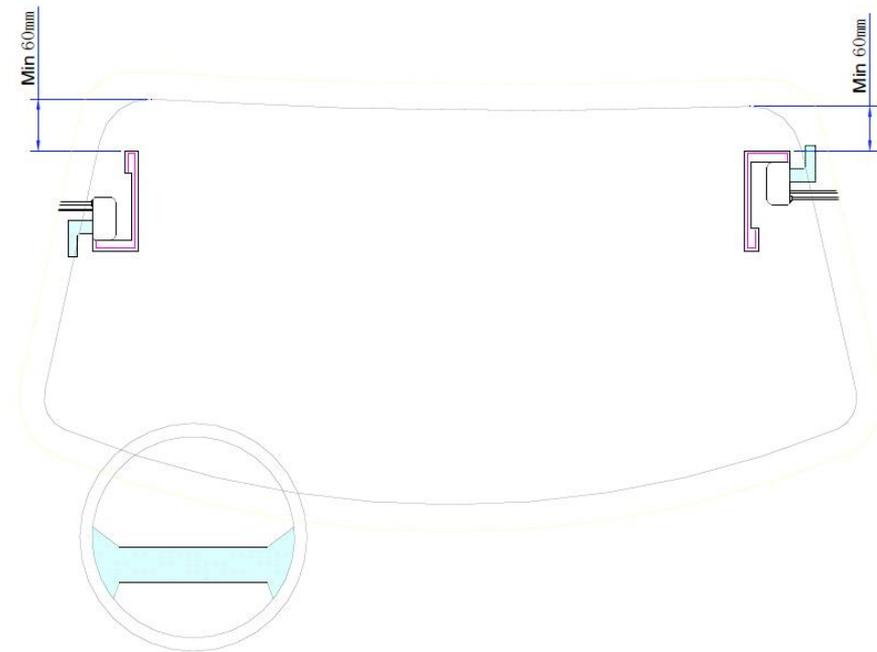

## Specifiche tecniche

Alimentazione: DC 12 Volts, Negative Ground

Dimensioni: 178mm (L) x 50mm (H) x 160mm (P)

Massima potenza d' uscita: 180W (45W x 4)

Corrente max:10 A

Autoradio FM/DAB+ Stereo PLL elettronica

Bluetooth integrato V4.2 per chiamate in vivavoce e riproduzione musicale

Lettore CD - CD/R-RW - MP3 - WMA

Ingressi USB e SD CARD

Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)

Visualizzazione rubrica telefonica e registro chiamate tramite BT (ove supportato dal telefono)

Funzione di risposta automatica alle chiamate ricevute via Bluetooth

Controlli audio elettronici

Sintonizzazione Automatica APS

Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn

Sistema Radio Data System con EON e PTY

36 Preselezioni (6 FM1 + 6 FM2 + 6 FM3 + 6 DAB1 + 6 DAB2 + 6 DAB3)

DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)

Funzione AF

Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Class)

Funzione Loud ON/OFF

Connettore ISO

Uscita Pre RCA


L' Autoradio non deve essere installata con una inclinazione maggiore di 30°

## USB/SD

Filesystem supportati: FAT16 e FAT32

Dimensione MAX: 32GB

Formati supportati: MP3, WMA.

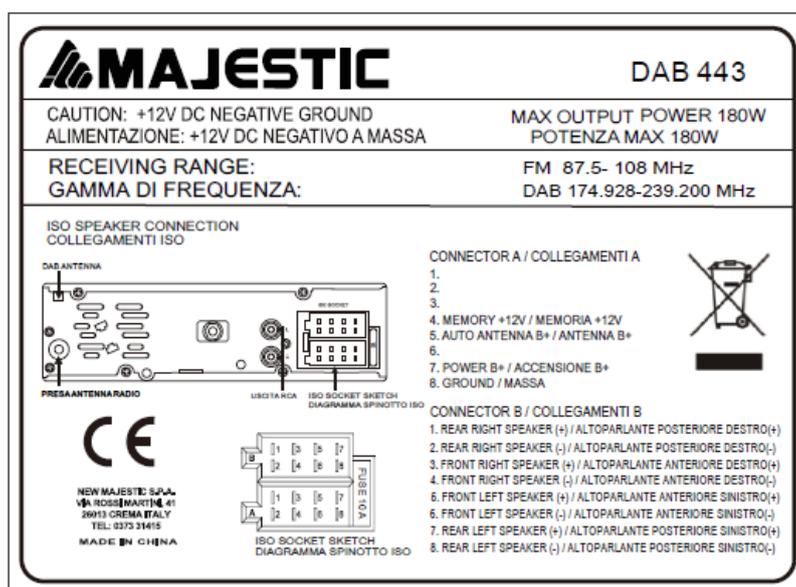

## Domande frequenti

Sintomo	Causa	Soluzione
Non si accende.	I cavi sono scollegati o mal collegati.	Verificare che i cavi di alimentazione e degli altoparlanti siano collegati correttamente.
	Il fusibile è bruciato.	Sostituire il fusibile.
Nessun suono.	Il volume è basso.	Regolare il volume al livello desiderato.
	Cavi mal collegati.	Controllare i collegamenti.
Si accende ma non riproduce nessuna traccia.	Il formato riprodotto non è supportato.	Assicurarsi che i file in riproduzione sul dispositivo collegato siano supportati.
Impossibile rilevare lo stereo via Bluetooth.	Lo stereo è già abbinato ad un altro dispositivo.	Disaccoppiarsi dal dispositivo precedente o premere il tasto RES sullo stereo.
Il disco non viene caricato o espulso.	Verificare la presenza del disco all'interno dell'autoradio.	Rimuovere il disco ed inserirne un altro.
	Il disco è inserito dal lato sbagliato.	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
	Il disco è sporco, rigato o difettoso.	Pulire il disco o sostituirlo.
	La temperatura dell'auto è troppo elevata.	Attendere che la temperatura dell'auto diminuisca prima di utilizzare nuovamente l'autoradio.
	Condensazione.	Lasciare spenta l'autoradio per circa un'ora, quindi riprovare.
L'audio salta.	L'angolo di installazione supera i 30°.	Regolare l'angolo di installazione a meno di 30°.
I comandi non funzionano.	L'autoradio si è bloccata.	Premere il tasto RESET.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

### Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA**

### **New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

#### **Non sono coperti da Garanzia:**

Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti). Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

#### **ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società

**NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO:       AUTORADIO**  
**MARCA:     MAJESTIC**  
**MODELLO:  DAB 443**

è costruito in conformità alle seguenti normative:


**EN 300 328 V 2.1.1**  
**EN 301 489-1 V2.2.0**  
**EN 301 489-17 V3.2.0**  
**EN 303 345 V1.1.7**  
**EN 55032 :2015/AC :2016-07**  
**EN 55035 :2017**  
**EN 60065 :2014+A11 :2017**

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/UE, 2014/53/UE, (EU)2015/863, 2013/56/UE e dal regolamento REACH (EC)1907/2006.

Crema, 26/07/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.

***Dean Lacchinelli* – Presidente**



DATA DI PRODUZIONE: 08/2019