

**MANUALE D'ISTRUZIONI  
MOD. RT 193 DAB  
RADIO PORTATILE DAB/DAB+/FM  
BATTERIA RICARICABILE AL LITIO INTEGRATA  
INGRESSO AUDIO AUX-IN  
SVEGLIA CON DUE ALLARMI E TRE SUONERIE**



Importato da:  
New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) – Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA



**Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.**

## **Importanti istruzioni di sicurezza**

1. **AVVERTENZA:** per informazioni sull'impianto elettrico e sulla sicurezza, prima di installare o utilizzare l'apparecchio, fare riferimento alle informazioni stampate sul retro del prodotto.
2. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e non deve essere posto alcun oggetto pieno di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio stesso.
3. **AVVERTENZA:** la batteria (batteria o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo come quello della luce solare, del fuoco o simili.
4. **AVVERTENZA:** la presa di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.
5. Smaltire l'apparecchio in maniera corretta. Questo marchio  indica che questo apparecchio non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. 
6. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come delle candele accese, dovrebbe essere collocata sull'apparecchio.
7. Prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.
8. Usare l'apparecchio in climi temperati. La temperatura operativa va da +5° a 35° max.

## ATTENZIONE

La batteria di questo prodotto può essere sostituita solo da personale qualificato. Non provare a sostituire la batteria autonomamente, questo invalida la garanzia, oltre che produrre rischio di incendio/esplosione.

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.





Il fulmine con il simbolo della freccia, all'interno di un triangolo equilatero, intende avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del prodotto che possono essere di entità tale da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

**AVVERTENZA: NON INGERIRE LE BATTERIE, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE.**

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Le istruzioni di sicurezza e operative devono essere conservate per riferimento futuro.
3. **AVVERTENZE PER IL RISCHIO** - Attenersi a tutti gli avvertimenti indicate sull'apparecchio e nelle istruzioni operative.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** - Tutte le istruzioni operative devono essere seguite attentamente.
5. **ACQUA E UMIDITÀ** - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello, piscina o in un seminterrato umido.
6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la sua posizione o posizione non interferisca con la sua adeguata ventilazione. Non collocare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione, in un'installazione integrata, come una libreria o un mobiletto che possa impedire il flusso dell'aria attraverso le aperture di ventilazione.
7. **RISCALDAMENTO** - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. **ALIMENTAZIONE** - L'apparecchio deve essere collegato all'alimentazione solo del tipo descritto nelle istruzioni operative o come indicato sull'apparecchio.
9. **PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE** - I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.
10. **OGGETTO E INGRESSO LIQUIDI** - Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nell'involucro attraverso le aperture.
11. **AVVERTENZE ESD** – Se il display non funziona correttamente o nessuna reazione al funzionamento di alcun comando può essere dovuta alle scariche elettrostatiche. Spegner e scollega l'apparecchio. Riconnettere dopo alcuni secondi.
12. **DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA** - L'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:
  - a. Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.
  - b. L'apparecchio è caduto o il liquido è stato versato nell' apparecchio.
  - c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
  - d. L'apparecchio è caduto o l'involucro è danneggiato.
  - e. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente.
13. **MANUTENZIONE** - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio oltre a quanto descritto nelle istruzioni d'. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere indirizzati a personale di assistenza qualificato.

## POSIZIONE DEI COMANDI

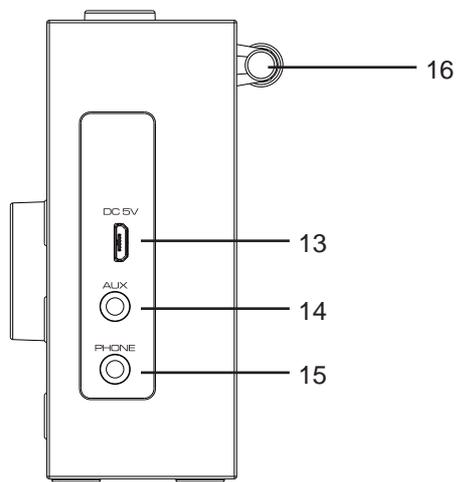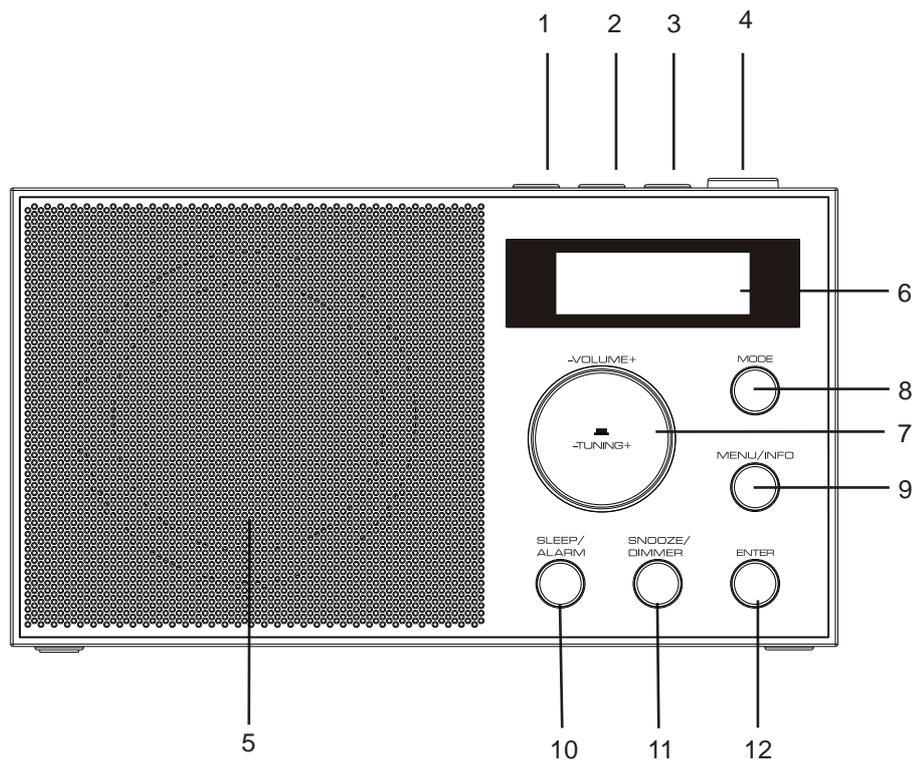

1. P1 (preselezione rapida 1)
2. P2 (preselezione rapida 2)
3. P3 (preselezione rapida 3)
4. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
5. ALTOPARLANTE
6. DISPLAY LCD
7. VOLUME +/- oppure SINTONIA +/-
8. MODE
9. MENU/INFO
10. SLEEP/ALARM
11. SNOOZE/DIMMER
12. ENTER
13. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE  
micro USB DC 5V
14. INGRESSO AUDIO AUX-IN da 3,5mm
15. USCITA CUFFIE da 3,5mm MONO
16. ANTENNA TELESCOPICA

### ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione micro USB.

## **ALIMENTAZIONE / BATTERIA**

1. Collegare il cavo di ricarica micro USB alla presa di alimentazione DC 5V della radio.
2. Collegare un adattatore di alimentazione USB da 5V/1A (non incluso).
3. Il tempo di ricarica completa della batteria integrata con l'apparecchio spento è di circa 4 ore.
4. La durata della batteria a volume medio/basso è di circa 6 ore.

## **ACCENSIONE / SPEGNIMENTO**

1. Quando il display è spento, mantenere premuto il tasto "ACCENSIONE / SPEGNIMENTO" per accendere l'apparecchio. Se il display è acceso con data e ora, premere una volta il tasto "ACCENSIONE / SPEGNIMENTO" per accendere l'apparecchio.
2. Da acceso, premere il tasto ACCENSIONE / SPEGNIMENTO per spegnere l'apparecchio.

## **REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITA' (DIMMER)**

Premere il tasto "DIMMER" per selezionare il livello di retroilluminazione come segue:

- Alta
- Media
- Bassa

## **IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO**

La data e l'ora dell'apparecchio saranno impostate automaticamente quando vengono ricevuti i segnali di trasmissione radio (se queste informazioni sono disponibili).

È possibile impostare la data e l'ora manualmente. Procedere come segue:

1. Se il display è spento, premere una volta il tasto "ACCENSIONE / SPEGNIMENTO", quindi premere il tasto "MENU".
2. Muovere la manopola " VOLUME -/+ " per cambiare l'ora, i minuti e la data.
3. Premere il tasto "ENTER" per confermare ogni impostazione.

## **ALLARME**

1. Se il display è spento, premere una volta il tasto "ACCENSIONE / SPEGNIMENTO", quindi tenere premuto il tasto "ALARM".
2. Premere nuovamente il tasto "ALARM" per selezionare Alarm 1 o Alarm 2.
3. Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.
4. Muovere la manopola " VOLUME -/+ " per cambiare le impostazioni.
5. Premere il tasto "ENTER" per confermare ogni impostazione come segue:
  - Ora
  - Minuti
  - Cicalino (Buzzer) sorgente, DAB o FM
  - Giornaliero, Una Volta, Fine Settimana, Giorni Feriali
  - Volume
  - Allarme Acceso/Spento

Quando l'impostazione dell'allarme è attiva, verrà visualizzata l'icona corrispondente di Allarme 1 e Allarme 2

Raggiunta l'ora e la data impostata, il dispositivo emetterà un suono d'allarme. Il volume aumenterà gradualmente fino al raggiungimento del livello impostato. L'icona di allarme corrispondente lampeggerà anche sul display.

## **SNOOZE / SPEGNIMENTO ALLARME**

Per interrompere temporaneamente un allarme acustico, premere il tasto "SNOOZE".

L'attivazione dello SNOOZE rimanderà l'allarme di 9 minuti.

La radio tornerà in modalità standby durante il periodo di Snooze. L'allarme suonerà di nuovo quando la durata della funzione Snooze si è conclusa.

Per annullare la funzione Snooze e l'allarme, premere il tasto "POWER".

## **FUNZIONE SLEEP**

Questa funzione attiverà la modalità di spegnimento automatico.

Premere ripetutamente il tasto "SLEEP" per selezionare l'ora di arresto

(Opzioni: Spento, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti).

Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.

Trascorso il tempo impostato, il dispositivo si spegnerà, passando automaticamente in modalità standby.

## **REGOLAZIONE DEL VOLUME**

Ruotare il comando "VOLUME +/-" per regolare il livello del volume.

## **ANTENNA**

Utilizzare l'antenna per migliorare la ricezione del segnale.

1. Estendere l'antenna.
2. Regolare la posizione dell'antenna al fine di ottenere una ricezione ottimale.

## **RADIO FM**

1. Dopo aver acceso il prodotto, premere il tasto "MODE" per selezionare la modalità FM.
  2. Premere il tasto SINTONIA -/+.
  3. Ruotare la manopola SINTONIA -/+ per cercare manualmente la stazione desiderata.
  4. Premere il tasto SINTONIA -/+ per confermare la selezione.
  5. Tenere premuto il tasto ENTER per eseguire la scansione completa della banda FM.
- Al termine della ricerca, la prima stazione memorizzata viene trasmessa automaticamente.

## **INFORMAZIONI RDS**

La funzione Radio Data System (RDS) consente alle stazioni FM di trasmettere informazioni aggiuntive.

Quando ci si sintonizza su una stazione radio FM che trasmette segnali RDS,

viene visualizzato il nome della stazione.

Premere ripetutamente il tasto "INFO" per ottenere le seguenti informazioni RDS (se disponibili):

- \* Testo Radio
- \* Tipo di programma (come NEWS, SPORT, POP, ecc..)
- \* Frequenza di trasmissione
- \* Ora
- \* Data

## **IMPOSTAZIONE PRESELEZIONI**

1. Mantenere premuto il tasto "MENU" fino alla visualizzazione delle opzioni dedicate all'FM.
2. Ruotare la manopola SINTONIA -/+ per selezionare "Memorizza Preselezione".
3. Premere il tasto "ENTER" per entrare nel menu, quindi ruotare la manopola SINTONIA -/+ per selezionare il numero di preselezione desiderato.
4. Confermare la memorizzazione della preselezione radio nella posizione desiderata premendo il tasto "ENTER".

## **RICHIAMO PRESELEZIONE**

1. Mantenere premuto il tasto "MENU" fino alla visualizzazione delle opzioni dedicate all'FM.
2. Ruotare la manopola SINTONIA -/+ per selezionare "Visualizza Preselezione".
3. Premere il tasto "ENTER" per confermare, quindi ruotare nuovamente la manopola SINTONIA -/+ per selezionare il numero desiderato (da 1 a 30), confermando la propria selezione tramite il tasto "ENTER".

## **SALVATAGGIO DELLE PRESELEZIONI RAPIDE 1/2/3 E RICHIAMO**

1. Tenere premuto il tasto "P1 o P2 o P3" per salvare la stazione radio desiderata.
2. Premere il tasto "P1 o P2 o P3" per richiamare la stazione radio preselezionata.

## **UTILIZZO DEL MENU FM**

1. Tenere premuto il tasto "MENU".
2. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per scegliere le diverse opzioni.
3. Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.
4. Premere il tasto "MENU" per tornare alla selezione precedente.

## **IMPOSTAZIONI SCANSIONE**

1. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per scegliere le diverse opzioni.  
(L'asterisco vicino all'opzione indica l'impostazione corrente.):

- Solo stazioni radio con segnale forte.
- Tutte le stazioni: indipendentemente dalla potenza del segnale.

## **SISTEMA**

Il menu SISTEMA consente di modificare le impostazioni relative alla data e l'ora, la lingua e il ripristino dei valori predefiniti.

## **RADIO DAB**

1. Dopo aver acceso il prodotto, premere il tasto MODE per selezionare la modalità DAB. Al primo avvio il prodotto esegue una scansione completa delle stazioni.
2. Nel caso si voglia eseguire una nuova scansione della banda DAB, mantenere premuto il tasto ENTER.

## **IMPOSTAZIONE PRESELEZIONI**

1. Mantenere premuto il tasto "MENU" fino alla visualizzazione delle opzioni dedicate al DAB.
2. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per selezionare "Memorizza Preselezione".
3. Premere il tasto "ENTER" per entrare nel menu, quindi ruotare la manopola SINTONIA +/- per selezionare il numero di preselezione desiderato.
4. Confermare la memorizzazione della preselezione radio nella posizione desiderata premendo il tasto "ENTER".

## **RICHIAMO PRESELEZIONE**

1. Mantenere premuto il tasto "MENU" fino alla visualizzazione delle opzioni dedicate al DAB.
2. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per selezionare "Visualizza Preselezione".
3. Premere il tasto "ENTER" per confermare, quindi ruotare nuovamente la manopola SINTONIA +/- per selezionare il numero desiderato (da 1 a 30), confermando la propria selezione tramite il tasto "ENTER".

## **SALVATAGGIO DELLE PRESELEZIONI RAPIDE 1/2/3 E RICHIAMO**

1. Tenere premuto il tasto "P1 o P2 o P3" per salvare la stazione radio desiderata.
2. Premere il tasto "P1 o P2 o P3" per richiamare la stazione radio preselezionata.

## **INFORMAZIONI DAB**

Premere ripetutamente il pulsante "MENU" per ottenere le seguenti informazioni (se disponibili):

- Testo radio
- Livello di segnale
- Tipo di programma (come NEWS, SPORT, POP, ecc..)
- Canale DAB / Frequenza emittente
- Errori nel segnale
- Bitrate / Tipo di segnale
- Ora
- Data

## **UTILIZZO DEL MENU DAB**

1. Tenere premuto il tasto "MENU".
2. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per scegliere le diverse opzioni.
3. Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.
4. Premere il tasto "MENU" per tornare alla selezione precedente.

## **RICERCA COMPLETA**

Premere il tasto "ENTER" per eseguire la scansione completa della banda DAB.

## **SINTONIA MANUALE**

1. Selezionare il canale/frequenza DAB sulla quale si vuole eseguire una scansione tramite la manopola SINTONIA +/-.
2. Premere il tasto "ENTER" per eseguire la ricerca.

## **DRC (COMPRESSIONE DINAMICA)**

In questo menu è possibile selezionare il livello di compressione dinamica dell'audio.

Ruotare la manopola SINTONIA +/- per selezionare fra DRC DISATTIVATO, BASSO o ALTO (l'asterisco vicino all'opzione indica l'impostazione corrente).

DRC DISATTIVATO: nessuna compressione.

DRC BASSO: compressione media.

DRC ALTO: massima compressione.

## **ELIMINA (ELIMINAZIONE STAZIONI NON PIU' DISPONIBILI)**

Questa funzione consente di rimuovere le stazioni radio non più ricevibili.

1. Selezionare l'opzione ELIMINA e quindi premere il tasto ENTER; ruotare la manopola SINTONIA +/- per scegliere "No" o "Sì".
2. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la propria selezione.

No: torna al menu precedente.

Sì: rimuove le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.

## **SISTEMA**

Il menu SISTEMA consente di modificare le impostazioni relative alla data e l'ora, la lingua e il ripristino dei valori predefiniti.

## **ORA**

1. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per selezionare un'opzione.
2. Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.

## **Imposta ora / data:**

1. Ruotare la manopola SINTONIA +/- per settare un valore.
2. Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.

## **Aggiornamento automatico:**

- Aggiornamento da qualsiasi fonte
- Aggiornamento da DAB
- Aggiornamento da FM
- Nessun aggiornamento

## **Impostazione formato ora 12/24H:**

(L'asterisco vicino all'opzione indica l'impostazione corrente)

- 12 ore
- 24 ore

## Impostazione formato della data:

(L'asterisco vicino all'opzione indica l'impostazione corrente)

- GG-MM-AAAA (giorno-mese-anno)
- MM-GG-AAAA (mese-giorno-anno)

## LINGUA

(L'asterisco vicino all'opzione indica l'impostazione corrente)

- English
- Deutsch
- Italiano
- Français

## RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Questa opzione riporta il prodotto allo stato iniziale, ripristinando i valori predefiniti.

## VERSIONE DEL SOFTWARE

Questa opzione mostra la versione attuale del software.

## INGRESSO AUDIO AUX-IN

Premere il tasto MODE per selezionare la modalità AUX.

Collegare una fonte audio esterna all'apparecchio tramite l'ingresso AUX-IN, usando un cavo audio da 3,5mm (non incluso), quindi avviare la musica sul dispositivo collegato per dare inizio alla riproduzione. Tutti i comandi inerenti alla riproduzione/pausa/salto traccia vanno gestiti sul riproduttore esterno connesso tramite AUX-IN.

## USCITA CUFFIE

Inserire le cuffie / auricolari (non in dotazione) con jack da 3,5 mm all'uscita cuffie sul lato dell'apparecchio.

## SPECIFICHE TECNICHE

Radio Sveglia DAB / DAB+ / FM

Sintonia elettronica PLL RDS FM

Preselezione stazioni radio: 30 (FM) - 30 (DAB)

Display LCD

Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm

Sveglia con due allarmi e tre suonerie BUZZER / FM / DAB

Funzioni SNOOZE e SLEEP

Uscita cuffie da 3,5mm

Batteria ricaricabile al litio integrata da 3.7V / 2A

Presa di alimentazione micro USB DC 5V

Dimensioni: 17(L) x 9,5(H) x 4,9(P) cm

Peso: 382gr.



 Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 Smaltimento batterie

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA  
New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza. Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa. La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva). Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi. Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G / 4G

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

### Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: RADIO PORTATILE DAB/DAB+/FM CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: RT 193DAB**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**Draft EN 303 345 V1.1.7**  
**EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011**  
**EN 55014-2:2015**  
**EN 55035:2017**  
**EN 55032:2015**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 60065:2014**  
**EN 62311:2008**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva dalla direttiva (UE) 2015/863, dalle direttive 2009/125/EC, dalla direttiva 2014/53/UE e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006

Crema, 12 Giugno 2019

**NEW MAJESTIC S.P.A.**  
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA PRODUZIONE: 06/ 2019

19