

# VÍVOFIT® JR. 3

---

Manuale Utente

© 2020 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e vivoFit® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Jr.™ e Toe-to-Toe™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Apple® è un marchio di Apple Inc, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

M/N: A04065

# Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
Utilizzo del dispositivo.....	1
Associazione allo smartphone.....	1
App Garmin Jr.....	1
Garmin Connect.....	1
Icone.....	1
Opzioni del menu.....	2
Rilevamento del sonno.....	2
<b>Cronologia</b> .....	<b>2</b>
Invio manuale dei dati allo smartphone.....	3
<b>Personalizzazione del dispositivo</b> .....	<b>3</b>
Impostazioni dell'app Garmin Jr.....	3
<b>Info sul dispositivo</b> .....	<b>3</b>
Caratteristiche tecniche.....	3
Aggiornamento software.....	3
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo.....	3
Manutenzione del dispositivo.....	3
Batterie sostituibili dall'utente.....	3
Sostituzione del cinturino.....	4
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>4</b>
Il conteggio dei passi è impreciso.....	4
Il dispositivo non visualizza l'ora corretta.....	4
Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?.....	4
Associazione di più dispositivi mobili.....	4
Come si associa un dispositivo aggiuntivo all'app Garmin Jr.?	5
Reimpostazione del dispositivo.....	5
Il dispositivo non si accende.....	5
Il dispositivo non si accende dopo aver sostituito la batteria.....	5
<b>Appendice</b> .....	<b>5</b>
Ulteriori informazioni.....	5
<b>Indice</b> .....	<b>6</b>



# Introduzione

## ⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.

## Utilizzo del dispositivo



- Premere il tasto ① per scorrere le funzioni del dispositivo e le opzioni del menu (*Icone, pagina 1*).
- Tenere premuto il tasto per 1 secondo e rilasciarlo per visualizzare il menu  (*Opzioni del menu, pagina 2*).
- Premere il tasto per scorrere le opzioni del menu.



- Tenere premuto il tasto per 1 secondo e rilasciarlo per selezionare le opzioni del menu.
- Tenere premuto il tasto per meno di 1 secondo per attivare la retroilluminazione.

La retroilluminazione viene disattivata automaticamente.

## Associazione allo smartphone

Prima di associare il dispositivo *vívofit jr. 3* allo smartphone è necessario che almeno un genitore o tutore abbia un Garmin Connect™ account (*Garmin Connect, pagina 1*).

Il dispositivo deve essere associato direttamente tramite l'app Garmin Jr.™, anziché dalle impostazioni Bluetooth® sullo smartphone.

- 1 Nell'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Jr..
- 2 Accedere utilizzando il proprio nome utente e password Garmin Connect.
- 3 Seguire le istruzioni nell'app per configurare i membri della famiglia e aggiungere ciascun bambino.
- 4 Sul dispositivo *vívofit jr. 3*, tenere premuto il tasto finché non viene visualizzato .

Il dispositivo entra in modalità di associazione.

- 5 Attenersi alle istruzioni riportate nell'app per completare il processo di configurazione.

**NOTA:** è possibile associare più dispositivi mobili, ad esempio un tablet o lo smartphone dell'altro genitore (*Associazione di più dispositivi mobili, pagina 4*).

## App Garmin Jr.

L'app gratuita Garmin Jr. consente di rilevare l'attività quotidiana dei bambini e i progressi fatti nei compiti.

**Rilevamento delle attività:** consente di monitorare i passi, i minuti di attività, le attività a tempo e le ore di sonno quotidiane dei bambini.

**Progressi nell'attività:** consente di creare e gestire compiti, assegnare monete per il completamento dei compiti e riscattare le monete per i premi personalizzati.

**Mappa avventura:** consente di visualizzare i progressi dei bambini per ogni giorno che raggiungono l'obiettivo di 60 minuti di attività, sbloccando delle avventure.

**Classifica:** consente di confrontare i passi di tutta la famiglia e delle connessioni della community Garmin Connect.

**Impostazioni:** consente di personalizzare il dispositivo e le impostazioni utente, inclusi i suoni di avviso, le informazioni di contatto di emergenza, le immagini del profilo e molto altro.

## Garmin Connect

Almeno uno dei genitori deve disporre di un account Garmin Connect per poter utilizzare l'app *vívofit Garmin Jr.* Per creare gratuitamente un account, accedere all'indirizzo [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com). L'account Garmin Connect fornisce gli strumenti per tracciare, analizzare, condividere e incoraggiarsi l'un l'altro. Connettendo un rilevatore di attività all'account Garmin Connect, è possibile registrare gli eventi del proprio stile di vita attivo e partecipare alle sfide familiari.

## Icone

Le icone rappresentano le funzioni del dispositivo. Premere il tasto del dispositivo per scorrere le funzioni.

	La data corrente. Il dispositivo aggiorna l'ora e la data quando invia i dati allo smartphone.
	Il numero totale di passi effettuati in un giorno.
	Il totale dei minuti di attività del giorno e i progressi rispetto all'obiettivo di attività di 60 minuti.
	Il numero di compiti completati e assegnati del giorno.
	Il totale delle monete guadagnate.
	Nuovo livello. È possibile sbloccare delle mosse e completare missioni sulla mappa avventura.
	Si tratta delle informazioni di contatto in caso di emergenza. La pagina ICE (In Case of Emergency) viene visualizzata dopo la configurazione di tali informazioni nell'app Garmin Jr..

## Obiettivo dell'attività

Per migliorare la salute dei bambini, organizzazioni come la U.S. Centers for Disease Control and Prevention raccomandano almeno 60 minuti di attività fisica al giorno. Questa può includere un'attività di moderata intensità, come la camminata veloce oppure un'attività ad alta intensità, come la corsa.

Il dispositivo incoraggia i bambini a muoversi visualizzando i loro progressi rispetto all'obiettivo giornaliero di 60 minuti.

## Progressi nell'attività


È possibile utilizzare l'app Garmin Jr. per creare e assegnare esercizi e attività, ma anche per aggiornare i progressi compiuti dai propri bambini nelle attività programmate. Quando il dispositivo *vívofit jr. 3* viene connesso a uno smartphone, inizia a visualizzare il numero aggiornato degli esercizi completati ① e assegnati ② per ogni giorno.



## Monete guadagnate

È possibile utilizzare l'app Garmin Jr. per premiare con delle monete i bambini quando hanno completato gli esercizi. Quando il dispositivo *vívofit jr. 3* viene connesso a uno smartphone,

inizia a visualizzare il numero aggiornato delle monete guadagnate ①.

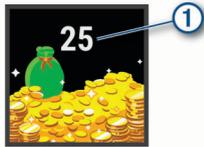

Le monete possono essere riscattate per ottenere premi o ricompense nell'app Garmin Jr.. È possibile utilizzare l'app per creare premi personalizzati e impostare il numero di monete richiesto per riscattare un premio. Quando si riscattano monete nell'app e si connette il dispositivo a uno smartphone, il dispositivo visualizza il numero totale aggiornate di monete.

## Opzioni del menu

È possibile tenere premuto il tasto per 1 secondo e rilasciarlo per visualizzare il menu .

**SUGGERIMENTO:** è possibile premere il tasto per scorrere le opzioni del menu.

	Invia i dati allo smartphone Bluetooth.
	Visualizza le opzioni del timer attività.
	Avvia il cronometro.
	Avvia una sfida Toe-to-Toe™.
	Consente di avviare un'attività a tempo.
	Visualizza informazioni sul dispositivo.
	Consente di tornare alla schermata precedente.

## Uso del timer attività

È possibile utilizzare il dispositivo per avviare un timer del conto alla rovescia.

- 1 Tenere premuto il tasto per visualizzare il menu.
- 2 Tenere premuto .
- 3 Premere il tasto per scorrere le opzioni del timer attività.
- 4 Tenere premuto il tasto per selezionare e avviare un timer.  
Il dispositivo emette un segnale acustico, il timer inizia il conto alla rovescia e il dispositivo invia una notifica allo smartphone associato. Quando mancano 3 secondi, il dispositivo emette un segnale acustico fino allo scadere del tempo.

**SUGGERIMENTO:** tenere premuto il tasto per arrestare il timer.

**SUGGERIMENTO:** è possibile premere il tasto per visualizzare l'ora del giorno e scorrere al timer attività.

## Opzioni del timer attività

Il dispositivo è precaricato con timer di attività che possono essere utilizzati per le attività comuni. Ad esempio, è possibile utilizzare il timer di 2 minuti per lavarsi i denti o per qualsiasi altra attività che richiede 2 minuti. A ciascuna attività a tempo viene assegnato un numero di minuti predefinito.

Durata	Attività di esempio
2 min	Lavarsi i denti
5 min	Condividere i giocattoli
10 min	Finire di mangiare
15 min	Leggere
20 min	Fare i compiti
30 min	Guardare la TV

## Utilizzare il cronometro

- 1 Tenere premuto il tasto per visualizzare il menu.
- 2 Tenere premuto .
- 3 Premere il tasto per avviare il timer.

- 4 Premere il tasto per interrompere il timer.
- 5 Tenere premuto il tasto.
- 6 Selezionare un'opzione.
  - Per azzerare il timer, premere il tasto.
  - Per uscire dal timer, tenere premuto il tasto.

## Avvio di una sfida di passi Toe-to-Toe

È possibile avviare una sfida di passi Toe-to-Toe di 2 minuti contro se stessi o un amico.

**NOTA:** questa procedura descrive una sfida con due giocatori  ed entrambi devono iniziare una sfida sul loro dispositivo vívofit jr. 3. Nelle sfide a giocatore singolo, il timer si avvia quando viene premuto .

- 1 Tenere premuto il tasto per visualizzare il menu.
- 2 Tenere premuto .
- 3 Selezionare  per sfidare un altro giocatore vívofit jr. 3 nel raggio di 3 m.
- 4 Quando viene visualizzato il nome del giocatore, tenere premuto .

Il dispositivo esegue un conto alla rovescia di 3 secondi prima di avviare il timer.

- 5 Eseguire l'attività di passi per 2 minuti.  
Quando mancano 3 secondi, il dispositivo emette un segnale acustico fino allo scadere del tempo.
- 6 Posizionare il dispositivo nell'area di copertura (3 m).  
I dispositivi visualizzano i passi di ciascun giocatore e la classifica.

I giocatori possono partecipare a un'altra sfida o uscire dal menu.

## Registrazione di un'attività a tempo

È possibile registrare un'attività a tempo, come ad esempio la ricreazione o una partita di calcetto, e inviarla all'account Garmin Jr..

- 1 Tenere premuto il tasto per visualizzare il menu.
- 2 Tenere premuto .
- 3 Premere il tasto per avviare il timer dell'attività.
- 4 Iniziare l'attività.
- 5 Premere il tasto per arrestare il timer dell'attività.
- 6 Tenere premuto il tasto per salvare l'attività a tempo.
- 7 Tenere premuto il tasto per uscire dall'attività a tempo.

È possibile sincronizzare il dispositivo per visualizzare i dettagli dell'attività nell'app Garmin Jr..

## Rilevamento del sonno

Durante il sonno, il dispositivo monitora i movimenti. È possibile impostare le ore di sonno normali nelle impostazioni dell'app Garmin Jr. . È possibile visualizzare le statistiche sul sonno sull'app Garmin Jr. .

## Cronologia

Il dispositivo tiene traccia dei passi giornalieri, delle statistiche relative al sonno e delle attività a tempo. Questa cronologia può essere inviata all'account Garmin Jr..

Il dispositivo memorizza fino a 7 attività a tempo e 14 giorni di dati di rilevamento delle attività. Quando la memoria dati è piena, il dispositivo elimina i file meno recenti per fare spazio ai nuovi dati.

**SUGGERIMENTO:** è necessario sincronizzare i dati regolarmente per ridurre il tempo richiesto per completare una sincronizzazione.

## Invio manuale dei dati allo smartphone

Periodicamente il dispositivo invia automaticamente i dati al dispositivo Bluetooth associato. È anche possibile inviare manualmente i dati in qualsiasi momento. Ciò consente di visualizzare attività, compiti e le monete nell'app Garmin Jr..

- 1 Avvicinare il dispositivo allo smartphone.
- 2 Avviare l'app Garmin Jr..
- 3 Sul dispositivo vívofit jr. 3, tenere premuto il tasto per visualizzare il menu .  
 compare mentre il dispositivo invia dati.
- 4 Sullo smartphone, scorrere verso il basso per aggiornare l'app.

## Personalizzazione del dispositivo

### Impostazioni dell'app Garmin Jr.

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo, dell'utente e dell'app in Garmin Jr..

Nell'app Garmin Jr., selezionare Più.

**Impostazioni relative alla famiglia:** consentono di personalizzare le impostazioni relative alla famiglia. Ad esempio, è possibile modificare il nome della famiglia, invitare genitori o tutori aggiuntivi.

**Impostazioni dell'app:** consente di personalizzare le impostazioni dell'app, attivare la Kid Mode e visualizzare le informazioni legali e normative.

**Aiuto:** include informazioni sulla manutenzione del dispositivo, video e altre informazioni utili.

### Impostazioni del bambino

Dall'app Garmin Jr., selezionare il bambino, quindi selezionare Impostazioni.

**Impostazioni:** consente di personalizzare le impostazioni del dispositivo. È possibile attivare o disattivare i toni di avviso, cambiare il quadrante dell'orologio e l'icona dei passi, nonché riconfigurare le informazioni dei contatti di emergenza.

**Registra un cinturino accessorio:** consente di registrare un cinturino accessorio e sbloccare la mappa di una nuova avventura.

## Info sul dispositivo

### Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria CR2025 sostituibile dall'utente <b>SUGGERIMENTO:</b> per sostituire la batteria, andare a <i>Sostituzione della batteria</i> , pagina 3.
Durata della batteria	Fino a 1 anno
Intervallo temperatura di esercizio	Da -15° a 45 °C (da 5° a 113 °F)
Frequenza radio	Tecnologia Bluetooth, 2,4 GHz a 2 dBm nominali
Classificazione di impermeabilità	5 ATM <sup>1</sup>

### Aggiornamento software

Se è disponibile un aggiornamento software, il dispositivo scarica automaticamente l'aggiornamento quando si inviano dati allo smartphone (*Invio manuale dei dati allo smartphone*, pagina 3).

Una barra di avanzamento e  vengono visualizzati sul dispositivo vívofit jr. 3 durante il processo di aggiornamento. L'aggiornamento potrebbe richiedere alcuni minuti. Durante l'aggiornamento, mantenere il dispositivo vicino allo smartphone. Quando l'aggiornamento è completo, il dispositivo viene riavviato.

### Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare le informazioni relative all'ID unità e alla versione software.

- 1 Tenere premuto il tasto per visualizzare il menu.
- 2 Tenere premuto .

### Manutenzione del dispositivo

#### AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non posizionare il dispositivo in ambienti ad alte temperature, ad esempio nell'asciugatrice.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

### Pulizia del dispositivo

- 1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.
- 2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

### Batterie sostituibili dall'utente

#### ⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

### Sostituzione della batteria

Il dispositivo utilizza una batteria CR2025.

- 1 Rimuovere il dispositivo dal cinturino.



- 2 Allentare le quattro viti sul retro del dispositivo con un cacciavite Phillips piccolo.
- 3 Rimuovere la scocca posteriore e la batteria.

<sup>1</sup> Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a una profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



- 4 Inserire la nuova batteria con il polo positivo rivolto verso la scocca posteriore.
- 5 Assicurarsi che la guarnizione non sia danneggiata e che sia inserita completamente nella scocca anteriore.
- 6 Sostituire la scocca posteriore.
- 7 Serrare saldamente le quattro viti.
- 8 Inserire il dispositivo nel cinturino in silicone flessibile allargando il materiale del cinturino attorno al dispositivo.  
Il tasto del dispositivo deve essere allineato all'inserito del tasto sul lato del cinturino.



## Sostituzione del cinturino

Il cinturino regolabile è progettato per i bambini dai 4 anni in su. Visitare il sito Web [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin® per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

- 1 Rimuovere il dispositivo dal cinturino.



- 2 Inserire il dispositivo nel cinturino in silicone flessibile allargando il materiale del cinturino attorno al dispositivo.  
Il tasto del dispositivo deve essere allineato all'inserito del tasto sul lato del cinturino.



## Risoluzione dei problemi

### Il conteggio dei passi è impreciso

Seguire questi suggerimenti se il conteggio dei passi è impreciso.

- Visitare il sito Web <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Indossare il dispositivo sul polso non preferito.
- Riporre il dispositivo in tasca quando si utilizzano attivamente solo le mani o le braccia.

**NOTA:** il dispositivo potrebbe interpretare come se fossero passi alcuni movimenti ripetitivi (ad es., battere le mani o lavare i denti con lo spazzolino).

### Il dispositivo non visualizza l'ora corretta

Il dispositivo aggiorna l'ora e la data quando invia i dati allo smartphone. È necessario inviare manualmente i dati allo smartphone per ricevere l'ora corretta quando si cambia fuso orario e per impostare l'ora legale.

- 1 Verificare che lo smartphone o dispositivo mobile visualizzi l'ora locale corretta.
- 2 Inviare i dati allo smartphone (*Invio manuale dei dati allo smartphone, pagina 3*).

L'ora e la data vengono aggiornate automaticamente.

### Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?

Il dispositivo vívofit jr. 3 è compatibile con gli smartphone per i dispositivi digitali mobili per Android™ e Apple® che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth Smart.

### Associazione di più dispositivi mobili

Al termine della configurazione iniziale (*Associazione allo smartphone, pagina 1*), è possibile associare il proprio dispositivo vívofit jr. 3 con massimo altri due dispositivi mobili, ad esempio un tablet o lo smartphone dell'altro genitore.

- 1 Dall'app store sullo smartphone o tablet, installare e aprire l'app Garmin Jr. .
- 2 Accedere utilizzando il proprio nome utente e password Garmin Connect.
- 3 Attenersi alle istruzioni riportate nell'app per unirsi a una famiglia esistente.
- 4 Tenere il dispositivo mobile a una distanza massima di 3 metri (10 piedi) dal dispositivo vívofit jr. 3 .

**NOTA:** durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi) dagli altri dispositivi mobili.

- 5 Se necessario, disattivare la tecnologia wireless Bluetooth sui dispositivi mobile precedentemente associati.
- 6 Sul dispositivo vívofit jr. 3 , tenere premuto il tasto per visualizzare il menu.
- 7 Tenere premuto  per accedere alla modalità di associazione.
- 8 Attenersi alle istruzioni riportate nell'app per completare il processo di associazione.
- 9 Se necessario, ripetere le fasi 1-8 per ciascun dispositivo mobile aggiuntivo.

## Come si associa un dispositivo aggiuntivo all'app Garmin Jr.?

Se è già stato associato un dispositivo all'app Garmin Jr. è possibile aggiungere un nuovo bambino e il relativo dispositivo dal menu del bambino. È possibile associare fino a otto dispositivi.

**NOTA:** ciascun bambino può essere associato a un dispositivo.

- 1 Avviare l'app Garmin Jr..
- 2 Selezionare **Bambini**.
- 3 Selezionare **+**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo. Questa operazione non comporta la cancellazione dei dati.

- 1 Tenere premuto il tasto fino a quando il dispositivo non si spegne.
- 2 Premere il tasto del dispositivo per accenderlo.

## Il dispositivo non si accende

Se il dispositivo non si accende più, potrebbe essere necessario sostituire le batterie.

Andare a [Sostituzione della batteria](#), pagina 3.

## Il dispositivo non si accende dopo aver sostituito la batteria

Se il dispositivo non si accende dopo aver sostituito la batteria, procedere come segue.

- Verificare di aver installato una nuova batteria CR2025 acquistata da un produttore di alta qualità e da un fornitore affidabile.
- Assicurarsi che il polo positivo della batteria sia rivolto verso la scocca posteriore.

# Appendice

## Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web [support.garmin.com](http://support.garmin.com) per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

# Indice

## A

accessori **3, 5**  
aggiornamenti, software **3**  
app **1**  
associazione, smartphone **4**  
attività **2**

## B

batteria, sostituzione **3**

## C

caratteristiche tecniche **3**  
cinturini **3, 4**  
cronologia **2, 3**  
cronometro **2**

## D

dati **1**  
trasferimento **1**

## G

Garmin Connect **1, 3**

## I

icone **1, 2**  
ID Unità **3**  
impostazioni **3**

## M

menu **1**  
modalità risparmio energetico **2**

## O

obiettivi **1**  
ora del giorno **4**

## P

parti di ricambio **4**  
personalizzazione del dispositivo **3**  
pulizia del dispositivo **3**

## R

reimpostazione del dispositivo **5**  
rilevamento delle attività **1**  
risoluzione dei problemi **4, 5**

## S

salvataggio delle attività **2**  
sfide **2**  
smartphone **1, 3, 4**  
associazione **4**  
software  
aggiornamento **3**  
versione **3**  
sostituzione della batteria **3**

## T

tasti **1, 2**  
tecnologia Bluetooth **4**  
timer **2**



