

Grazie per aver acquistato questo prodotto RIDEM. Inserite nel vano posteriore 2 batterie di tipo ministilo (AAA) rispettando la corretta polarità e proseguite con la lettura di questo manuale per impostare correttamente il telecomando all'uso della vostra TV.

Nel caso in cui dobbiate cambiare le batterie, il telecomando non perderà il settaggio effettuato precedentemente.



Questo telecomando è progettato per funzionare con il 99% dei televisori in commercio. Una volta settato correttamente potrete controllare la TV nelle principali funzioni comprese quelle Smart. Le funzioni di alcuni tasti potrebbero non esser supportate dal vostro televisore.

Ci sono 4 modi per impostare il telecomando.

1 - SCELTA DIRETTA DEL MARCHIO

Controllate i marchi riportati sopra ai vari tasti. Se la vostra TV è di uno dei 25 marchi basterà tenere premuto per circa 6 secondi il tasto corrispondente. Il led comincerà a lampeggiare.

Quando il led lampeggerà diversamente potrete rilasciare il tasto. Niente di più semplice!

Questa tabella mostra i tasti corrispondenti ai 25 marchi:

PMODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BBK	ELEGRE	SUPRA	OTHER BRANDS	SHARP	SONY	PANASONIC	SANYO	HITACHI	TOSHIBA	PHILIPS
8	9	-/-	0	S	SYS	GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYORTH	CHANG-ONG	TCL	PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC	

2 - TRAMITE CODICE

E' possibile consultare una tabella riportante le immagini di 272 telecomandi, ognuna abbinata a un codice a tre cifre. Paragonate la tabella al vostro telecomando originale e identificate l'immagine corrispondente. Ora inserite nel telecomando il codice identificato. Per fare ciò premete il tasto "SET" seguito dal tasto "POWER" (il led si illuminerà).



Premete quindi i 3 tasti corrispondenti al codice identificato. Esempio 0,3,5




Alla pressione di ogni tasto il led lampeggerà. Dopo la terza cifra il led si spegnerà ad indicare il termine dell'operazione. Testate il telecomando sulla TV e in caso di non funzionamento ripetete l'operazione inserendo un altro codice. Spesso vi sono telecomandi molto simili che possono trarre in inganno. La tabella è scaricabile tramite questo QR-CODE:



3 - RICERCA MANUALE


Accendete la vostra TV in modo che sia nella condizione normale di utilizzo.

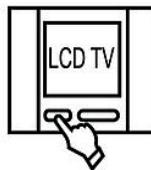

Premete il tasto "SET" seguito dal tasto "POWER" (il led si illuminerà).




Premete una volta il tasto "VOLUME+", il led lampeggerà una volta. Fate attenzione se sulla TV appare il simbolo del volume. In caso contrario ripetete l'operazione.




Nel caso in cui appaia il simbolo del volume sulla TV testate altri tasti per assicurarvi che tutto funzioni (ad esempio il tasto MUTE). In caso di problemi ripetete tutta l'operazione.

4 - RICERCA AUTOMATICA

Accendete la vostra TV in modo che sia nella condizione normale di utilizzo.

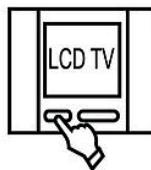

Tenete premuto il tasto "SET" per circa 6 secondi fino all'accensione del led. Premete quindi il tasto "VOLUME+". Fate attenzione se sulla TV appare il simbolo del volume. Se appare, premete il tasto SET.



Testate altri tasti per assicurarvi che tutto funzioni (ad esempio il tasto MUTE). In caso di problemi ripetete tutta l'operazione.



Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Ai Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione

delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il telecomando funziona con una batteria che, in base alla Direttiva Europea 2013/56/EU, non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta

differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.




FR - Scannez le code QR pour vérifier la disponibilité du mode d'emploi dans votre langue.

D - Scannen Sie den QR-Code, um nach dem Handbuch in Ihrer Sprache, wenn es verfügbar ist, zu suchen.

ES - Escanea este código QR para comprobar la disponibilidad del manual en tu idioma.

PT - Faça a leitura deste código QR para verificar a disponibilidade do manual na sua língua.

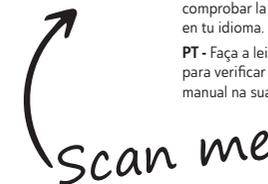

Thank you for purchasing this RIDEM product. Insert into the back compartment 2 x AAA batteries, respecting the correct polarity and read carefully the following instructions on this manual to set correctly your remote control to use your TV. If you need to replace the batteries the remote control will not lose its settings.



This remote control is designed to work with 99% of the TVs on the market. Once you have set it correctly, you can check the main functions of your TV including the Smart ones. The functions of some keys could be not supported by your TV.

There are 4 ways to set the remote control:

1 - BRAND DIRECT SELECTION

Check the brands indicated on the keys. If one of these 25 brands corresponds to your TV's, you just have to press and hold for about 6 seconds the corresponding button. The led will start flashing. When the led flashing mode changes you can release the button. Nothing simpler!

The below chart shows the brands corresponding to the 25 brands:

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BBK	ELEGREG	SUPRA	OTHER BRANDS	SHARP	SONY	PANASONIC	SANYO	HITACHI	TOSHIBA	PHILIPS
8	9	-/-	0	S	SYS	GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL	PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC	

2 - THROUGH CODE

It is possible to consult a table showing the images of 272 remote controls, each matched with a three-digit code. Compare the table to your original remote control and find the corresponding image. Enter now on the remote control the code you have found, by pressing the SET button, followed by the POWER button (the led will light up).



Press now the 3 keys corresponding to the digits of your code. For example: 0,3,5




When each key is pressed, the LED will flash. After the third digit, the LED will turn off to indicate the end of the operation. Test the remote control on the TV and if it does not work, repeat the operation by entering another code. There are often very similar remote controls that can be misleading. The table can be downloaded via this QR-CODE.



3 - MANUAL SEARCH


Turn on your TV so that it is in the normal condition of use.

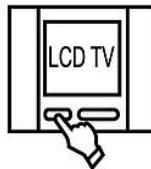

Press the "SET" key followed by the "POWER" key (the LED will light up).




Press the "VOLUME +" key, the led will flash once. Check that the volume symbol appears on the TV. Otherwise, repeat the operation.




If the volume symbol appears on the TV, test other keys to make sure everything works (for example the MUTE key). In case of problems, repeat the entire operation.

4 - AUTO SEARCH

Turn on your TV so that it is in the normal condition of use.

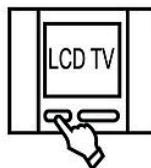

Hold down the "SET" button for about 6 seconds until the LED lights up. Then press the "VOLUME +" button. Check that the volume symbol appears on the TV. If it appears, press the SET button.



Test other keys to make sure everything works (for example the MUTE key). In case of problems, repeat the entire operation.



The CE mark indicates that this product complies with the essential applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form can be asked to the company Karma Italiana Srl.



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE). The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).

Hold down the "SET" button for about 6 seconds until the LED lights up. Then press the "VOLUME +" button. Check that the volume symbol appears on the TV. If it appears, press the SET button.



The product is powered by a battery, which according to the European Directive 2013/56/EU, cannot be disposed of with normal household waste. Please inquire about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for the environment and health.



FR - Scannez le code QR pour vérifier la disponibilité du mode d'emploi dans votre langue.

D - Scannen Sie den QR-Code, um nach dem Handbuch in Ihrer Sprache, wenn es verfügbar ist, zu suchen.

ES - Escanea este código QR para comprobar la disponibilidad del manual en tu idioma.

PT - Faça a leitura deste código QR para verificar a disponibilidade do manual na sua língua.

