

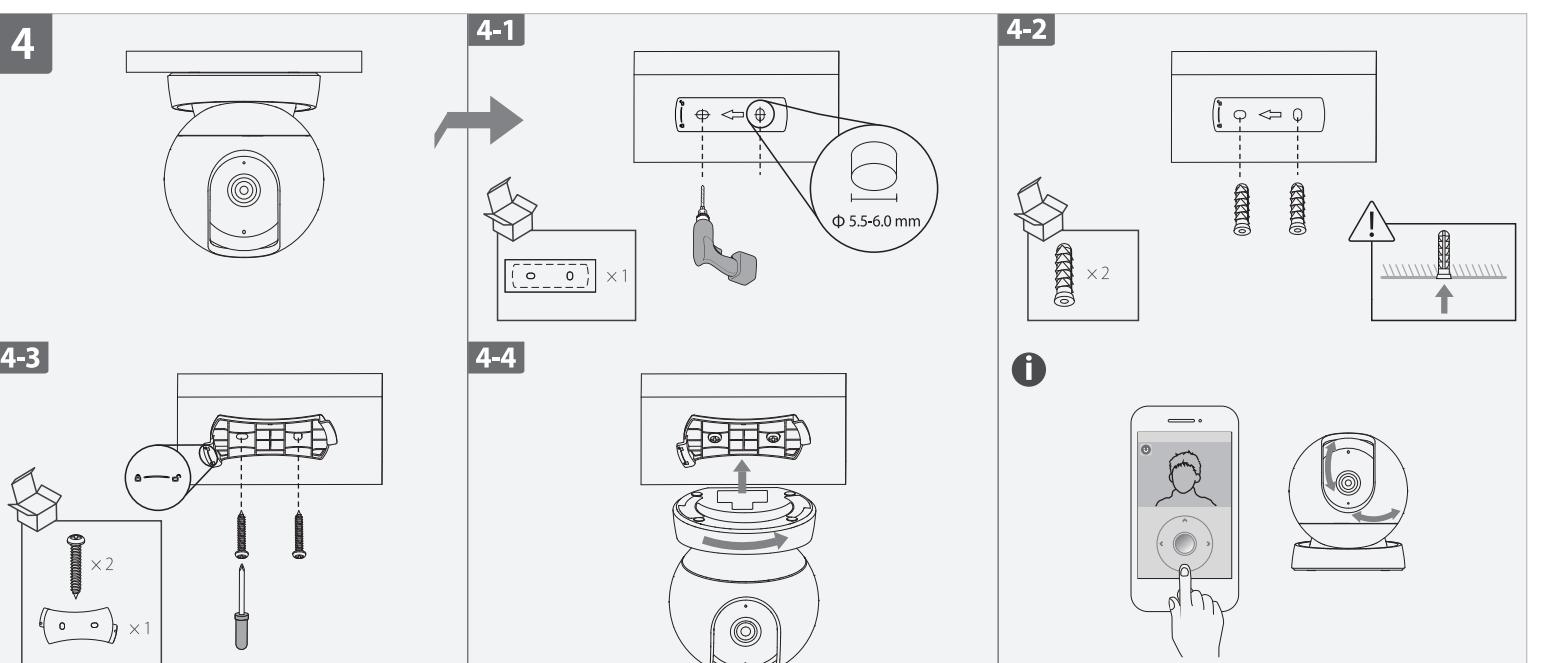
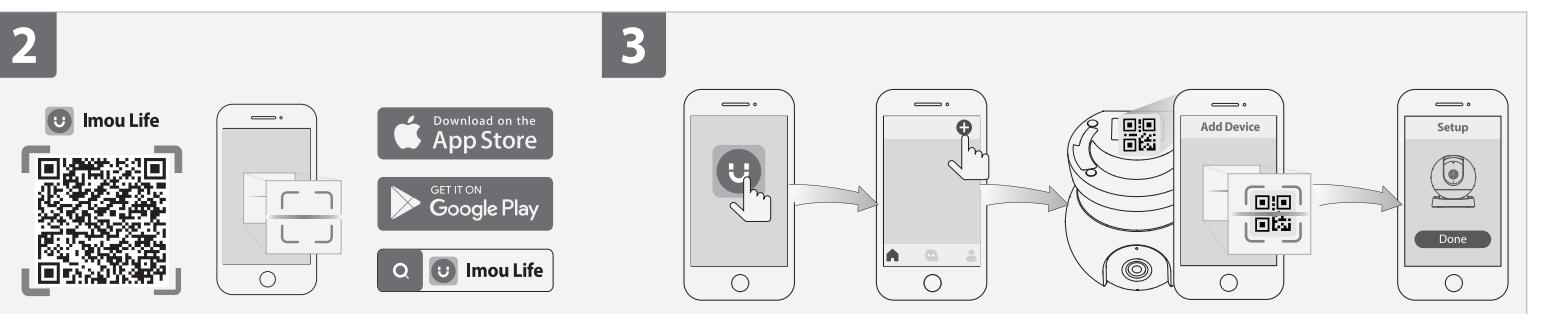


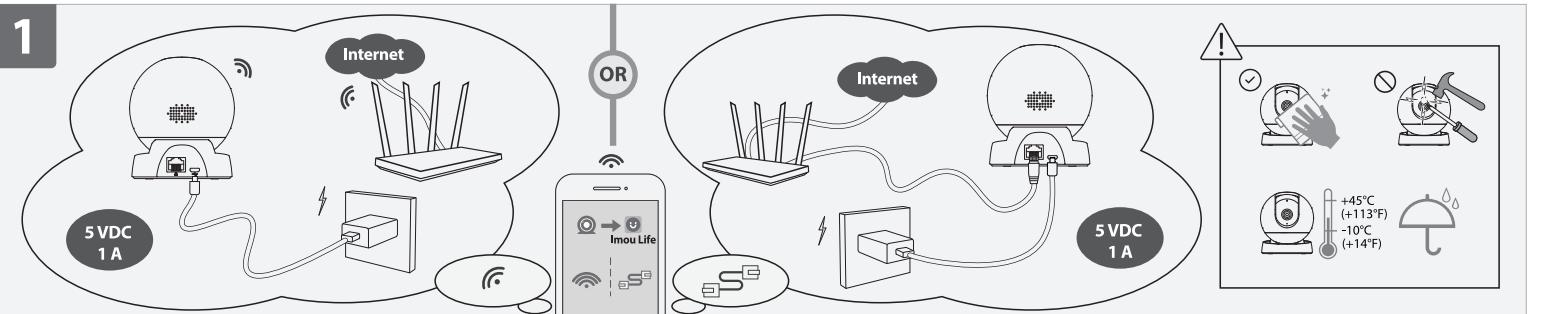

# Quick Start Guide

V1.0.0

1.2.51.32.2088.1-000

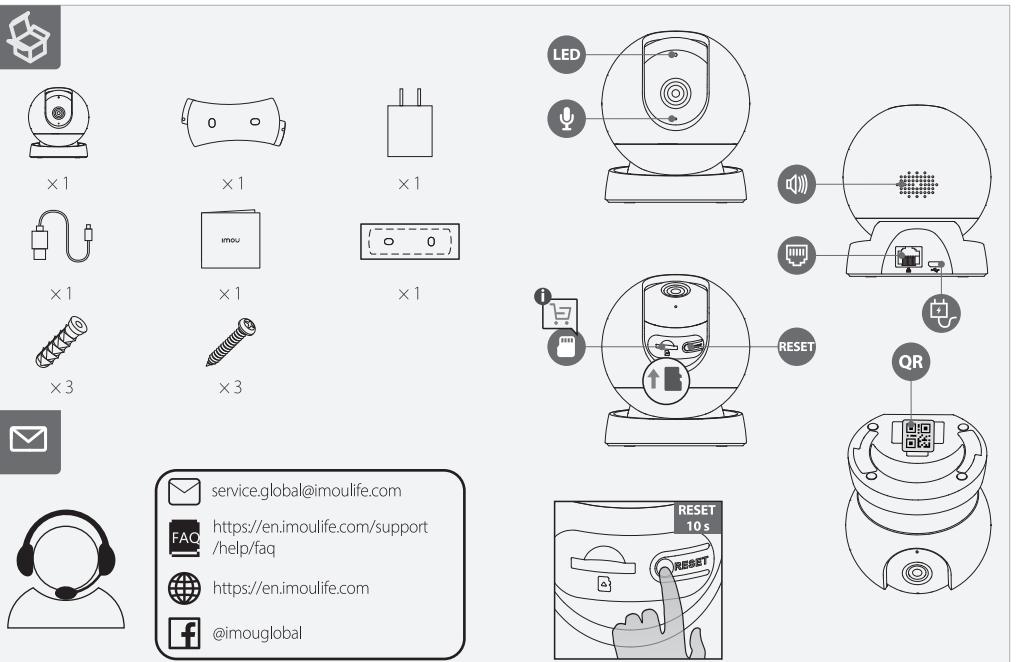

English

## 1 Power On the Camera

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (see part 1).

## 2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

## 3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

## 4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing Ready to set up the device
	Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected Failed to set up the device
	Solid Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating Updating firmware
Off	/ Power off LED turned off

**i** If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Deutsch

## 1 Schalten Sie die Kamera ein

Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (siehe Abschnitt 1).

## 2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

## 3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

## 4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkend Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
	Durchgehend Gerät fährt hoch Gerätetestung
Grün und rot	Abwechselnd Firmware wird aktualisiert
Aus	/ Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

**i** Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Français

## 1 Allumer la caméra

Branchez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (voir partie 1).

## 2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

## 3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

## 4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotant Prêt à configurer l'appareil
	Fixe Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant Réseau déconnecté
	Fixe Démarrage
Vert et rouge	Alternatif Défaillance de l'appareil
Éteint	/ LED s'allume

**i** Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Nederlands

## 1 Schakel de camera in

Sluit de camera aan op de voeding. U kunt kiezen voor draadloze of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

## 2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

## 3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

## 4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knippert Apparaat is gereed voor installatie
	Continue aan Werk perfect
Rood	Knippert Netwerkverbinding verbroken
	Continue aan Apparaat installeren mislukt
Groen & Rood	Afswisselend Bezig met opstarten
	Storing Apparaat storing
Uit	/ Firmware bijwerken Firmware bijwerken
	Uitzetten Uitzetten
	Apagado LED uitgeschakeld LED apagado

**i** Als u de camera moet resetten, houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Español

## 1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir entre una conexión de red inalámbrica o por cable (consulte el apartado 1).

## 2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

## 3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía e siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

## 4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado do led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo Listo para configurar el dispositivo
	Fijo Funciona correctamente
Roxo	Parpadeo Red desconectada
	Fijo Fallo al configurar el dispositivo
Verde e vermelho	Arranque Arranque
	Fijo Avería del dispositivo
Desligado	/ Actualizando firmware Apagándose
	Desligado LED apagado

**i** Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Português

## 1 Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (consulte a secção 1).

## 2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

## 3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

## 4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar Pronto para configurar o dispositivo
	Fixo A funcionar correctamente
Vermelho	A piscar Falha ao configurar o dispositivo
	Fixo Arranque
Verde e vermelho	Alternado Avaria do dispositivo
	Desligado A atualizar o firmware
	Desligado Encerramento
	Desligado LED desligado

**i** Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Italiano

## 1 Accensione della telecamera

Collegare la telecamera all'alimentazione. È possibile scegliere una connessione di rete wireless o cablata (vedere parte 1).

## 2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

## 3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).

## 4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante Rete disconnessa
	Fisso Configurazione del dispositivo non riuscita
Zielony i czerwony	Alternati Avvio
	Malfunzionamento del dispositivo
Disattivo	/ Aggiornamento firmware
	Spegnimento Spegnimento
	Wylączanie LED spento

**i** Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Polski

