




Bravo Gold

Manuale istruzioni - italiano

1. INSTALLAZIONE DEL TELEFONO


1.1 Connessione della base

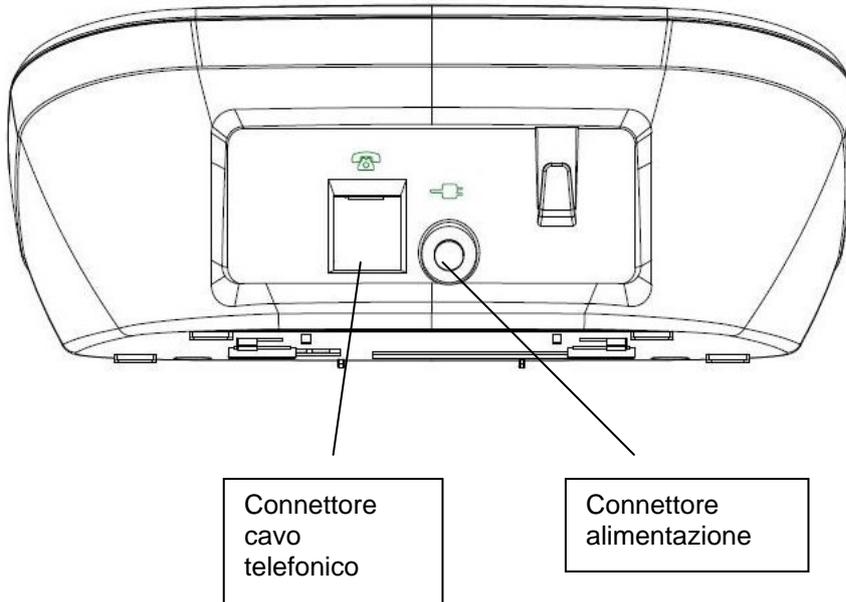

- 1) Collegate l'alimentazione e la linea telefonica alla base.
- 2) Collegate l'altra estremità dell'alimentatore e del cavo telefonico alle rispettive prese a muro.
- 3) Utilizzate esclusivamente i cavi forniti con l'apparecchio.

Utilizzate solamente l'alimentatore fornito nella confezione:
per la base e il caricatore, p/n : S002CV0600030. Input 100~240V AC, Output 6V 300mA

1.2 Installazione e carica delle batterie

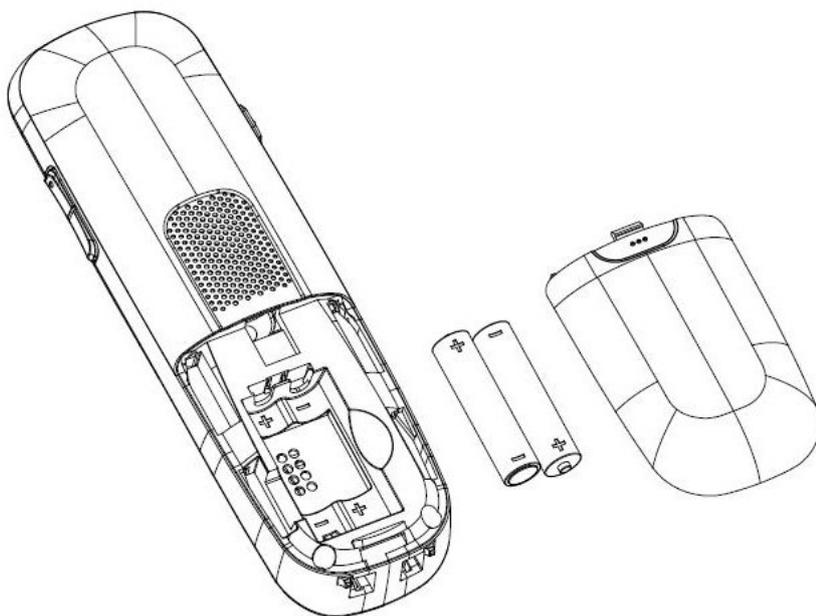

- 1) Aprite il coperchio del comparto batterie facendolo scorrere
- 2) Posizionate le batterie come indicato. Rispettate la polarità delle stesse
- 3) Fate scorrere il coperchio del comparto batterie nella sua posizione originaria
- 4) Mettete il portatile in carica per 14 ore la prima volta. Un beep indica che il portatile è posizionato in carica sulla base o sul caricatore

Utilizzate esclusivamente l'alimentatore fornito nella confezione.


Utilizzate esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.

Batterie fornite : NiMH, AAA, 500mAh


2 CONOSCERE IL VOSTRO APPARECCHIO

2.1 Vista d'assieme del portatile

1. **VOLUME SU/GIU'**
Durante una chiamata: premere per aumentare o diminuire il volume in auricolare
2. **M1/M2/M3 – TASTI MEMORIE DIRETTE**
In modalità di attesa: premere a lungo per selezionare il numero memorizzato.
3. **TASTO OPZIONE DESTRO (CANC/INDIETRO/MUTE/INTERCOM)**
In modalità menu principale: Premere per tornare in attesa.
In modalità sotto-menu: Premere per tornare al livello precedente.
In modalità sotto-menu: Premere a lungo per tornare in attesa.
In modifica / preselezione: Premere per cancellare un carattere o una cifra.
In modifica / preselezione : Premere a lungo per cancellare tutti i caratteri o le cifre.
Durante una chiamata: premere per escludere il microfono o riattivarlo.
In modalità di attesa: premere per effettuare una chiamata intercom ad un altro portatile.
4. **SU/LISTA CHIAMATE**
In modalità di attesa: premere per accedere alla lista chiamate.
In modalità menu: Premere per scorrere gli elementi menu.
In rubrica / lista rifelezione / lista chiamate : Premere per scorrere gli elementi della lista.
5. **GIU'/ LISTA RISELEZIONE**
In modalità di attesa: premere per accedere alla lista rifelezione .
In modalità menu: Premere per scorrere gli elementi menu.
In rubrica / lista rifelezione / lista chiamate: Premere per scorrere gli elementi della lista.
6. **FINE CHIAMATA**
Durante una chiamata: Premere per terminare la chiamata e tornare alla modalità in attesa.
In menu / modo modifica: Premere per tornare al menu precedente.
In menu / modo modifica: Premere a lungo per tornare in attesa..
In modalità di attesa: Premere a lungo per spegnere il portatile.
In modalità di attesa (quando il portatile è spento): Premere a lungo per accendere il portatile .
7. **TASTIERA ALFANUMERICA, * (STELLA), # (CANCELLETTO)**
Premere per inserire un carattere/cifra / * / #
Tasto * modalità di attesa: Premere a lungo per bloccare o sbloccare la tastiera.
Tasto * durante una chiamata (in modalità decadica): Premere per passare alla modalità multifrequenza.
Tasto # durante una chiamata: Premere a lungo per inserire il flash.
Tasto # in modalità di attesa: Premere a lungo per attivare/disattivare la suoneria.
Tasto 0 in modalità di attesa / preselezione / modo modifica numero
Premere a lungo per inserire una pausa.
Tasto # in modo lista chiamate: Premere per rivedere il numero del chiamante se disponibile.
8. **MICROFONO**
9. **IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE**
In attesa / preselezione : Premere per impegnare la linea. Premere nuovamente per attivare il vivavoce.
In rubrica / lista rifelezione / lista chiamate: Premere per effettuare una chiamata al numero della lista. Premere nuovamente per attivare il vivavoce
Durante gli squilli: Premere per rispondere alla chiamata. Premere nuovamente per attivare il vivavoce .
10. **TASTO OPZIONE SINISTRO (MENU/OK)**
In modalità di attesa: premere per accedere al menu principale
in modalità sotto-menu: Premere per confermare una selezione
Durante una chiamata: Premere per accedere Intercom/ rubrica/ lista rifelezione / lista chiamate
11. **AMPLICAZIONE (BOOST)**
Durante una chiamata: Premere per attivare/disattivare il boost audio.
12. **LED**
Acceso fisso quando il boost audio è attivo.
Lampeggia quando è in arrivo una chiamata.
13. **AURICOLARE**

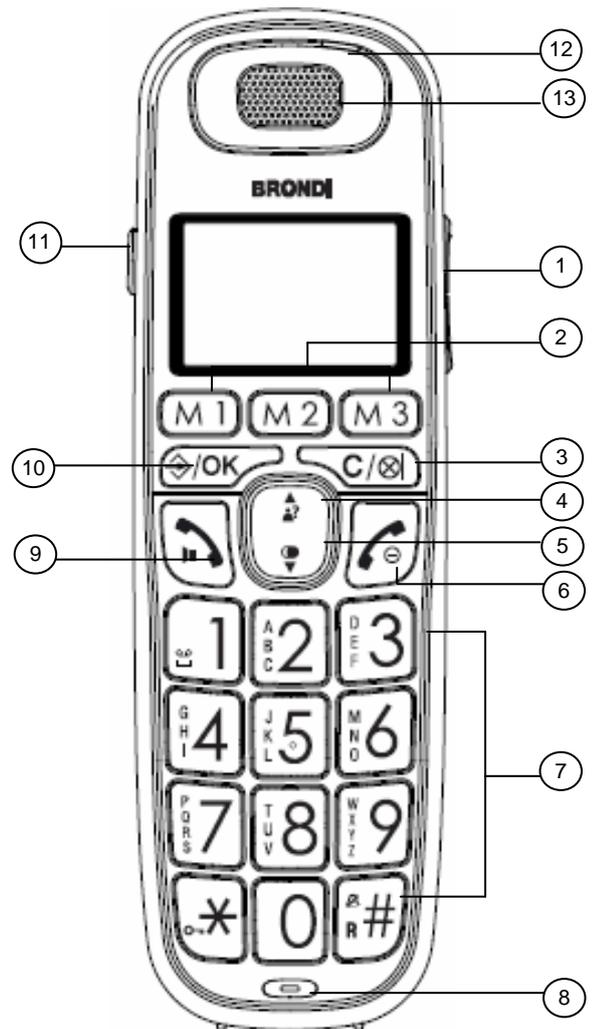

2.2 Vista d'insieme della Base

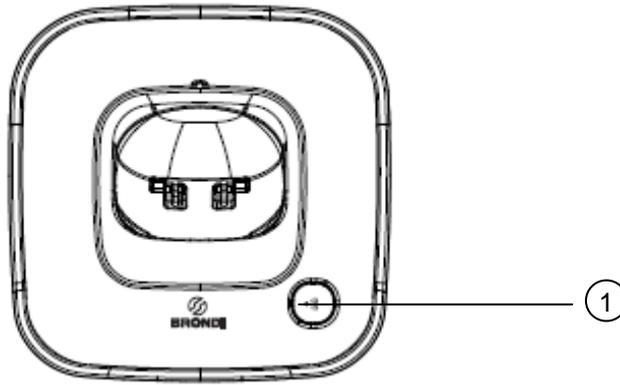


1. CERCAPORTATILE

Premere il tasto sulla base per far suonare tutti i portatili registrati

2.3 Icone e simboli del display

Il display vi dà informazioni sullo stato corrente del telefono.

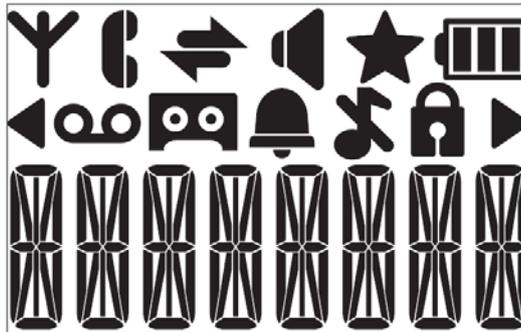

Acceso fisso quando il portatile è nel raggio di portata con la base.
Lampeggia quando il portatile è ai limiti della portata con la base.
Spento quando il portatile è fuori della portata con la base o non può comunicare con la base.



Acceso fisso quando una conversazione è in corso.
Lampeggia quando è in arrivo una chiamata.
Spento quando la linea è disimpegnata.



Acceso fisso quando il vivavoce è attivo.
Spento quando il vivavoce è disattivo.



Acceso fisso quando una conversazione intercom è in corso.
Lampeggia quando è in arrivo una chiamata incoming o la conversazione intercom è messa in attesa.
Spento quando la conversazione intercom è disimpegnata.



(solo versione segreteria)
Acceso fisso quando la segreteria è attiva.
Lampeggia quando sono stati ricevuti nuovi messaggi.
Spento quando la segreteria è spenta.



Acceso fisso quando sono stati ricevuti nuovi messaggi / nuove chiamate.
Spento quando non sono stati ricevuti nuovi messaggi / nuove chiamate.



Acceso fisso quando la suoneria è disattivata.
Spento quando la suoneria è attivata.



Acceso fisso quando un allarme è attivato.
Lampeggia quando l'allarme è raggiunto.
Spento quando un allarme è disattivato.

Acceso fisso quando la tastiera è bloccata.
Spento quando la tastiera è sbloccata.



Acceso fisso quando c'è un nuovo messaggio vocale non ascoltato.
Spento quando tutti i messaggi vocali sono stati ascoltati.



Acceso quando ci sono altre cifre prima del testo visualizzato.
Spento quando non ci sono altre cifre prima del testo visualizzato.



Acceso quando ci sono altre cifre dopo il testo visualizzato.
Spento quando non ci sono altre cifre dopo il testo visualizzato.



Batteria carica.



Batteria carica a 2/3.



Batteria carica a 1/3.



Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso, necessita di ricarica.



Animazione ciclica, la batteria è in carica.

2.4 Struttura del Menu

In modalità di attesa, premete <MENU/OK> e accederete alla lista chiamate. Riferitevi alla seguente struttura di menu.



Menu principale	RUBRICA	LISTA CHIAMATE	IMP BASE	IMP PORT	OROLOGIO	SVEGLIA (Optional)	REGISTRA	RESET	SECRET (solo versione segreteria)
Sotto menu	Rivedi rubrica Sotto un elemento rubrica: AGGIUNGI VISUALIZ MODIFICA ELIMINA EL TUTTI STATO SEL VEL	Rivedi lista chiam Sotto un elemento lista chiam: MEMORIZ ELIMINA EL TUTTI DETT CATEG	CANC PT MODO SEL FLASH MOD PIN	SUONERIA IMP TONI EQLIZER SEL BASE LINGUA NOME PT DISPLAY RISP AUTO MEM DIR	FMT DATA FMT ORA IMP ORA IMP DATA	DISAT ATTIVA			ASC MESS ELIMINA MEMO ACC/SP IMP SEGRETT MODO RISP LINGUA IMP OGM RITARDO TEMPO REC ACC REM COMPRES RE MOD PIN

2.5 Tabella di inserimento testo e numeri

Le tabelle seguenti vi mostrano come poter accedere a ciascuna lettera e caratteri di punteggiatura.. ogni volta che premete e mantenete premuto <*> cambierete tra le seguenti tabelle di caratteri. Questo sarà utile quando memorizzerete un nome nella rubrica o rinominerete il portatile.

In modalità di composizione, un cursore è visualizzato nel punto di inserimento corrente. È posizionato a destra dell'ultimo carattere inserito.

Suggerimenti di scrittura:

1. Dopo aver digitato un carattere, il cursore si muove alla prossima posizione dopo una breve pausa.
2. Potete sempre muovere il cursore nel testo usando i tasti <SU/GIU'> per correggere il testo.
3. Premere <C> per cancellare l'ultimo carattere.
4. Premere a lungo <C> per cancellare l'intero testo.

2.5.1 Caratteri latini

tasto	Carattere alfanumerico (per nomi della rubrica e nome del portatile)										numeri (per modifica numeri, modifica data e ora)
	1st	2 nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
Premere i oni											
1	Spazio	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pausa)
*	*	?	/	\	()					*
#	#	'	,	-	.	&					#

3 UTILIZZO DEL TELEFONO

3.1 Effettuare una chiamata esterna

3.1.1 Preselezione

Digitate il numero di telefono e premete <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare il numero, premetelo nuovamente per attivare il vivavoce. Premere <C> per cancellare un numero..

3.1.2 Selezione diretta

Premete <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per impegnare la linea e digitare il numero di telefono. premetelo nuovamente per attivare il vivavoce.

3.1.3 Selezione da rubrica

Premete <MENU/OK> per accedere alla rubrica e selezionare la voce desiderata. Premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare la voce desiderata, premetelo nuovamente per attivare il vivavoce.

3.1.4 Selezione da lista chiamate

Premete <SU> per accedere alla lista chiamate e premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata dalla lista (se ci sono voci memorizzate). Premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare la voce desiderata, premetelo nuovamente per attivare il vivavoce. Alternativamente, premete <MENU/OK> per accedere alla lista chiamate dal menu principale.

3.1.5 Selezione da lista rielezione

Premere <GIU'> per accedere alla lista rielezione e premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata dalla lista (se ci sono voci memorizzate). Premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare la voce desiderata, premetelo nuovamente per attivare il vivavoce.

3.1.6 Durata conversazione

Il vostro portatile conta automaticamente la durata di ogni chiamata. La durata totale sarà visualizzata per alcuni secondi sul display dopo che la conversazione è terminata. È visualizzata in ore, minuti e secondi nel formato HH:MM:SS

3.2 Fare una chiamata con le memorie dirette

In attesa, premete a lungo I tasti <M1>/<M2>/<M3> per selezionare il numero precedentemente memorizzato nella memoria rispettiva.

OPPURE

Premete <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE>, e poi premete a lungo i tasti <M1>/<M2>/<M3> per selezionare il numero precedentemente memorizzato nella memoria rispettiva.

Dovete prima memorizzare I numeri nelle memorie. Vedere la sezione 7.3.11 per dettagli.

- se nessun numero è memorizzato, sentirete un beep doppio.

3.3 Rispondere ad una chiamata

Se il portatile non è in carica:

quando il telefono squilla, premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per rispondere alla chiamata, premetelo nuovamente per attivare il vivavoce.

Se il portatile è in carica sulla base: quando il telefono squilla e la funzione **Risposta auto** è attivata, sollevare il portatile per rispondere alla chiamata.

3.4 Funzione Boost Audio

La funzione boost audio vi permette di amplificare il volume dell'auricolare per compensare una limitata sensibilità uditiva.

1. per attivare la funzione boost audio premete <Amplificazione> in qualsiasi momento durante una chiamata. L'indicatore a LED in cima al portatile si accende.
2. quando la funzione boost audio è attiva, premete <VOLUME SU/GIU'> per incrementare o diminuire il volume auricolare nello specifico range di frequenze impostato nell'equalizzazione. Vedere la sezione 7.3.5 per maggiori dettagli.
3. per disattivare la funzione boost audio e riportare il volume auricolare al volume normale, premete nuovamente <Amplificazione> e l'indicatore a LED in cima al portatile si spegnerà.
- la funzione boost audio sarà disattivata automaticamente quando la chiamata è terminata.

3.5 Interrompere una chiamata

Durante una conversazione, premere <FINE CHIAMATA> per terminare la chiamata.

O

Riporre il portatile in carica sulla base per interrompere la chiamata.

3.6 Impostazione volume auricolare e vivavoce

Potete scegliere 5 livelli di volume (da Livello 1 a livello 5) sia per l'auricolare che per il vivavoce.

Durante una chiamata:

Premere <VOLUME SU/GIU'> per rispettivamente aumentare o diminuire il volume. Il livello corrente viene visualizzato. Quando terminate la chiamata, l'impostazione rimarrà al livello ultimo.

3.7 Esclusione microfono

Potete parlare a qualcuno vicino senza permettere al chiamante di ascoltarvi.

Durante una chiamata:

Premere <C> per escludere il microfono. Il chiamante non potrà sentirvi e **"MUTED"** sarà visualizzato sul display. Premere nuovamente <C> per ripristinare il microfono.

3.8 Impostare modalità silenziosa

In attesa, premere a lungo <#> per escludere la suoneria. L'icona "🔇" sarà visualizzata sullo schermo.

3.9 Attivare il blocco tastiera

In attesa, premere a lungo <*> per bloccare la tastiera. L'icona "BLOCCO TASTIERA" sarà visualizzata sullo schermo.

3.10 Riselezionare l'ultimo numero

Potete riselezionare fino a 5 degli ultimi numeri chiamati. Se avete inserito un nome nella rubrica con il numero, il nome verrà visualizzato. Il numero selezionato più recentemente verrà visualizzato in cima alla lista.

3.10.1 Riseleziona un numero dalla lista

2. In modalità di attesa, premete <GIU'> per accedere alla lista di riselezione.
nota: se viene visualizzato il nome, premete <#> per visualizzare il numero.
3. Premere <SU/GIU'> per scorrere la lista di riselezione.
4. Premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per chiamare il numero della lista.
Nota: se non ci sono numeri nella lista, il display visualizza **"VUOTA"**.

3.10.2 Memorizza un numero nella rubrica

1. Seguire i passi 1 e 2 della sezione 3.10.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **AGG RUBR.**
3. Premere <OK> per inserire il nome.

4. Premere <OK> per memorizzare il numero in rubrica.
5. Premere <OK> per selezionare una melodia.
6. Premere <SU/GIU'> per scorrere la lista delle melodie. La rispettiva melodia sarà suonata mentre si scorre la lista.
7. Premere <OK> per confermare.

3.10.3 Cancellare un numero dalla lista

1. Seguire i passi 1 e 2 della sezione 3.10.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIMINA**.
3. Premere <OK> per confermare.

3.10.4 Delete the Entire Redial List

1. Seguire i passi 1 e 2 della sezione 3.10.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIM TUT**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per confermare nuovamente.

3.11 Ricerca portatile

Potete localizzare il portatile premendo <PAGE> sulla base. Tutti i portatili registrati suoneranno per 30 secondi e "**Paging**" sarà visualizzato sul display. Potete interrompere il suono premendo i tasti <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> / <FINE CHIAMATA> / <C> su un portatile o premendo <PAGE> sulla base.

Nota: se c'è una chiamata entrante durante il paging, il telefono suonerà per la chiamata anziché per il paging.

3.12 Fare una chiamata interna

Questa funzione è disponibile solo se ci sono almeno due portatili registrati alla stessa base. Vi permette di fare chiamate intercom, trasferire chiamate esterne da un portatile all'altro e fare conferenze a tre. Se il portatile chiamato non risponde entro 60 secondi, il portatile chiamato finirà di suonare e il portatile chiamante ritornerà in modo di attesa.

Nota: se solo un portatile è registrato alla base, premendo <INT> verrà visualizzato "**NON POSS**".

3.12.1 Chiamata Intercom ad un altro portatile

1. In modalità di attesa, premere <CLEAR/MUTE/INT> e comparirà la lista dei portatili registrati.
2. Digitare il numero del portatile desiderato.
3. Il portatile chiamato suonerà e premendo <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> sul portatile chiamato si potrà fare la conversazione intercom.

Nota: se solo due portatili sono registrati alla base, premendo <CLEAR/MUTE/INT> si collegherà all'altro portatile immediatamente.

3.12.2 Chiamare tutti I portatili

1. In modalità di attesa, premere <CLEAR/MUTE/INT> e comparirà la lista dei portatili registrati.
2. Premere <9> per chiamare tutti I portatili registrati.

3.12.3 Trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile

Durante una chiamata:

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **INTERCOM**.
2. Premere <OK> per selezionare il portatile desiderato.
3. La chiamata esterna è messa in attesa automaticamente e il portatile chiamato suona.
4. Premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> sul portatile chiamato per stabilire la conversazione intercom.
5. Premere <FINE CHIAMATA> sul portatile chiamante o riporlo sulla base di carica per terminare la conversazione con la linea esterna.
6. La chiamata esterna è trasferita al portatile chiamato.

3.12.4 Fare una conferenza a tre

Questa funzione permette di condividere una chiamata esterna con due portatili in intercom. Le tre persone possono condividere la conversazione.

Durante una chiamata:

1. Seguire i passi da 1 a 4 della sezione 3.12.3.
2. Premere a lungo <*> sul portatile chiamante per stabilire la conferenza a tre.

Se un portatile chiude la conversazione l'altro portatile rimarrà in conversazione con la chiamata esterna.

4 RUBRICA PRIVATA

Il vostro telefono può memorizzare fino a 20 voci di rubrica privata con nomi e numeri. Ogni voce di rubrica può avere un massimo di 20 cifre per il numero di telefono e 12 caratteri per il nome. Potete impostare suonerie differenziate per le voci della rubrica. Gli elementi della rubrica sono memorizzati in ordine alfabetico.

4.1 Aggiungere una nuova voce

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <MENU> per selezionare **AGGIUNGI**.
3. Premere <OK> per inserire il nome.
4. Premere <OK> per inserire il numero.
5. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia desiderata per la voce della rubrica.
6. Premere <OK> per memorizzare la voce in rubrica.

4.2 Cercare una voce di rubrica

In attesa:

1. entrare nella lista della rubrica.
2. inserire il primo carattere del nome con pressione multipla.

4.3 Visualizzare una voce di rubrica

In attesa:

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **VISUAL**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per visualizzare il nome, numero e melodia della voce di rubrica.

Nota: se il numero è composto da più di 8 cifre, premete i tasti <#> o <*> per visualizzare le altre cifre

4.4 Modificare una voce di rubrica

In attesa:

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **MODIFICA**.
4. Premere <OK> e sarà visualizzato il contenuto della voce di rubrica selezionata.
5. Modificare il nome e premere <OK>.
6. Modificare il numero e premere <OK>.
7. Premere <SU/GIU'> per selezionare la melodia e premere <OK> per confermare.

4.5 Cancellare una voce di rubrica

In attesa:

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIMINA**.
4. Premere <OK> per confermare.

4.6 Cancellare tutte le voci della rubrica

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIM TUT**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per riconfermare.

4.7 Visualizza la capacità della rubrica

Potete verificare quante voci sono state inserite in rubrica e quante voci rimangono disponibili per la memorizzazione.

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **STATO**.
3. Premere <OK> per confermare.

4.8 Impostare I numeri di selezione veloce

Dopo aver impostato i numeri di selezione veloce, potrete selezionare i numeri pre-impostati premendo a lungo i rispettivi tasti numerici in modalità di attesa.

4.8.1 Aggiungere o modificare i numeri di selezione veloce

1. Premere <MENU> per selezionare **RUBRICA** e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEL VEL.**
3. Premere <SU/GIU'> e <MENU/OK> per selezionare un tasto da 2 a 9.

Se non c'è alcun numero associato al tasto:

4. Premere <SU/GIU'> per selezionare una voce dalla rubrica.
5. Premere <MENU> per confermare.

Se c'è un numero associato al tasto:

4. Premere <MENU> per selezionare **MODIFICA.**
5. Premere <MENU> per selezionare una voce dalla rubrica.
6. Premere <MENU> per confermare.

4.8.2 Cancellare i numeri di selezione veloce

1. ripetere I passi da 1 a 3 nella sezione 4.8.1.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare una voce dalla rubrica.
3. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIMINA.**
4. Premere <MENU> per confermare.

5 LISTA CHIAMATE

Questa prestazione è disponibile solo se avete attivato il servizio di identificativo del chiamante con il vostro operatore. Il vostro telefono può memorizzare fino a 10 chiamate nella lista chiamate ricevute. Quando il telefono squilla, il numero del chiamante verrà visualizzato sul display. Se il numero è presente nelle voci della rubrica personale, sarà visualizzato il nome del chiamante memorizzato con il numero assieme al suo numero. Il portatile squillerà con la melodia associata alla voce della rubrica

Se il numero del chiamante è privato, sarà visualizzato "**PRIVATO**".

In attesa, se sono state ricevute tre chiamate senza risposta, sarà visualizzato "**3 CHIAMATE**".

5.1 Visualizzare la lista chiamate

Tutte le chiamate non risposte vengono memorizzate nella lista chiamate con l'ultima chiamata in cima alla lista. Quando la lista è piena, la chiamata più vecchia viene rimpiazzata dalla nuova. Le chiamate non risposte che non sono state lette sono marcate con "***" all'inizio della voce della lista.

1. Premere <SU> per accedere alla lista chiamate.
- 0 premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **LISTA CH.**
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare una voce dalla lista.
- 3 Premere <#> per visualizzare il numero del chiamante se disponibile.

5.2 Memorizzare un numero della lista chiamate in rubrica

1. ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **AGG RUBR.**
3. Premere <OK> per inserire il nome.
4. Premere <OK> e verrà visualizzato il numero.
5. modificare il numero se necessario.
6. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia.
7. Premere <OK> per confermare.

5.3 Cancellare un numero della lista chiamate

1. ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIMINA.**
3. Premere <OK> per confermare.

5.4 Cancellare tutte le voci della lista

1. ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **ELIM TUT.**
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per riconfermare.

5.5 Visualizzare i dettagli della voce della lista chiamate

1. ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **DETTAGLI**.
3. Premere <OK> per visualizzare la data e l'ora della voce selezionata.
4. Premere <OK> per tornare allo schermo precedente.

6 IMPOSTAZIONE TELEFONO

Il vostro telefono possiede una selezione di impostazioni che voi potete modificare o personalizzare nel modo desiderato.

6.1 Impostazione orologio

Dovrete impostare l'ora e la data corrente in modo da sapere a che ora avete ricevuto i messaggi in segreteria (se il vostro apparecchio è dotato di segreteria) o quando avete ricevuto le chiamate.

6.1.1 Modificare il formato data (Opzionale)

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **OROLOGIO**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **FMT DATA**.
3. Premere <SU/GIU'> per selezionare il formato desiderato (**DDMMYY** o **MMDDYY**).
4. Premere <OK> per confermare.

6.1.2 Modificare il formato ora (Opzionale)

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **OROLOGIO**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **FMT ORA**.
3. Premere <SU/GIU'> per selezionare il formato desiderato (**12 HR** o **24 HR**).
4. Premere <OK> per confermare.

6.1.3 Impostazione dell'ora

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **OROLOGIO**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP ORA**.
3. Premere <OK> per inserire le informazioni dell'ora. L'ora sarà inserita secondo il formato specificato nella sezione 6.1.2
4. Premere <OK> per confermare.

Nota: se l'ora era stata impostata precedentemente, l'ora corrente viene visualizzata, altrimenti viene visualizzato, "**HH:MM**".

6.1.4 Impostazione della data

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **OROLOGIO**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP DATA**.
3. Premere <OK> per inserire le informazioni della data. La data sarà inserita secondo il formato specificato nella sezione 6.1.1.
4. Premere <OK> per confermare.

Nota: se la data era stata impostata precedentemente, la data corrente viene visualizzata, altrimenti viene visualizzato "**DDMMYY**".

6.2 Impostazione sveglia

Potete usare il vostro telefono come una sveglia. Quando un allarme è settato, l'icona ALLARME sarà visualizzata sul display. Quando si raggiunge l'ora dell'allarme, l'icona allarme e "**Alarm On**" lampeggeranno sul display e la melodia della sveglia suonerà per 45 secondi. Potete premere qualsiasi tasto per fermare la sveglia. Se la funzione snooze è attiva, la sveglia suonerà di nuovo alla fine del periodo di snooze di 7 minuti.

Nota:

- a. La pressione dei tasti viene rilevata se la tastiera è bloccata e l'ora della sveglia è raggiunta.
- b. Il volume dell'allarme è lo stesso del volume della suoneria del portatile. Se il volume del portatile è impostato a **Volume Off**, l'allarme suonerà a **Volume 1**.
- c. Durante una chiamata sterna o interna, se un allarme è impostato e viene raggiunta l'ora dell'allarme, l'icona ALLARME e "**Alarm On**" lampeggeranno. Quando l'utente preme ogni tasto per attivare lo snooze o preme <spento> or <rilascia linea> per fermare la sveglia, il display ritornerà a visualizzare la durata della chiamata.
- d. Durante una chiamata entrante, la sveglia non suonerà quando l'ora dell'allarme è raggiunta. Comunque, se è attiva la funzione snooze, l'allarme suonerà nuovamente alla fine del periodo di snooze se non ci saranno chiamate entranti o cercaportatile in quel momento

6.2.1 Attivare/disattivare l'allarme

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SVEGLIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ATT/DISAT**.
3. Premere <OK> per confermare.

Nota: se **ATT** è selezionato, vi sarà richiesto di impostare l'ora della sveglia.

6.2.2 impostare l'ora della sveglia (se l'allarme è attivato)

1. seguite I passi da 1 a 4 della sezione 6.2.1.
2. inserite l'ora della sveglia.
3. Premere <OK> per impostare la funzione snooze.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF**.
5. Premere <OK> per confermare.

6.3 Impostazioni portatile

6.3.1 Imposta la melodia per le chiamate interne

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **SUONERIA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **INT**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia desiderata per le chiamate interne (sono disponibili 10 suonerie da selezionare).

Nota: la rispettiva melodia verrà suonata mentre scorrete la lista.

5. Premere <OK> per confermare.

6.3.2 Imposta la melodia per le chiamate esterne

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **SUONERIA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **EXT**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia desiderata per le chiamate interne (sono disponibili 10 suonerie da selezionare).

Nota: la rispettiva melodia verrà suonata mentre scorrete la lista.

5. Premere <OK> per confermare

6.3.3 Imposta il volume della suoneria

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **SUONERIA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **VOLUME**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il volume desiderato da 1 a 6 o volume off.

Nota: la melodia verrà suonata al rispettivo volume durante la selezione. Se **Off** è selezionato, l'icona <suoneria Off> sarà visualizzata.

5. Premere <OK> per confermare.

6.3.4 Impostare I toni di allerta

Un beep singolo può essere emesso quando premete un tasto. Potete attivare o disattivare questo tono. Potete anche attivare I toni di allerta quando la batteria è scarica o siete fuori portata. Il tono di batteria scarica verrà emesso mentre conversate per allertarvi della necessità di ricaricare le batterie.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TONO TASTI / BATT / PORTATA**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> attivare o disattivare questi toni.
5. Premere <OK> per confermare.

6.3.5 Impostazione dell'equalizzatore

Il telefono possiede tre diversi filtri di frequenza per compensare le limitazioni uditive dell'utente nei rispettivi campi.

Per maggiori dettagli sulla funzione di amplificazione, riferitevi alla sezione 3.4.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **EQLIZER**.

3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il filtro di frequenza desiderato.
4. Premere <OK> per confermare.

6.3.6 selezione Base

se il vostro portatile è registrato a più di una base potete selezionare quale base utilizzare.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **SEL BASE.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la base desiderata.
4. Premere <OK> per confermare.

6.3.7 Impostare la lingua del portatile

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **LINGUA.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere <OK> per confermare.

6.3.8 Rinominare il portatile

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **NOME PT.**
3. Premere <OK> e inserire il nome del vostro portatile.
4. Premere <OK> per confermare.

6.3.9 Scegliere le informazioni da visualizzare in attesa

Potete scegliere se visualizzare l'ora o il nome del portatile nella modalità di attesa.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **DISPLAY.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **NOME PT** o **ORA.**
4. Premere <OK> per confermare.

6.3.10 Impostazione risposta automatica

Se attivate la risposta automatic, potrete rispondere ad una chiamata solo sollevando il portatile dalla base senza premere alcun tasto.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **AUTO ANS.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per attivare o disattivare la risposta automatica.
4. Premere <OK> per confermare.

6.3.11 Impostazione tasti memorie dirette

Ci sono tre tasti di memorie dirette M1, M2 e M3. Potete memorizzare tre numeri dentro queste memorie e chiamarli direttamente premendo il tasto a lungo nella modalità di attesa.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP PT.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **MEM KEY.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la memoria desiderata tra **M1**, **M2** e **M3.**
4. Premere <OK> per inserire un nuovo numero o modificare quello già memorizzato.
5. Premere <OK> per confermare

6.4 Impostazione della Base

Le impostazioni correnti sono marcate con un asterisco visualizzato sulla destra dello schermo.

6.4.1 De-Registrare un portatile

Dovete immettere il PIN a Quattro cifre per deregistrare un portatile dalla base. L'icona della antenna si spegnerà sul portatile de registrato.

Nota: Il portatile utilizzato per l'operazione non può essere deregistrato.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP BS.**
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **DEREG.**

3. Premere <OK> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000)
4. inserire il PIN.
5. Premere <OK> e comparirà la lista dei portatili registrati.
6. Premere <SU/GIU'> il portatile che si vuole de-registrare.
7. Premere <OK> per confermare.

6.4.2 Change the Dial Mode

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP BS**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **MODO SEL**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TONI** o **IMPULSI**.
4. Premere <OK> per confermare.

6.4.3 Cambiare il tempo di Flash

Il tempo di flash dipende dalle impostazioni della nazione dove si utilizza l'apparecchio. La corretta impostazione per l'Italia è "corto".

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP BS**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **FLASH**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il tempo desiderato (**CORTO, MEDIO, LUNGO**).
4. Premere <OK> per confermare.

6.4.4 Cambiare il PIN di sistema

Il PIN a 4 cifre è usato per cambiare le impostazioni di sistema della base. Serve ad evitare una modifica non autorizzata dei parametri. The default system PIN code is 0000.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP BS**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **CHG PIN**.
3. Premere <OK> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000)
4. inserire il vecchio PIN.
5. Premere <OK> e inserire il nuovo PIN.
6. Premere <OK> e inserire il nuovo PIN dinuovo.

Nota: se il nuovo PIN inserito al punto 6 non corrisponde con il nuovo PIN inserito al punto 5, l'utente è richiesto di inserire nuovamente un PIN al punto 5.

6. Premere <OK> per confermare.

6.5 Registrazione

Il vostro portatile e la vostra base sono pre registrati. Potete registrare fino a 5 portatili per ogni base. Potete registrare alla base un altro portatile o un altro qualsiasi portatile Dect provvisto della funzione GAP

1. Premere e mantenere premuto <PAGE> sulla base per circa cinque secondi, la base entrerà nella modalità di registrazione.
2. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **REGISTRA**.
3. Premere <OK> per selezionare la base.
4. Premere <Select> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000).
5. Premere <OK> per confermare.

Se la registrazione è riuscita, sentirete un tono di conferma e l'icona dell'antenna smetterà di lampeggiare. Il portatile sarà automaticamente allocato al numero di portatile successivo. Il numero del portatile è mostrato sul display in standby. Se la registrazione è fallita, l'icona dell'antenna continuerà a lampeggiare.

6.6 Reset Your Phone

Potete resettare il telefono al default di fabbrica. Dopo il reset, tutte le vostre impostazioni personali saranno perse, ma la rubrica non sarà modificata.

1. Premere <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **DEFAULT**.
Premere <OK> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000)
2. inserire il PIN.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per riconfermare.

7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **Bravo Gold** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme:

EN 301 489, EN 301 406, EN 60950

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura



L'apparecchio **Bravo Gold** è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN

Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza.



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

**Per qualsiasi informazione o chiarimento
chiama il numero**

☎ 899.03.20.99

Numero a tariffazione speciale: 52 centesimi di euro
al minuto + iva senza scatto alla risposta; per i gestori
mobili il costo varia in base al piano tariffario.



E' necessaria la raccolta separata
delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche.

Versione 1 : 24 Ago 2009