

PARTYBAR

Controller a pedale per PartyBar Mobile
e PartyBar Pro Series



CKU-3055

MANUALE



Sommario

INTRODUZIONE	3
SERVIZIO & SUPPORTO	3
UTILIZZO DEL CONTROLLER DELL'INTERRUTTORE A PEDALE	5
DURATA DELLA BATTERIA E SPECIFICHE	6
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	6
INFORMAZIONI TECNICHE	ERRORE! SEGNALIBRO NON DEFINITO.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. L'utilizzo di questo apparecchio secondo queste istruzioni è importante per evitare possibili danni o incidenti causati da un uso improprio.

Introduzione

Contenuto della confezione

- Controller per interruttore a pedale mobile PartyBar
- Antenna
- Manuale

Cautela! L'apertura di questa unità invalida la garanzia. Contatta ColorKey per qualsiasi richiesta di servizio.

Avvertimento! Per evitare scosse elettriche, assicurarsi di scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione o durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio.


Servizio e supporto

Il prodotto ColorKey include una garanzia di 2 anni. Per assistenza tecnica o per registrare il prodotto, visitare [il sito https://www.colorkeyled.com/support/](https://www.colorkeyled.com/support/)

Puoi anche contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00 PST al numero (818) 578-4030.



Utilizzo del controller dell'interruttore a pedale

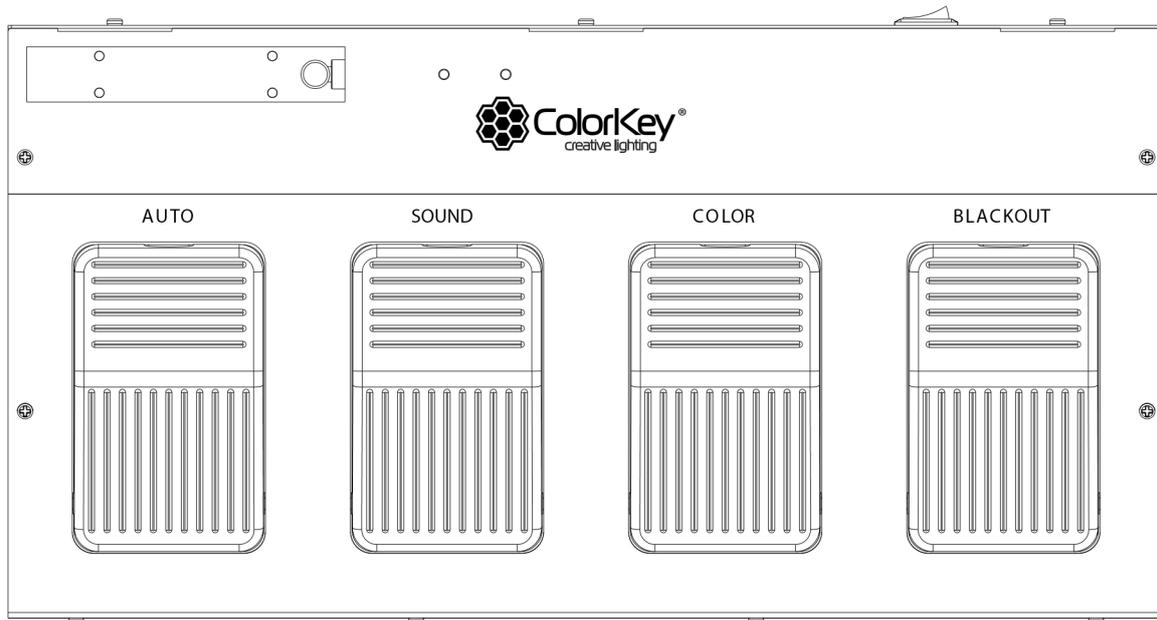

Utilizzo del controller dell'interruttore a pedale

- Assicurati che il controller dell'interruttore a pedale PartyBar sia acceso inserendo l'interruttore di alimentazione sul retro dell'unità e che le antenne wireless siano collegate saldamente.
- Assicurati che le antenne wireless siano collegate anche sul retro dell'unità PartyBar Mobile 150, 250 o PartyBar Pro 1000.
- Nel menu dell'unità PartyBar, assicurati che l'impostazione FOOT sia attivata
- Azionare premendo Auto, Suono attivo, Selezioni colore e Blackout.
- Quando si preme Blackout, il programma attivo si interrompe. È necessaria un'ulteriore pressione per riattivare l'apparecchio di illuminazione e abilitare l'ultimo programma.

Installazione della batteria

- Il controller dell'interruttore a pedale richiede 4 batterie AAA. Assicurarsi che siano installati correttamente prima dell'uso.

Risoluzione dei problemi

Problematica	Soluzioni
Nessun controllo dell'interruttore a pedale	Assicurati che il controller dell'interruttore a pedale sia acceso, che l'antenna sia collegata a entrambe le unità e che FOOT sia impostato su Sì, sulla tua unità PartyBar.
L'interruttore a pedale funzionava ma ora non funziona	Prova ad attivare Blackout. Quando si preme Blackout, il programma attivo si interrompe. È necessaria un'ulteriore pressione per riattivare l'apparecchio di illuminazione e abilitare l'ultimo programma in esecuzione.
Il controller dell'interruttore a pedale non si accende	Il controller dell'interruttore a pedale richiede 4 batterie AAA. Assicurati che lo siano

Nota: mentre continuiamo a lavorare per migliorare i nostri prodotti e la tua esperienza come utente, ti consigliamo di controllare periodicamente il nostro sito Web per aggiornamenti dei manuali utente e delle specifiche all www.ColorKeyLED.com oppure puoi contattarci direttamente all [indirizzo info@colorkeyled.com](mailto:info@colorkeyled.com).