

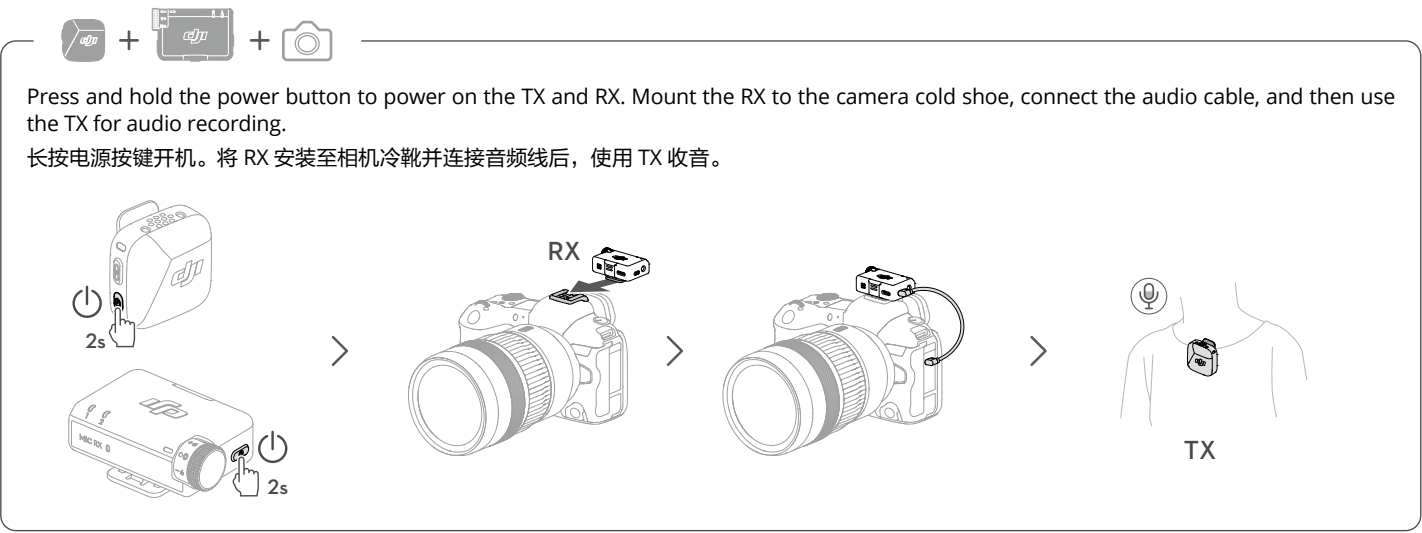





1 DJI Mic Mini can be used with different devices for audio recording.
DJI Mic Mini 可搭配不同设备进行收音。

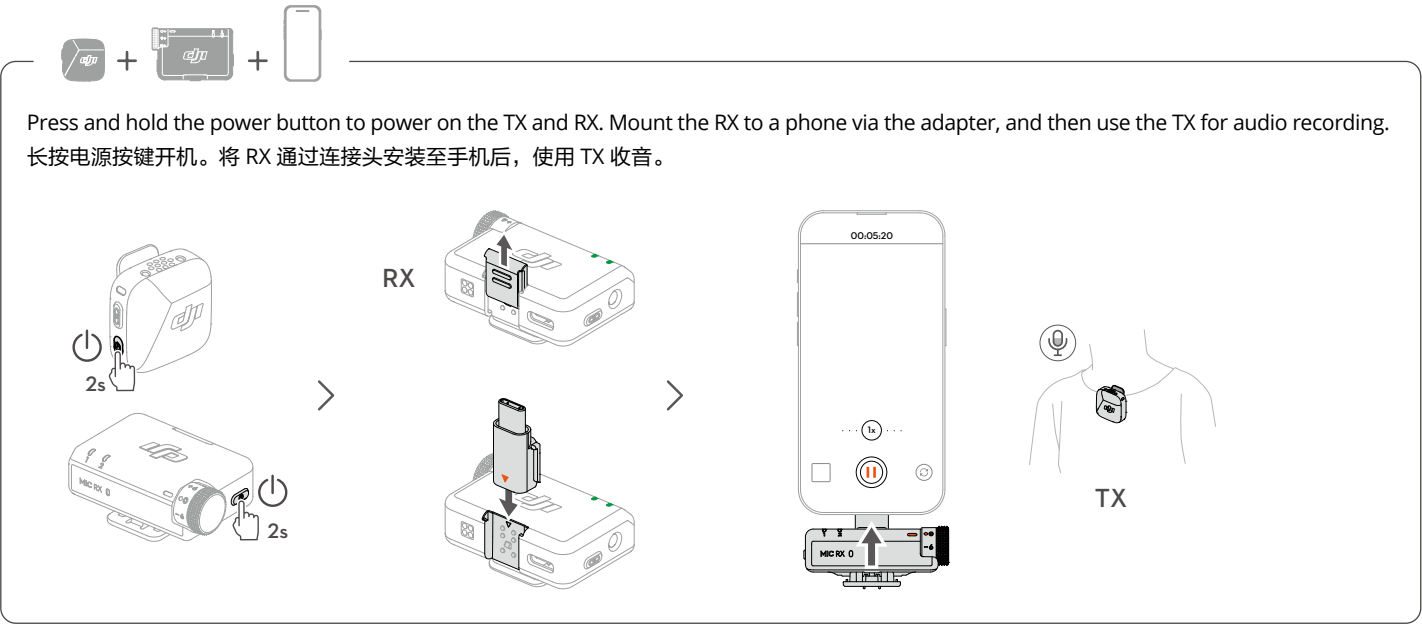


2 Attach the TX with a clip or magnet. The windscreen reduces wind noise and can be removed when there is no wind.
TX 可通过背夹或磁铁固定。毛套可降低风噪，无风可拆。

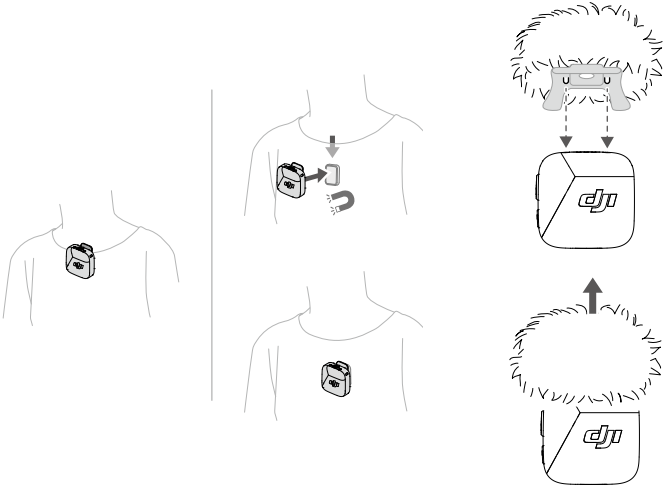

3 The transmitter (TX) and receiver (RX) are **linked** by default.
发射器（TX）和接收器（RX）出厂时已对频。

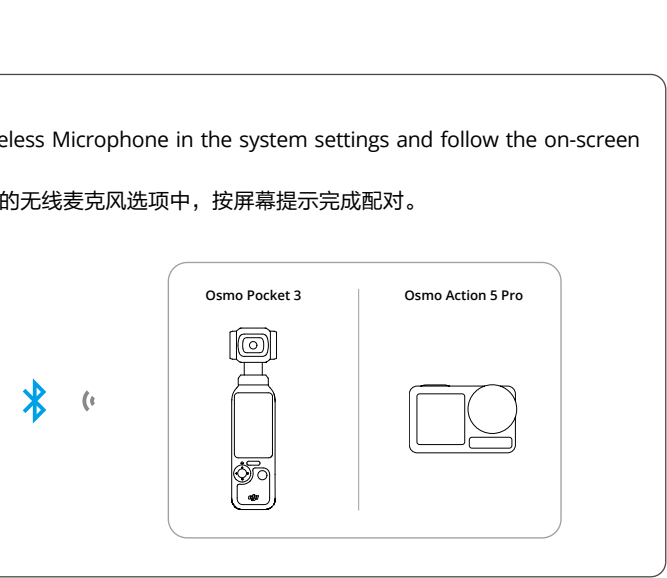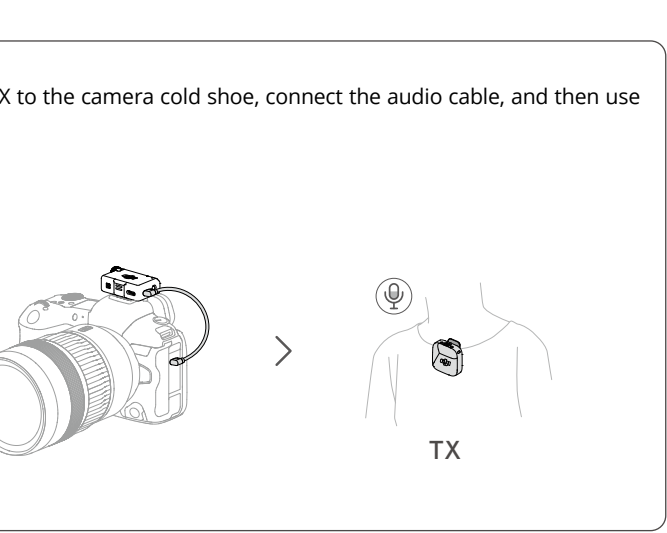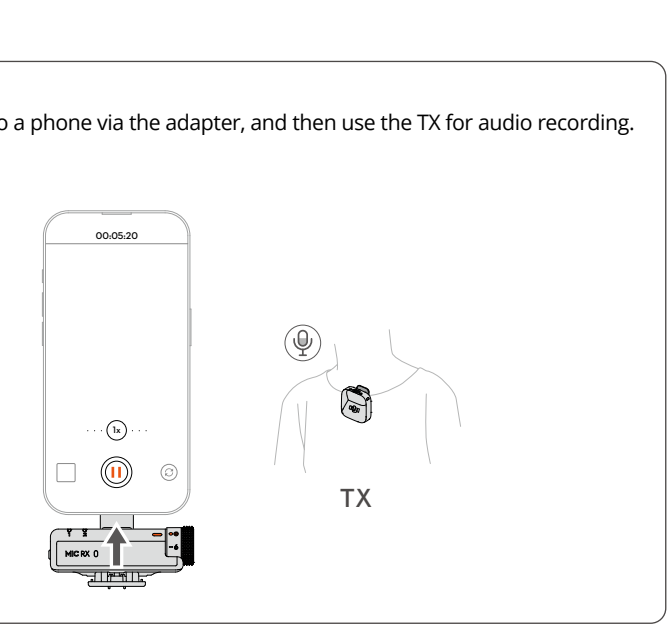

3 Mount the TX onto the charging dock, and then the splitter charging cable can be used to charge the TX and RX simultaneously.
TX 安装至充电底座后，可使用双头充电线同时为 TX 和 RX 充电。

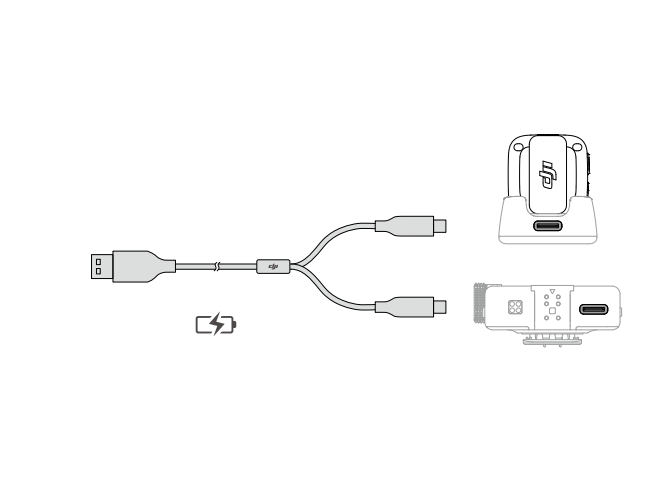

繁體中文

1. 發射器（TX）和接收器（RX）出廠時已互相配對。
1. DJI Mic Mini 可搭配不同裝置進行收音。
- 長按電源按键以開機。將 RX 透過連接頭安裝至手機後，使用 TX 收音。
 - 長按電源按键以開機。將 RX 安裝至相機冷靴並連接音訊線後，使用 TX 收音。
 - TX 可單獨搭配 Osmo Pocket 3 或 Osmo Action 5 Pro 使用。請在裝置系統設定的無線麥克風選項中，依螢幕提示完成配對。
2. TX 可透過背夾或磁鐵固定。毛套可降低風噪，無風時可拆下。
3. 將 TX 安裝至充電底座後，雙頭充電線可同時為 TX 和 RX 充電。

Bahasa Indonesia

Pemancar (TX) dan penerima (RX) ditautkan secara default.

1. DJI Mic Mini dapat digunakan dengan berbagai perangkat untuk perekaman audio.
- Tekan dan tahan tombol daya untuk menghidupkan TX dan RX. Pasang RX ke ponsel melalui adapter, lalu gunakan TX untuk perekaman audio.
 - Tekan dan tahan tombol daya untuk menghidupkan TX dan RX. Pasang RX ke cold shoe kamera, sambungkan kabel audio, lalu gunakan TX untuk perekaman audio.
 - TX dapat digunakan dengan Osmo Pocket 3 atau Osmo Action 5 Pro. Pilih Mikrofon Nirkabel di pengaturan sistem dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pemasangan.
2. Pasang TX dengan klip atau magnet. Penahan angin akan mengurangi kebisingan dan dapat dilepas saat tidak ada angin.
3. Pasang TX ke dok pengisian daya, dan kabel pengisi daya splitter pun dapat digunakan untuk mengisi daya TX dan RX bersamaan.

日本語

トランスミッター（TX）とレシーバー（RX）は、デフォルトでリンク済みです。

1. DJI Mic Mini は、さまざまなデバイスで録音に使用できます。
- 電源ボタンを長押しして、TX および RX の電源を入れます。RX をアダプター経由でスマートフォンに取り付け、TX で録音を行います。
 - 電源ボタンを長押しして、TX および RX の電源を入れます。RX をカメラのコールドシューに取り付け、音声ケーブルを接続し、TX を録音に使用します。
 - TX は Osmo Pocket 3 または Osmo Action 5 Pro で使用できます。システム設定でワイヤレスマイクを選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。
2. TX をクリップかマグネットで取り付けます。ウインドスクリーン（風防）は風切り音を軽減し、風がないときは取り外すことができます。
3. トランスミッターを充電ドックに取り付けた後、スプリッター充電ケーブルを使用してトランスミッターとレシーバーを同時に充電することができます。

한국어

송신기(TX)와 수신기(RX)는 기본으로 연동되어 있습니다.

1. 오디오 녹음을 위해 DJI Mic Mini를 여러 기기와 함께 사용할 수 있습니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 TX와 RX의 전원을 켭니다. 어댑터를 이용해 RX를 스마트폰에 장착한 다음 TX를 사용해 오디오를 녹음합니다.
 - 전원 버튼을 길게 눌러 TX와 RX의 전원을 켭니다. RX를 카메라 콜드 슈에 장착하고 오디오 케이블을 연결한 다음 TX를 사용해 오디오를 녹음합니다.
 - TX는 Osmo Pocket 3 또는 Osmo Action 5 Pro와 함께 사용할 수 있습니다. 시스템 설정에서 무선 마이크를 선택하고 화면의 지시에 따라 페어링을 완료합니다.
2. 클립이나 마그넷을 사용해 TX를 부착합니다. 우インド스크린（風防）은 바람切り音を軽減し、風がないときは取り外すことができます.
3. TX를 충전 도크에 장착한 후 스플리터 충전 케이블을 사용해 TX와 RX를 동시에 충전할 수 있습니다.

Bahasa Melayu

Pemancar (TX) dan penerima (RX) disambungkan secara lalai.

1. DJI Mic Mini boleh digunakan dengan pelbagai peranti untuk rakaman audio.
- Tekan dan tahan butang kuasa untuk menghidupkan TX dan RX. Pasangkan RX ke telefon melalui penyesuai, dan kemudian gunakan TX untuk rakaman audio.
 - Tekan dan tahan butang kuasa untuk menghidupkan TX dan RX. Pasang RX ke pegas sejuk kamera, sambungkan kabel audio, dan kemudian gunakan TX untuk rakaman audio.
 - TX boleh digunakan dengan Osmo Pocket 3 atau Osmo Action 5 Pro. Pilih Mikrofon Tanpa Wayar dalam tetapan sistem dan ikuti arahan di skrin untuk menyelesaikan pemasangan.
2. Lekatkan TX dengan klip atau magnet. Cermin depan mengurangkan bunyi angin dan boleh ditanggalkan semasa tiada angin.
3. Pasang TX ke dok pengecasan, dan kemudian kabel pengecasan pemisah boleh digunakan untuk mengecas TX dan RX pada masa yang sama.

ภาษาไทย

1. ตัวส่งสัญญาณ (TX) และตัวรับสัญญาณ (RX) จะเชื่อมต่อกันโดยค่าเริ่มต้น
1. DJI Mic Mini สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงต่าง ๆ ได้
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิด TX และ RX. ติดตั้ง RX เข้ากับโทรศัพท์ผ่านตัวเชื่อมต่อ แล้วใช้ TX สำหรับการบันทึกเสียง
 - กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิด TX และ RX. ติดตั้ง RX เข้ากับขั้ว Cold Shoe ของกล้อง เชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง แล้วใช้ TX สำหรับการบันทึกเสียง
 - TX สามารถใช้ร่วมกับ Osmo Pocket 3 หรือ Osmo Action 5 Pro ได้ เลือกไมโครโฟนไร้สายในการตั้งค่าระบบ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์
2. ติด TX ด้วยคลิปหรือแม่เหล็กตัวกันลมจะช่วยลดเสียงจากลมและสามารถถอดออกได้เมื่อไม่มีลม
3. ติดตั้ง TX ลงบนแท่นชาร์จ จากนั้นจะสามารถใช้สายชาร์จแบบแยกหัวเพื่อชาร์จ TX และ RX พร้อมกันได้

Български

Предавателят (TX) и приемникът (RX) са свързани по подразбиране.

1. DJI Mic Mini може да се използва с различни устройства за аудио запис.
- Натиснете и задръжте бутон за захранването, за да включите TX и RX. Монтирайте RX към телефона чрез адаптера и след това използвайте TX за аудио запис.
 - Натиснете и задръжте бутон за захранването, за да включите TX и RX. Монтирайте RX към студентата обувка на камерата, свържете аудио кабела и след това използвайте TX за аудио запис.
 - TX може да се използва с Osmo Pocket 3 или Osmo Action 5 Pro. Изберете Wireless Microphone (Безжичен микрофон) от системните настройки и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съдвяването.
2. Прикрепете TX с клип или магнит. Предното стъкло намалява шума от вятъра и може да се маха, когато няма вятър.
3. Монтирайте TX към зарядната докинг станция, след което сплитерният заряден кабел може да се използва за зареждане на TX и RX едновременно.

Čeština

Vysílač (TX) a přijímač (RX) jsou ve výchozím nastavení propojeny.

1. DJI Mic Mini lze používat k záznamu zvuku v kombinaci s různými zařízeními.
- Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete vysílač a přijímač. Namontujte přijímač na telefon prostřednictvím adaptéru a poté použijte vysílač k záznamu zvuku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete vysílač a přijímač. Namontujte přijímač na sáňky (cold shoe) kamery, připojte audiokabel a poté použijte vysílač k záznamu zvuku.
 - Vysílač lze použít s modely Osmo Pocket 3 nebo Osmo Action 5 Pro. V nastavení systému vyberte bezdrátový mikrofon a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.
2. Připevněte vysílač pomocí klipu nebo magnetu. Ochrana proti větru snižuje aerodynamický hluk a lze ji odstranit, pokud zrovna nefouká.
3. Namontujte vysílač na nabíjecí stanici. Poté lze rozbočovací nabíjecí kabel použít k současnému nabíjení vysílače a přijímače.

Dansk

Senderen (TX) og modtageren (RX) er som standard forbundet.

1. DJI Mic Mini kan bruges med forskellige enheder til lydoptagelse.
- Tryk på tænd-/slukknappen, og hold den nede for at tænde for TX og RX. Monter RX på en telefon via adapteren, og brug derefter TX til lydoptagelse.
 - Tryk på tænd-/slukknappen, og hold den nede for at tænde for TX og RX. Monter RX på kameraets kolde monteringsbeslag, tilslut lydkaabel, og brug derefter TX til lydoptagelse.
 - TX kan bruges sammen med Osmo Pocket 3 eller Osmo Action 5 Pro. Vælg Wireless Microphone i systemindstillingerne, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre paringen.
2. Sæt TX fast med en clips eller en magnet. Forruden reducerer vindstøj og kan tages af, når det er vindstille.
3. Når TX er monteret på ladestationen, kan splitter opladningskabel bruges til at oplade TX og RX samtidigt.

Deutsch

Der Sender (TX) und der Empfänger (RX) sind standardmäßig miteinander gekoppelt.

1. Die DJI Mic Mini kann mit verschiedenen Geräten für Audioaufnahmen verwendet werden.
- Halte die Einschalttaste gedrückt, um den TX und den RX einzuschalten. Befestige den RX über den Adapter an einem Telefon und verwende den TX für die Audioaufnahme.
 - Halte die Einschalttaste gedrückt, um den TX und den RX einzuschalten. Befestige den RX am Zubehörschuh der Kamera, schließe das Audiokabel an und verwende dann den TX für die Audioaufnahme.
 - Der Sender kann mit Osmo Pocket 3 oder Osmo Action 5 Pro verwendet werden. Wähle in den Systemeinstellungen die Option „Funkmikrofon“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

