

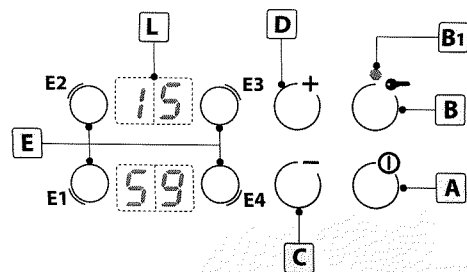
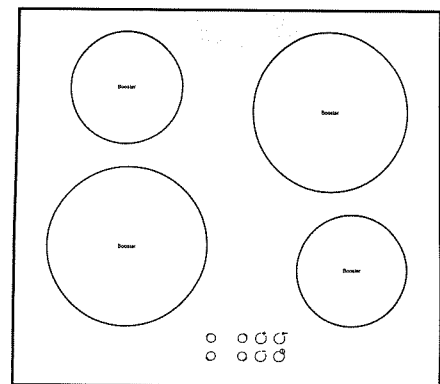


Fig.2



A

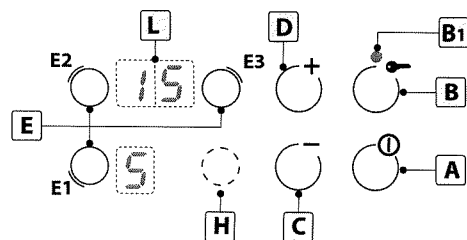

B

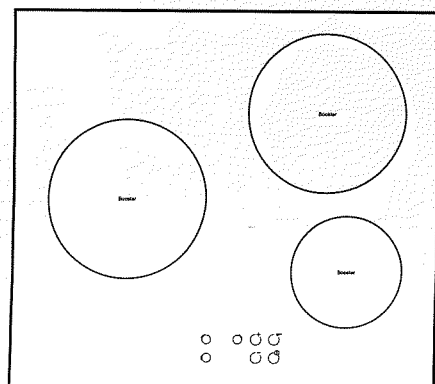

A

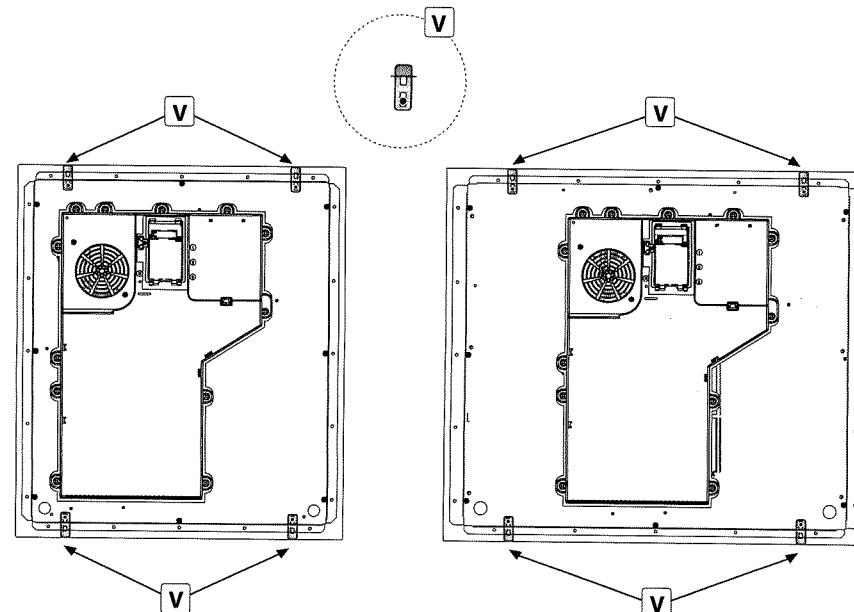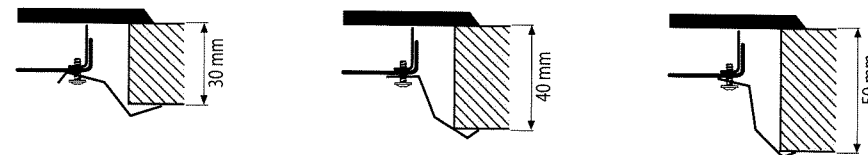

B

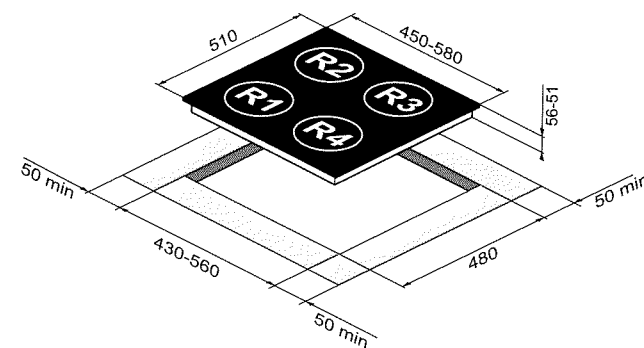


Fig.3

vamente nel caso in cui il piano non venga utilizzato per alcune settimane.

• Uso (Fig.2):

A=Tasto ON/OFF

B=Tasto Chiave

B1= Indicatore ON/OFF tasto chiave

C=Tasto “-”

D=Tasto “+”

E = Tasto di selezione zona cottura

L = Display.

Accensione del piano cottura:

-Per accendere l'apparecchio verificare che il led “B1” sia spento altrimenti disinserirlo azionando il tasto chiave “B” per 2 secondi circa.

-Effettuata questa operazione selezionare il tasto “A”.

-Verrà emesso un segnale acustico “BIP” dopodiché su tutti i display “L” appariranno per qualche secondo dei punti decimali “.”. Se non viene effettuata nessuna operazione entro questo intervallo il piano si spegne.

Accensione delle zone di cottura:

-E' possibile accendere una zona di cottura selezionando uno dei tasti “E”.

-Per regolare il livello di potenza desiderato selezionare i tasti “+” o “-”.

-Nel caso in cui il display indicherà uno zero e si selezionerà il tasto “-” il livello di potenza si posiziona direttamente a 9. Il display visualizzerà i corrispettivi numeri; quello della zona interessata come gradazione sarà intenso mentre, gli altri saranno più tenui.

-Se dopo 10 secondi circa non viene effettuata nessuna operazione, la gradazione dei display torna a quella iniziale. Il piano continuerà la sua normale cottura.

-Qualora il livello di potenza è impostato a zero, la zona di cottura si spegnerà.

Spegnimento delle zone di cottura:

-Selezionare la zona di cottura con il tasto “E”. Il display visualizzerà i corrispettivi numeri; quello della zona interessata come gradazione sarà intenso, mentre gli altri saranno più tenui.

-Premendo contemporaneamente i tasti “+” e “-” oppure selezionando solamente il tasto “-” è possibile portare il livello di potenza a zero.

-Tutte le operazioni saranno abbinare da un segnale acustico “BIP”.

-Quando si porta una zona cottura “E” in posizione OFF e la temperatura della superficie del vetro è superiore a 50°C circa, sul display “L” della zona interessata, ci sarà una segnalazione con una “H” fissa.

Limitazione di potenza:

La versione con 4 zone di cottura è dotato di un sistema di limitazione della potenza a 7200, 6000, 3400 o 2800 Watt.

E' possibile configurare il prodotto effettuando le seguenti operazioni:

-Disconnettere e riconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare il tasto “B” entro 30 secondi circa dalla riconnessione alla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “E4”.

-Dopo aver percepito il segnale acustico “BIP” sui display “E2” e “E4” verrà visualizzato il codice del livello di potenza del piano.

-Utilizzare i tasti “+” o “-” e sul display appariranno in sequenza tutti i possibili livelli in cui il piano potrà essere settato.

Codice:	Potenza Massima Watt
7 2	7200 W
6 0	6000 W
3 4	3400 W
2 8	2800 W

-Quando la potenza desiderata è stata impostata selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “E4”.

-Il piano è configurato alla potenza desiderata.

-Per cambiare di nuovo la potenza ripetere tutta la procedura.

La versione con 3 zone di cottura è dotato di un sistema di limitazione della potenza a 5200, 3400 o 2800 Watt.

Nota: nella Fig.2B viene raffigurata la posizione del tasto nascosto H che però non viene rappresentato nella grafica dell'apparecchio.

E' possibile configurare il prodotto effettuando le seguenti operazioni:

-Disconnettere e riconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare il tasto “B” entro 30 secondi circa dalla riconnessione alla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “H”.

-Dopo aver percepito il segnale acustico “BIP” sui display “E2” e “H” verrà visualizzato il codice del livello di potenza del piano.

-Utilizzare i tasti “+” o “-” e sul display appariranno in sequenza tutti i possibili livelli in cui il piano potrà essere settato.

Codice:	Potenza Massima Watt
7 2	5200 W
6 0	5200 W
3 4	3400 W
2 8	2800 W

-Quando la potenza desiderata è stata impostata selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “H”.

-Il piano è configurato alla potenza desiderata.

-Per cambiare di nuovo la potenza ripetere tutta la procedura.

Per entrambi le versioni, 3 o 4 zone di cottura, è possibile diminuire ulteriormente la potenza a 1000, 1600, 2200 o 2800 Watt. Seguire il procedimento indicato sotto:

-Disconnettere e riconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare il tasto “B” entro 30 secondi circa dalla riconnessione alla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare contemporaneamente i tasti “E1” e “E3”.

-Dopo aver percepito il segnale acustico “BIP” sui display “E1” e “E3” verrà visualizzato il codice del livello di potenza del piano.

-Utilizzare i tasti “+” o “-” e sul display appariranno in sequenza tutti i possibili livelli in cui il piano potrà essere settato.

Codice:	Potenza Massima Watt
1 0	1000 W
1 6	1600 W
2 2	2200 W
2 8	2800 W

-Quando la potenza desiderata è stata impostata selezionare contemporaneamente i tasti “E1” e “E3”.

-Il piano è configurato alla potenza desiderata.

-Per cambiare di nuovo la potenza ripetere tutta la procedura.

Funzionamento: Ogni volta che si vuole aumentare il livello di potenza di una zona, il sistema calcola automaticamente la potenza totale. Quando viene raggiunto il livello massimo di potenza consentito per il settaggio in essere, sul display della zona in cui si sta interagendo apparirà la lettera “r” dopodiché si imposterà automaticamente il livello di potenza inferiore consentito. È possibile utilizzare più zone contemporaneamente mantenendo i rispettivi livelli in modo che la potenza totale non superi quella consentita.

Funzione chiave

Per evitare l'utilizzo della superficie del piano, da parte dei bambini o persone che necessitano di supervisione, è possibile bloccare tutte le funzioni selezionando il tasto chiave “B”.

-Per attivarla o disattivarla selezionare il tasto “B” per circa due secondi. La funzione è attiva quando l'indicatore “B1” è acceso.

-Se il piano cottura è acceso e la funzione chiave è attiva, il tasto “A” funziona ugualmente.

-Nel caso in cui si spegne il piano con la funzione chiave attiva, nella successiva accensione questa si ripresenterà nella stessa situazione.

-E' possibile attivare la funzione chiave anche se il piano è spento utilizzando il tasto chiave “B”.

-La funzione chiave “B” si attiva automaticamente ogni volta che viene tolta l'alimentazione, quindi per poter usufruire del piano bisognerà prima disattivarla.

Timer

Questa funzione permette di stabilire il tempo (da 1 a 99 minuti) per lo spegnimento automatico della zona di cottura selezionata. L'utente può programmare contemporaneamente tutte le zone di cottura a qualsiasi livello di potenza (1...9).

-Per attivarlo selezionare una zona di cottura E.

-Poi utilizzando i tasti “D” o “C” si deve decidere un livello di potenza (l'opzione timer non è attiva se la potenza è 0).

-toccando poi nuovamente il tasto della zona cottura E, viene emesso un segnale acustico e sul display L viene visualizzata la lettera “t” con un punto decimale lampeggiante.

-Regolare il tempo con i tasti “D” o “C” portandolo fino a un massimo di 99 minuti.

-Premendo il tasto “C” il tempo va direttamente a 99.

-Se si vuole scorrere velocemente le cifre visualizzate, premere per qualche secondo uno dei due tasti “D” o “C”.

-Il timer inizia a funzionare dopo che lo abbiamo impostato toccando la zona di cottura desiderata o automaticamente dopo 10 secondi circa dall'ultimo tocco sui tasti “C” o “D”.

-Se il timer è attivo viene emesso un segnale acustico e il display della zona cottura indicherà il livello di potenza impostata e apparirà un punto sul display L.

-Per modificare il timer della zona cottura ripetere la procedura spiegata sopra.

-Alla fine del tempo la zona di cottura si spegnerà e contemporaneamente inizierà a lampeggiare uno “0” sul display seguito da un segnale acustico per circa 1 minuto. Premendo qualsiasi tasto il segnale acustico smetterà di suonare.

-Il Timer può essere annullato in qualsiasi momento portando il tempo a “0”.

Booster

In base al modello che si possiede, l'apparecchio è dotato di un sistema “Booster” che consente di accelerare i tempi di cottura, applicando una potenza superiore alla nominale in un arco di tempo definito. Le zone cottura dotate di questa funzione sono indicate dalla scritta “Booster”.

Per azionarlo portare il livello di potenza a 9, dopodiché premere il tasto “+”. Sul display apparirà la lettera “P”.

Se si dovesse premere nuovamente il tasto “+” nel periodo in cui la funzione è attiva, verrà emesso un segnale acustico come errore.

Questa funzione durerà per circa 10 minuti, al termine della quale la cottura proseguirà al livello 9.

Per interrompere la funzione “Booster”, prima del tempo stabilito (10 minuti circa), selezionare la zona desiderata e premere il tasto “-”, la cottura proseguirà a livello di potenza desiderato.

Tutte queste operazioni saranno accompagnate da un segnale acustico “BIP”.

O.S.D. (Overflow Safety Device)

Il piano è dotato di un sistema di sicurezza che pone tutte le piastre in posizione OFF ed inserisce il **safety lock** in presenza di liquidi o di oggetti sulla zona comandi. Il piano si spegnerà automaticamente.

Rilevatore magnetico

Il piano è dotato di un rivelatore di pentole, quando questa viene tolta o è inadeguata, appare alternato il simbolo “U” con il livello di potenza impostato.

Manutenzione (Fig.6):

Rimuovere eventuali residui di cibo e gocce di unto dalla superficie di cottura utilizzando lo speciale raschietto fornito su richiesta.

Pulire l'area riscaldata nel miglior modo possibile utilizzando SIDOL, STAHLFIX o prodotti simili ed un panno-carta, quindi sciacquare con acqua e asciugare con un panno pulito.

Mediante lo speciale raschietto (optional) rimuovere immediatamente dall'area riscaldata di cottura frammenti di fogli di alluminio e materiale plastico scioltesi inavvertitamente o residui di zucchero o di cibi ad elevato contenuto di zucchero. In questo modo si evita ogni possibile danno alla superficie del piano. In nessun caso si devono utilizzare spugnette abrasive o detergenti chimici irritanti quali spray per forno o smacchiatori.

vamente nel caso in cui il piano non venga utilizzato per alcune settimane.

• Uso (Fig.2):

A=Tasto ON/OFF

B=Tasto Chiave

B1= Indicatore ON/OFF tasto chiave

C=Tasto “-”

D=Tasto “+”

E =Tasto di selezione zona cottura

L=Display.

Accensione del piano cottura:

-Per accendere l'apparecchio verificare che il led “B1” sia spento altrimenti disinserirlo azionando il tasto chiave “B” per 2 secondi circa.

-Effettuata questa operazione selezionare il tasto “A”.

-Verrà emesso un segnale acustico “BIP” dopodiché su tutti i display “L” appariranno per qualche secondo dei punti decimali “.”. Se non viene effettuata nessuna operazione entro questo intervallo il piano si spegne.

Accensione delle zone di cottura:

-E' possibile accendere una zona di cottura selezionando uno dei tasti “E”.

-Per regolare il livello di potenza desiderato selezionare i tasti “+” o “-”.

-Nel caso in cui il display indicherà uno zero e si selezionerà il tasto “-” il livello di potenza si posiziona direttamente a 9. Il display visualizzerà i corrispettivi numeri; quello della zona interessata come gradazione sarà intenso mentre, gli altri saranno più tenui.

-Se dopo 10 secondi circa non viene effettuata nessuna operazione, la gradazione dei display torna a quella iniziale. Il piano continuerà la sua normale cottura.

-Qualora il livello di potenza è impostato a zero, la zona di cottura si spegnerà.

Spegnimento delle zone di cottura:

-Selezionare la zona di cottura con il tasto “E”. Il display visualizzerà i corrispettivi numeri; quello della zona interessata come gradazione sarà intenso, mentre gli altri saranno più tenui.

-Premendo contemporaneamente i tasti “+” e “-” oppure selezionando solamente il tasto “-” è possibile portare il livello di potenza a zero.

-Tutte le operazioni saranno abbinata da un segnale acustico “BIP”.

-Quando si porta una zona cottura “E” in posizione OFF e la temperatura della superficie del vetro è superiore a 50°C circa, sul display “L” della zona interessata, ci sarà una segnalazione con una “H” fissa.

Limitazione di potenza:

La versione con 4 zone di cottura è dotato di un sistema di limitazione della potenza a 7200, 6000, 3400 o 2800 Watt.

E' possibile configurare il prodotto effettuando le seguenti operazioni:

-Disconnettere e riconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare il tasto “B” entro 30 secondi circa dalla riconnessione alla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “E4”.

-Dopo aver percepito il segnale acustico “BIP” sui display “E2” e “E4” verrà visualizzato il codice del livello di potenza del piano.

-Utilizzare i tasti “+” o “-” e sul display appariranno in sequenza tutti i possibili livelli in cui il piano potrà essere settato.

Codice:	Potenza Massima Watt
7 2	7200 W
6 0	6000 W
3 4	3400 W
2 8	2800 W

-Quando la potenza desiderata è stata impostata selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “E4”.

-Il piano è configurato alla potenza desiderata.

-Per cambiare di nuovo la potenza ripetere tutta la procedura.

La versione con 3 zone di cottura è dotato di un sistema di limitazione della potenza a 5200, 3400 o 2800 Watt.

Nota: nella Fig.2B viene raffigurata la posizione del tasto nascosto H che però non viene rappresentato nella grafica dell'apparecchio.

E' possibile configurare il prodotto effettuando le seguenti operazioni:

-Disconnettere e riconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare il tasto “B” entro 30 secondi circa dalla riconnessione alla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “H”.

-Dopo aver percepito il segnale acustico “BIP” sui display “E2” e “H” verrà visualizzato il codice del livello di potenza del piano.

-Utilizzare i tasti “+” o “-” e sul display appariranno in sequenza tutti i possibili livelli in cui il piano potrà essere settato.

Codice:	Potenza Massima Watt
7 2	5200 W
6 0	5200 W
3 4	3400 W
2 8	2800 W

-Quando la potenza desiderata è stata impostata selezionare contemporaneamente i tasti “E2” e “H”.

-Il piano è configurato alla potenza desiderata.

-Per cambiare di nuovo la potenza ripetere tutta la procedura.

Per entrambi le versioni, 3 o 4 zone di cottura, è possibile diminuire ulteriormente la potenza a 1000, 1600, 2200 o 2800 Watt. Seguire il procedimento indicato sotto:

-Disconnettere e riconnettere l'apparecchio dalla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare il tasto “B” entro 30 secondi circa dalla riconnessione alla rete di alimentazione domestica.

-Selezionare contemporaneamente i tasti “E1” e “E3”.

-Dopo aver percepito il segnale acustico “BIP” sui display “E1” e “E3” verrà visualizzato il codice del livello di potenza del piano.

-Utilizzare i tasti “+” o “-” e sul display appariranno in sequenza tutti i possibili livelli in cui il piano potrà essere settato.

Codice:	Potenza Massima Watt
1 0	1000 W
1 6	1600 W
2 2	2200 W
2 8	2800 W

-Quando la potenza desiderata è stata impostata selezionare contemporaneamente i tasti “E1” e “E3”.

-Il piano è configurato alla potenza desiderata.

-Per cambiare di nuovo la potenza ripetere tutta la procedura.

Funzionamento: Ogni volta che si vuole aumentare il livello di potenza di una zona, il sistema calcola automaticamente la potenza totale. Quando viene raggiunto il livello massimo di potenza consentito per il settaggio in essere, sul display della zona in cui si sta interagendo apparirà la lettera “r” dopodiché si imposterà automaticamente il livello di potenza inferiore consentito. È possibile utilizzare più zone contemporaneamente mantenendo i rispettivi livelli in modo che la potenza totale non superi quella consentita.

Funzione chiave

Per evitare l'utilizzo della superficie del piano, da parte dei bambini o persone che necessitano di supervisione, è possibile bloccare tutte le funzioni selezionando il tasto chiave “B”.

-Per attivarla o disattivarla selezionare il tasto “B” per circa due secondi. La funzione è attiva quando l'indicatore “B1” è acceso.

-Se il piano cottura è acceso e la funzione chiave è attiva, il tasto “A” funziona ugualmente.

-Nel caso in cui si spegne il piano con la funzione chiave attiva, nella successiva accensione questa si ripresenterà nella stessa situazione.

-E' possibile attivare la funzione chiave anche se il piano è spento utilizzando il tasto chiave “B”.

-La funzione chiave “B” si attiva automaticamente ogni volta che viene tolta l'alimentazione, quindi per poter usufruire del piano bisognerà prima disattivarla.

Timer

Questa funzione permette di stabilire il tempo (da 1 a 99 minuti) per lo spegnimento automatico della zona di cottura selezionata. L'utente può programmare contemporaneamente tutte le zone di cottura a qualsiasi livello di potenza (1...P).

-Per attivarlo selezionare una zona di cottura E.

-Poi utilizzando i tasti “D” o “C” si deve decidere un livello di potenza (l'opzione timer non è attiva se la potenza è 0.

-toccando poi nuovamente il tasto della zona cottura E, viene emesso un segnale acustico e sul display L viene visualizzata la lettera “t” con un punto decimale lampeggiante.

-Regolare il tempo con i tasti “D” o “C” portandolo fino a un massimo di 99 minuti.

-Premendo il tasto “C” il tempo va direttamente a 99.

-Se si vuole scorrere velocemente le cifre visualizzate, premere per qualche secondo uno dei due tasti “D” o “C”.

-Il timer inizia a funzionare dopo che lo abbiamo impostato toccando la zona di cottura desiderata o automaticamente dopo 10 secondi circa dall'ultimo tocco sui tasti “C” o “D”.

-Se il timer è attivo viene emesso un segnale acustico e il display della zona cottura indicherà il livello di potenza impostata e apparirà un punto sul display L.

-Per modificare il timer della zona cottura ripetere la procedura spiegata sopra.

-Alla fine del tempo la zona di cottura si spegnerà e contemporaneamente inizierà a lampeggiare uno “0” sul display seguito da un segnale acustico per circa 1 minuto. Premendo qualsiasi tasto il segnale acustico smetterà di suonare.

-Il Timer può essere annullato in qualsiasi momento portando il tempo a “0”.

Booster

In base al modello che si possiede, l'apparecchio è dotato di un sistema “Booster” che consente di accelerare i tempi di cottura, applicando una potenza superiore alla nominale in un arco di tempo definito. Le zone cottura dotate di questa funzione sono indicate dalla scritta “Booster”.

Per azionarlo portare il livello di potenza a 9, dopodiché premere il tasto “+”. Sul display apparirà la lettera “P”.

Se si dovesse premere nuovamente il tasto “+” nel periodo in cui la funzione è attiva, verrà emesso un segnale acustico come errore.

Questa funzione durerà per circa 10 minuti, al termine della quale la cottura proseguirà al livello 9.

Per interrompere la funzione “Booster”, prima del tempo stabilito (10 minuti circa), selezionare la zona desiderata e premere il tasto “-”, la cottura proseguirà a livello di potenza desiderato.

Tutte queste operazioni saranno accompagnate da un segnale acustico “BIP”.

O.S.D. (Overflow Safety Device)

Il piano è dotato di un sistema di sicurezza che pone tutte le piastre in posizione OFF ed inserisce il **safety lock** in presenza di liquidi o di oggetti sulla zona comandi. Il piano si spegnerà automaticamente.

Rilevatore magnetico

Il piano è dotato di un rivelatore di pentole, quando questa viene tolta o è inadeguata, appare alternato il simbolo “U” con il livello di potenza impostato.

Manutenzione (Fig.6):

Rimuovere eventuali residui di cibo e gocce di unto dalla superficie di cottura utilizzando lo speciale raschietto fornito su richiesta.

Pulire l'area riscaldata nel miglior modo possibile utilizzando SIDOL, STAHLFIX o prodotti simili ed un panno-carta, quindi sciacquare con acqua e asciugare con un panno pulito.

Mediante lo speciale raschietto (optional) rimuovere immediatamente dall'area riscaldata di cottura frammenti di fogli di alluminio e materiale plastico scioltesi inavvertitamente o residui di zucchero o di cibi ad elevato contenuto di zucchero. In questo modo si evita ogni possibile danno alla superficie del piano. In nessun caso si devono utilizzare spugnette abrasive o detergenti chimici irritanti quali spray per forno o smacchiatori.