



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Asciugatrice

**WQG24201IT**

**[it]** Manuale utente e istruzioni  
d'installazione

**Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.**



## Indice

<b>1 Sicurezza .....</b>	<b>4</b>	<b>7 Tasti .....</b>	<b>22</b>
1.1 Avvertenze generali.....	4	<b>8 Programmi .....</b>	<b>25</b>
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto .....	4	8.1 Programmi automatici .....	25
1.3 Limitazione di utilizzo.....	4	8.2 Programmi a tempo .....	26
1.4 Installazione sicura.....	5	<b>9 Accessori.....</b>	<b>28</b>
1.5 Utilizzo sicuro .....	7	<b>10 Bucato.....</b>	<b>29</b>
1.6 Pulizia e manutenzione sicure .....	10	10.1 Preparare il bucato.....	29
<b>2 Prevenzione di danni materiali.....</b>	<b>12</b>	10.2 Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette .....	29
<b>3 Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>	<b>12</b>	<b>11 Comandi di base .....</b>	<b>29</b>
3.1 Smaltimento dell'imballaggio ..	12	11.1 Accensione dell'apparecchio.....	29
3.2 Risparmio energetico .....	12	11.2 Impostazione del programma.....	29
3.3 Modalità di risparmio energetico.....	13	11.3 Apertura dell'oblò .....	30
<b>4 Installazione e allacciamento ...</b>	<b>13</b>	11.4 Inserimento del bucato.....	30
4.1 Disimballaggio dell'apparecchio.....	13	11.5 Avvio del programma.....	30
4.2 Contenuto della confezione ....	13	11.6 Aggiungere biancheria.....	30
4.3 Requisiti del luogo d'installazione .....	14	11.7 Annullare il programma.....	30
4.4 Tubo flessibile di scarico dell'acqua .....	15	11.8 Estrarre la biancheria .....	30
4.5 Livellamento dell'apparecchio.....	17	11.9 Spegnimento dell'apparecchio.....	31
4.6 Collegamento elettrico dell'apparecchio .....	17	11.10 Filtro lanugine.....	31
<b>5 Conoscere l'apparecchio.....</b>	<b>18</b>	11.11 Sistema di filtraggio dell'unità di base .....	32
5.1 Apparecchio .....	18	11.12 Contenitore dell'acqua di condensa.....	34
5.2 Pannello di comando .....	19	<b>12 Livello di asciugatura .....</b>	<b>35</b>
<b>6 Display .....</b>	<b>20</b>	12.1 Modifica del livello di asciugatura .....	35
		12.2 Adattamento del livello di asciugatura.....	35

<b>13 Sicurezza bambini.....</b>	<b>36</b>
13.1 Attivazione della sicurezza bambini.....	36
13.2 Disattivazione della sicurezza bambini.....	36
<b>14 Cestello per la lana .....</b>	<b>36</b>
14.1 Inserimento del cestello per la lana.....	36
14.2 Avvio del programma con cestello per la lana.....	36
14.3 Esempi di utilizzo del cestello per la lana.....	37
<b>15 Impostazioni di base.....</b>	<b>38</b>
15.1 Panoramica delle impostazioni di base .....	38
15.2 Modifica delle impostazioni di base.....	38
<b>16 Pulizia e cura .....</b>	<b>39</b>
16.1 Unità di base .....	39
16.2 Sensore dell'umidità.....	42
<b>17 Sistemazione guasti.....</b>	<b>43</b>
<b>18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>	<b>47</b>
18.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	47
<b>19 Servizio di assistenza clienti..</b>	<b>47</b>
19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) ....	48
<b>20 Valori di consumo .....</b>	<b>49</b>
<b>21 Dati tecnici.....</b>	<b>51</b>



## 1 Sicurezza

---

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per asciugare e rinfrescare tessuti lavati con acqua e idonei all'asciugatura;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

## 1.4 Installazione sicura

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
- ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Non collegare mai l'apparecchio a un circuito elettrico che viene attivato e disattivato regolarmente dal gestore del servizio elettrico.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.

Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.

- ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice → "Accessori", Pagina 28. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
- ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.
- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.

- ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
- ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.

In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.

- ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.

Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.

- ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di taglio!**

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

## **1.5 Utilizzo sicuro**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 47*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Polvere di carbone e farina nell'ambiente circostante all'apparecchio possono provocare esplosioni.

- ▶ Durante il funzionamento tenere pulito l'ambiente circostante.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

L'acqua di condensa di questo apparecchio non è potabile e può contenere lanugine.

- ▶ Non bere né utilizzare per altri scopi l'acqua di condensa dell'apparecchio.

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Il refrigerante R290 in questo apparecchio non è nocivo per l'ambiente ma è infiammabile e, a contatto con fiamme libere o altre fonti di accensione, potrebbe incendiarsi.

- ▶ Tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione.



### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

I resti nel filtro lanugine potrebbero incendiarsi durante l'asciugatura.

- ▶ Pulire regolarmente il filtro lanugine.

Gli oggetti facilmente infiammabili, come accendini o fiammiferi, possono incendiarsi durante l'asciugatura.

- ▶ Prima dell'asciugatura togliere dalle tasche degli indumenti tutti gli oggetti facilmente infiammabili.

La biancheria non ancora lavata che è entrata in contatto con solventi, olio, cera, solvente per cera, vernice, grasso o smacchiatori, potrebbe incendiarsi durante l'asciugatura.

- ▶ Non asciugare in questo apparecchio biancheria non ancora lavata.
- ▶ Prima dell'asciugatura lavare abbondantemente la biancheria in acqua calda e detersivo.
- ▶ Non impiegare l'apparecchio se la biancheria è stata lavata con prodotti chimici industriali.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

La biancheria, in caso di interruzione anticipata dell'asciugatura, non si raffredda sufficientemente e può incendiarsi.

- ▶ Non interrompere anticipatamente il programma di asciugatura.
- ▶ In caso di interruzione anticipata dell'asciugatura, rimuovere subito la biancheria e distribuirla.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.

- ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.

Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.

Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.

- ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

## 1.6 Pulizia e manutenzione sicure

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio o alle caratteristiche dell'apparecchio.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detergenti contenenti solventi.

---

## 2 Prevenzione di danni materiali

### ATTENZIONE!

Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare la massima quantità di carico per ciascun programma e non superarla.

→ "Programmi", Pagina 25

Un surriscaldamento dell'apparecchio può comprometterne il funzionamento.

- ▶ Durante il funzionamento tenere libera il foro di ventilazione.
- ▶ Garantire un'aerazione sufficiente dell'ambiente.

Oggetti leggeri come capelli e lanugine, durante l'utilizzo, possono essere aspirati dal foro di ventilazione dell'apparecchio e comprometterne il funzionamento.

- ▶ Durante il funzionamento mantenere pulito l'ambiente attorno all'apparecchio.
- ▶ Tenere gli oggetti leggeri lontano dall'apparecchio.

Un funzionamento senza una protezione adeguata o incompleta o difettosa (a seconda dell'apparecchio ad es. filtro lanugine, vano di deposito, tappetino filtrante) può causare dei danni all'apparecchio.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio senza protezione o se presenta una protezione incompleta o difettosa.

Il materiale espanso o la gommapiuma possono deformarsi o sciogliersi durante l'asciugatura.

- ▶ Non asciugare indumenti contenenti materiale espanso o gommapiuma.

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
- ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detersivo, eventuali schizzi o altri residui.

---

## 3 Tutela dell'ambiente e risparmio

### 3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### 3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

- Mettere in funzione l'apparecchio in un ambiente ben ventilato e tenere libero il foro di ventilazione.
- Prima dell'asciugatura, centrifugare gli indumenti della lavatrice.

- Sfruttare la quantità di carico totale dei programmi a ogni ciclo di asciugatura. Programmi → *Pagina 25*
- Non superare la quantità di carico massima dei programmi. Programmi → *Pagina 25*
- Dopo l'asciugatura Pulire il filtro lanugine.  
→ *"Pulizia del filtro lanugine", Pagina 31*
- Dopo la pulizia asciugare bene il filtro nel sistema di filtraggio dell'unità di base.  
→ *"Sistema di filtraggio dell'unità di base", Pagina 32*

### 3.3 Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un breve lasso di tempo, passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

---

## 4 Installazione e allacciamento

### 4.1 Disimballaggio dell'apparecchio

#### ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.  
→ *"Smaltimento dell'imballaggio", Pagina 12*
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. Aprire l'oblò. → *Pagina 30*
4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.
5. Chiudere l'oblò.

### 4.2 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

#### ATTENZIONE!

Un funzionamento con accessori difettosi o mancanti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio o comportare danni alle cose e all'apparecchio stesso.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio con accessori difettosi o mancanti.
- ▶ Sostituire l'accessorio in questione prima di mettere in funzione l'apparecchio.  
→ *"Accessori", Pagina 28*

La dotazione comprende:

- Asciugatrice
- Documentazione di accompagnamento
- Cestello per la lana con inserto  
→ *"Cestello per la lana", Pagina 36*
- Tubo flessibile di scarico dell'acqua con adattatore per l'allacciamento, materiale di fissaggio e collettore.

→ "Tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 15

### 4.3 Requisiti del luogo d'installazione

#### ATTENZIONE!

Se l'apparecchio è sottoposto a un'inclinazione superiore a 40°, l'acqua residua dell'apparecchio può defluire e causare danni materiali.

- ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.
- ▶ Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

Il congelamento dell'acqua residua nell'apparecchio può causare danni all'apparecchio.


- ▶ Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.

Il refrigerante contenuto nell'apparecchio può comportare danni all'apparecchio, se quest'ultimo viene messo in funzione immediatamente dopo il trasporto.

- ▶ Subito dopo il trasporto, lasciare a riposo l'apparecchio due ore prima di metterlo in funzione.

Luogo d'installazione	Requisiti
Sul pavimento	Disporre l'apparecchio su una superficie pulita, piana e fissa. Mettere in piano l'apparecchio → Pagina 17.

Luogo d'installazione	Requisiti
In una colonna lavatrice-asciugatrice	Installare questo apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice soltanto con il set di collegamento originale del produttore dell'asciugatrice. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Set di collegamento con piano di lavoro estraibile → Pagina 28</li> <li>■ Set di collegamento → Pagina 28</li> </ul>
Collocare questo apparecchio su una lavatrice solo se è dello stesso produttore. La profondità e la larghezza dell'apparecchio devono coincidere con le dimensioni della lavatrice. Non collocare la colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo.	
Alla parete	Non incastrare tubi flessibili e cavi di collegamento alla rete elettrica tra la parete e l'apparecchio.

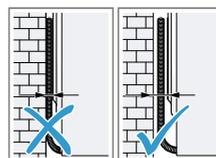

## 4.4 Tubo flessibile di scarico dell'acqua

Durante l'asciugatura si forma acqua di condensa che l'apparecchio, di fabbrica, raccoglie nell'apposito contenitore. Utilizzare il tubo flessibile di scarico dell'acqua per convogliare l'acqua di condensa in esubero direttamente nell'acqua di scarico.

### Nota

- Mettere in funzione questo apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua fornito in dotazione. → *Pagina 15*  
In caso di allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua, non è necessario svuotare regolarmente il contenitore dell'acqua di condensa.  
→ *"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 34*

### Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua

Se non si desidera svuotare regolarmente il contenitore dell'acqua di condensa, allacciare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.


### ATTENZIONE!

Durante il funzionamento dell'apparecchio senza tubo flessibile dell'acqua di condensa o senza tubo flessibile di scarico dell'acqua conformemente allacciato può fuoriuscire del liquido dal manicotto.

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, allacciare in modo conforme il tubo flessibile dell'acqua di condensa o il tubo flessibile di scarico dell'acqua al manicotto.

### Requisiti


- L'apparecchio e gli accessori sono stati rimossi dall'imballaggio. → *Pagina 13*
  - L'apparecchio è installato sul luogo di collocazione. → *Pagina 14*
1. Tirare il tubo flessibile dell'acqua di condensa dal manicotto.

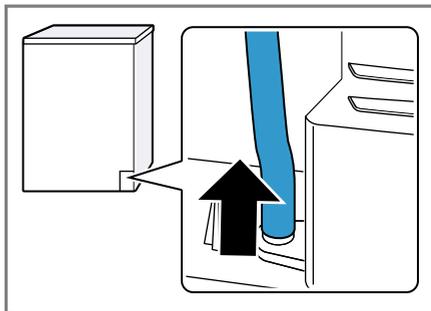


Il tubo flessibile dell'acqua di condensa è allacciato di fabbrica sul manicotto.

**Nota:** Rimuovendo il tubo flessibile dell'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire del liquido dal manicotto.


2. Spingere il tubo flessibile dell'acqua di condensa sul supporto.

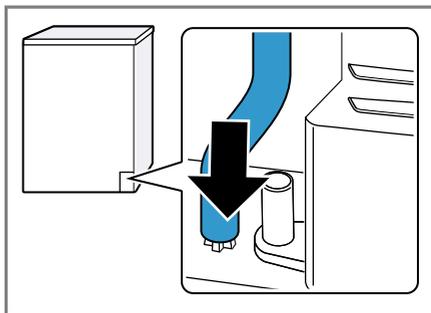

3. Spingere il tubo flessibile di scarico dell'acqua finché non si aggancia al manicotto.

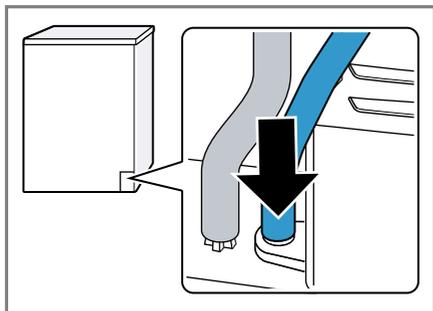

4. Infilare il tubo flessibile di scarico dell'acqua nella guida del tubo flessibile.

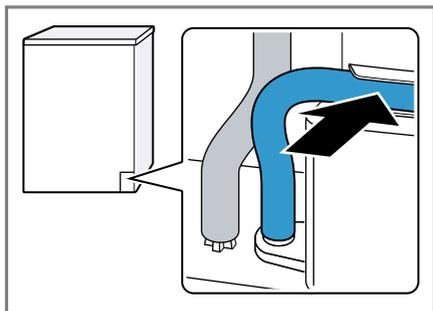

Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua non sia piegato.

5. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa. → *Pagina 34*
6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa. → *Pagina 35*
7. Collegare l'apparecchio allo scarico dell'acqua. → *Pagina 16*

**Consiglio:** Per raccogliere l'acqua di condensa nuovamente nel relativo contenitore, ad es. quando si cambia la collocazione dell'apparecchio, eseguire questi passaggi in sequenza inversa.


## Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

### ATTENZIONE!

Se lo scarico è intasato o chiuso, l'acqua stagnante può rifluire nell'apparecchio.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che l'acqua defluisca rapidamente e che le otturazioni siano eliminate.

#### Scarico a sifone.

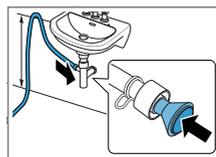


Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (12-22 mm). Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua con una guida del tubo flessibile a un'altezza minima di 80 cm e massima di 100 cm.

**Nota:** Con il diffusore a Y


→ *Pagina 28* è possibile collegare il tubo flessibile di scarico dell'acqua di un apparecchio supplementare, come ad es. una lavatrice, allo stesso scarico del sifone.

Scarico in un lavandino.

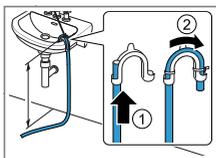

Spostare completamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua attraverso il collettore e fissare con il materiale apposto. Fissare il collettore a un'altezza massima di 100 cm.

Scarico in un pozzetto.

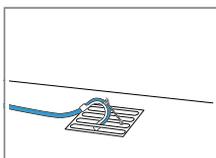


Spostare completamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua attraverso il collettore e fissare con il materiale apposto. Fissare il collettore al pozzetto.

## 4.5 Livellamento dell'apparecchio

Per ridurre i rumori e le vibrazioni, allineare correttamente l'apparecchio.

- Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

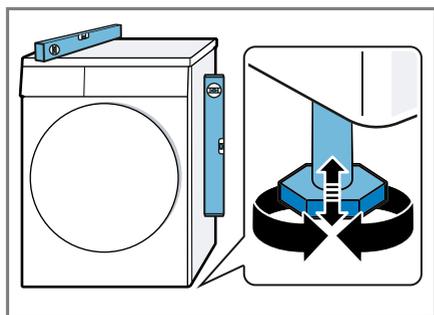

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

## 4.6 Collegamento elettrico dell'apparecchio

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.


I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici → *Pagina 51*.

2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

## 5 Conoscere l'apparecchio

### 5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

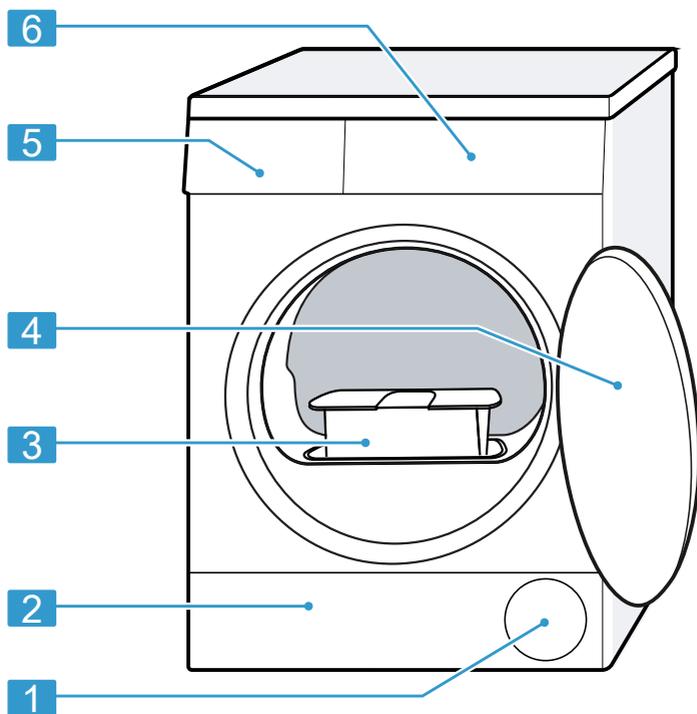


I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

<b>1</b>	Apertura di aerazione
<b>2</b>	Sportello di manutenzione dell'unità di base → <i>Pagina 39</i>
<b>3</b>	Filtro lanugine → <i>Pagina 31</i>

<b>4</b>	sportello → <i>Pagina 30</i>
<b>5</b>	Contenitore dell'acqua di condensa → <i>Pagina 34</i>
<b>6</b>	Pannello di comando → <i>Pagina 19</i>

## 5.2 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

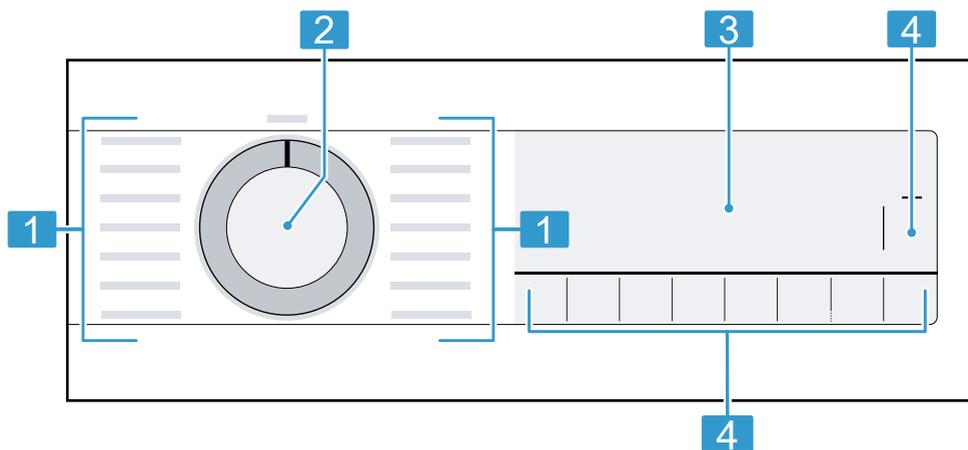


<b>1</b>	Programmi → <i>Pagina 25</i>
<b>2</b>	Selettore programmi → <i>Pagina 29</i>
<b>3</b>	Display → <i>Pagina 20</i>
<b>4</b>	Tasti → <i>Pagina 22</i>

## 6 Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

A seconda dello stato del programma, sul display vengono visualizzate alcune indicazioni nell'area 8:88, ad es. E 00.

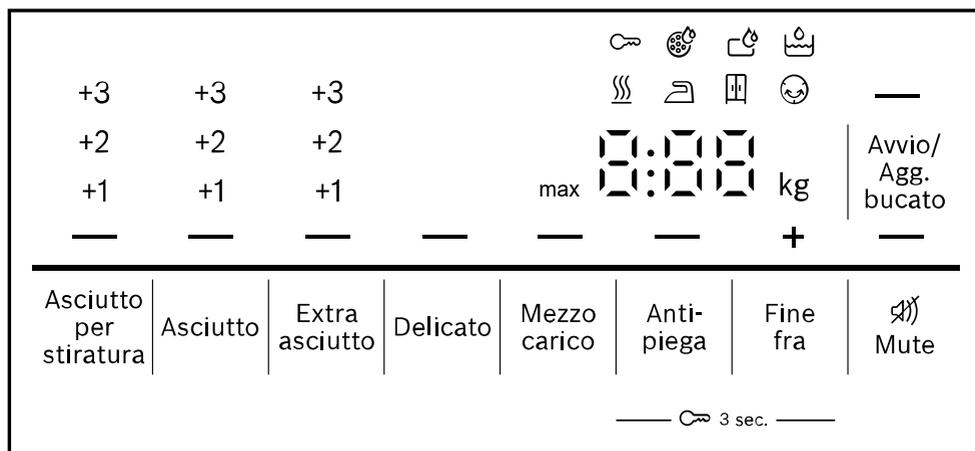

Indicazione display esemplificative

Indicatore	Descrizione
0:40 <sup>1</sup>	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma in ore e minuti.
1:25	Il programma a tempo è impostato. → <i>Pagina 26</i>
9,0 <sup>1</sup>	Consiglio sulla massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.
+ 0:45 <sup>1</sup>	Ora di fine programma → <i>"Tasti", Pagina 24</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>si illumina: la sicurezza bambini è attivata.</li> <li>lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e l'apparecchio ha ricevuto un comando. → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 36</i></li> </ul>
— (Avvio/Agg. bucato)	Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> <li>si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa.</li> <li>lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.</li> </ul>
— (Asciutto per stiratura)	Il risultato di asciugatura è attivato. → <i>Pagina 35</i>
<sup>1</sup> Esempio	

Indicatore	Descrizione
— (Asciutto)	Il risultato di asciugatura è attivato. → <i>Pagina 35</i>
— (Extra asciutto)	Il risultato di asciugatura è attivato. → <i>Pagina 35</i>
+1 +2 +3	Il livello di asciugatura adattato è attivato. → <i>Pagina 35</i>
— (Antipiega)	La funzione antipiega è attivata. → <i>"Tasti", Pagina 23</i>
— (Delicato)	L'asciugatura delicata per capi delicati è attivata. → <i>Pagina 24</i>
— (Mezzo carico) "4,5 kg"	La quantità di carico a metà è attivata. → <i>Pagina 24</i>
— (Mute)	L'asciugatura silenziosa senza segnali acustici è attivata. → <i>Pagina 24</i>
	Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa e inserirlo. → <i>Pagina 34</i>
	Pulire il filtro lanugine. → <i>Pagina 31</i> Pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base. → <i>Pagina 32</i>
	Pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base. → <i>Pagina 32</i>
Hot	Il processo di raffreddamento raffredda il bucato in base allo stato del programma per alcuni minuti ruotando il cestello per evitare danni al bucato. Il processo di raffreddamento può essere interrotto aprendo l'oblò. <b>Nota:</b> Non modificare il programma impostato.
	Stato del programma: asciugatura
	Stato del programma: risultato di asciugatura stiratura con ferro
	Stato del programma: risultato di asciugatura asciugatura normale
	Stato del programma: antipiega
— (Avvio/Agg. bucato)	Stato del programma: pausa
End	Stato del programma: fine programma
<sup>1</sup> Esempio	

## 7 Tasti

Qui viene illustrata una panoramica sui tasti e le loro possibilità di impostazione.

<b>Pulsante</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Avvio/Agg. bucato	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avviare</li> <li>■ Interrompere</li> <li>■ Mettere in pausa</li> </ul>	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare la sicurezza bambini. Assicurarsi che il pannello non possa essere utilizzato involontariamente. Se la sicurezza bambini è stata attivata e l'apparecchio è stato spento, la sicurezza bambini resta attivata. → <i>"Sicurezza bambini", Pagina 36</i>
Extra asciutto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extra asciutto</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionando Extra asciutto viene attivato il risultato di asciugatura. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma. → <i>"Livello di asciugatura", Pagina 35</i></li> <li>■ Selezionando +1 , +2 o +3 viene adattato il risultato di asciugatura. → <i>"Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 35</i></li> </ul>

<b>Pulsante</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Asciutto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asciutto</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionando Asciutto viene attivato il risultato di asciugatura. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma. → <i>"Livello di asciugatura", Pagina 35</i></li> <li>■ Selezionando +1 , +2 o +3 viene adattato il risultato di asciugatura. → <i>"Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 35</i></li> </ul>
Asciutto per stiratura	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asciutto per stiratura</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionando Asciutto per stiratura viene attivato il risultato di asciugatura. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma. → <i>"Livello di asciugatura", Pagina 35</i></li> <li>■ Selezionando +1 , +2 o +3 viene adattato il risultato di asciugatura. → <i>"Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 35</i></li> </ul>
Antipiega	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	<p>Attivare o disattivare la funzione antipiega. Al termine del programma, il cestello muove la biancheria per 120 minuti a intervalli regolari, per evitare la formazioni di pieghe sugli indumenti.</p>

<b>Pulsante</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Delicato	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	<p>Attivare o disattivare l'asciugatura delicata. La temperatura viene ridotta per tessuti delicati come ad es. poliacrilico o elasthan.</p> <p>La durata del programma viene prolungata.</p>
Fine fra	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ora di fine programma</li> <li>■ Durata del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabilire l'ora di fine programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.</li> <li>■ Impostare la durata del programma per i programmi a tempo. → <i>"Programmi a tempo", Pagina 26</i></li> </ul>
 Mute	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare i segnali di comando e i segnali di avviso.
Mezzo carico	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	Asciugare i singoli capi o quantità di carico ridotte.

## 8 Programmi

In questo modo è possibile asciugare i propri indumenti utilizzando o un programma automatico o un programma a tempo.

### 8.1 Programmi automatici

I programmi automatici sono programmi durante i quali i sensori di umidità misurano l'umidità residua della biancheria. Il programma termina soltanto quando viene raggiunto il risultato di asciugatura impostato. Ogni programma automatico ha un risultato di asciugatura → *Pagina 35*. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di asciugatura o di umidità deve avere il bucato al termine del programma.

#### Consigli

- Selezionare il risultato di asciugatura in base agli indumenti o al grado di asciugatura desiderato.
- L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.  
→ *"Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette", Pagina 29*

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Cotone	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino.	9,0
Eco	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino. Programma a risparmio energetico.	9,0
Sintetici	Asciugare indumenti in fibra sintetica o mista.	3,5
Mix	Asciugare indumenti in cotone e fibra sintetica.	3,0
Trapunte	Asciugare indumenti, cuscini, trapunte o copriletti imbottiti con fibre sintetiche. <b>Nota:</b> Asciugare singolarmente i capi più grandi, come coperte e cuscini.	2,5
Delicati	Asciugare indumenti delicati in raso, tessuti sintetici e misti.	2,0
Piumini	Asciugare indumenti, cuscini, coperte o piumoni imbottiti con piume. <b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asciugare singolarmente i capi più grandi, come coperte e sacchi a pelo.</li> </ul>	1,5

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per distribuire l'imbottitura e dissipare l'umidità, scuotere gli indumenti alla fine del programma.</li> <li>■ Se si asciuga un cuscino e alla fine del programma non è completamente asciutto, asciugarlo con un programma a tempo. → <i>Pagina 26</i></li> </ul>	
Sport/Fitness	Asciugare indumenti sportivi che si asciugano in fretta, in fibre funzionali, microfibra e fibre sintetiche.	1,5
Camicie	Asciugare camicie e camicette in cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. <b>Nota:</b> Per ottenere un risultato ottimale, asciugare al massimo 5 camicie o 5 camicette. Dopo l'asciugatura stirare la biancheria oppure appenderla. In questo modo, si disperde l'umidità residua.	1,5
Rapido 40 min.	Asciugare indumenti in fibra sintetica e cotone leggero.	1,0
Asciugamani	Asciugare asciugamani resistenti e lavabili a 90 °C e accappatoi di cotone e lino.	6,0

## 8.2 Programmi a tempo

I programmi a tempo sono programmi con una durata stabilita o impostabile. Il programma termina una volta trascorso il tempo impostato, anche se gli indumenti ad esempio non sono ancora del tutto asciutti. I programmi a tempo si addicono all'asciugatura di singoli capi di biancheria o per indumenti sottili.

**Consiglio:** L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

→ *"Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette", Pagina 29*

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Lana con cestello	Asciugare indumenti in lana o misto lana. <b>Nota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asciugare gli indumenti esclusivamente con il cestello per la lana. → <i>Pagina 36</i></li> </ul>	0,5

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Prog. a tempo freddo	<p>Scuotere tutti i tipi di indumenti tranne lana e seta.            Questo programma serve solo per scuotere gli indumenti asciutti.            Adatto anche per rinfrescare o arieggiare capi di biancheria asciutti indossati poco.</p> <p><b>Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Questo programma è adatto all'asciugatura con il cestello per la lana.              → <i>Pagina 36</i></li> </ul>	3,0
Prog. a tempo caldo	<p>Asciugare tutti i tipi di tessuti, tranne lana e seta.            Adatto per biancheria preasciugata o leggermente umida e per la postasciugatura di biancheria spessa, a più strati.</p> <p><b>Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Questo programma è adatto all'asciugatura con il cestello per la lana.              → <i>Pagina 36</i>              Se si utilizza il cestello per la lana, con questo programma è possibile asciugare anche tessuti in lana.</li> </ul>	3,0

## 9 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

**Consiglio:** Alcuni accessori sono disponibili in altre colorazioni. Contattare il servizio di assistenza clienti.

→ *Pagina 47*

	<b>Utilizzo</b>	<b>Codice dell'ordine</b>
Set di collegamento	Per risparmiare spazio, installare l'apparecchio sopra una lavatrice idonea della stessa larghezza e profondità e dello stesso produttore.	WTZ27410
Set di collegamento con piano di lavoro estraibile	Per risparmiare spazio, installare l'apparecchio sopra una lavatrice idonea della stessa larghezza e profondità e dello stesso produttore. Con il piano di lavoro estraibile, l'apparecchio può essere caricato e scaricato più facilmente.	WTZ27400
Cestello lana	Asciugare o arieggiare singoli capi di lana, scarpe da ginnastica e peluches.	WMZ20600
Diffusore a Y	Collegare il tubo flessibile di scarico dell'acqua di un apparecchio supplementare allo stesso scarico del sifone.	15000490
Materiale filtrante	Pezzo di ricambio per la protezione da lanugine del sistema di filtraggio dell'unità di base.	12022801
Piedistallo	Collocare l'apparecchio sollevato in modo che possa essere caricato e scaricato facilmente.	WTZPW20D

## 10 Bucato

### 10.1 Preparare il bucato

#### ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.

#### Nota

Quando si prepara il bucato, proteggere l'apparecchio e i tessuti.

- Spazzolare via sabbia e terra
- Smistare la biancheria in base al colore e ai tessuti, rispettando le etichette per la cura
- Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini
- Inserire il bucato smistato nel cestello
- Centrifugare il bucato prima di asciugarlo
- Asciugare indumenti di lana, scarpe da ginnastica e peluches nel cestello per la lana  
→ "Cestello per la lana", Pagina 36

### 10.2 Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette

#### Istruzioni per l'asciugatura

Simbolo	Indumenti
	Capi resistenti in cotone, lino, ad es. asciugamani, lenzuola, biancheria intima
	Indumenti delicati, sintetici, in tessuti misti, ad es. indumenti sportivi, camicie

Simbolo	Indumenti
	Non asciugare in asciugatrice indumenti in seta, nylon, impermeabili e plastificati, tende in materiale sintetico

## 11 Comandi di base

### 11.1 Accensione dell'apparecchio

**Requisito:** L'apparecchio è installato e allacciato conformemente.

→ *Pagina 13*

- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.


### 11.2 Impostazione del programma

1. Ruotare il selettore programmi e portarlo sul programma desiderato.  
→ *"Programmi", Pagina 25*
2. Se lo si desidera, adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Tasti", Pagina 22*


Le impostazioni di programma non sono memorizzate in modo permanente.

## 11.3 Apertura dell'oblò

1. Afferrare la maniglia dell'oblò da sotto e tirare.

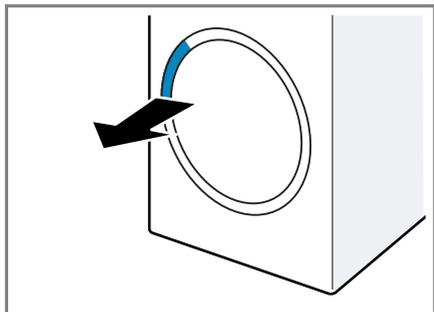

2. Aprire l'oblò.

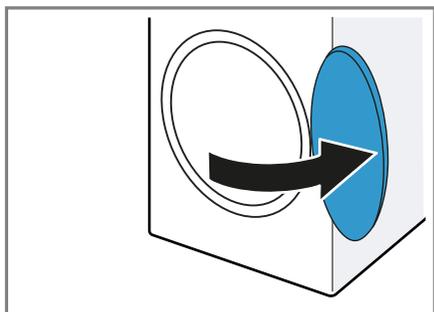

## 11.4 Inserimento del bucato

**Nota:** Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma.

→ "Programmi", Pagina 25

### Requisiti

- La biancheria è preparata e suddivisa.

→ "Bucato", Pagina 29

- Il cestello è vuoto.

1. Aprire l'oblò. → Pagina 30
2. Introdurre la biancheria nel cestello.
3. Chiudere lo sportello.

Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

## 11.5 Avvio del programma

**Requisito:** È impostato un programma. → Pagina 29

- ▶ Premere su **Avvio/Agg. bucato**.
- ✓ Il display indica la durata o l'ora di fine del programma.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".

**Nota:** Quando sul display viene visualizzato "Hot", l'apparecchio raffredda il bucato.

Quando "Hot" si spegne, il bucato è raffreddato.

## 11.6 Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è sempre possibile estrarre o aggiungere il bucato.

1. Premere su **Avvio/Agg. bucato**.

Il processo di raffreddamento si avvia automaticamente dopo circa 30 secondi e raffredda il bucato muovendo il cestello. Se si desidera evitare o interrompere il processo di raffreddamento, aprire l'oblò.

→ Pagina 21

2. Aprire l'oblò. → Pagina 30
3. Estrarre o aggiungere il bucato.
4. Chiudere l'oblò.
5. Premere su **Avvio/Agg. bucato**.

## 11.7 Annullare il programma

1. Premere su **Avvio/Agg. bucato**.
2. Aprire l'oblò. → Pagina 30
3. Estrarre la biancheria. → Pagina 30

## 11.8 Estrarre la biancheria

1. Aprire l'oblò. → Pagina 30
2. Estrarre il bucato dal cestello.

## 11.9 Spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Portare il selettore programmi su **Spento**.

### 11.10 Filtro lanugine

Durante l'asciugatura, nel filtro lanugine viene raccolta la lanugine proveniente dal bucato. Il filtro lanugine protegge l'apparecchio dalla lanugine.

#### Pulizia del filtro lanugine


Una volta terminato il programma di asciugatura oppure se durante il funzionamento sul display viene visualizzato un avviso, pulire il filtro lanugine.

**Nota:** Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.


#### Requisiti

- Dopo l'asciugatura il display indica: "End"
- oppure durante il funzionamento sul display viene visualizzato: .


1. Aprire l'oblò. → *Pagina 30*
2. Rimuovere la lanugine dall'oblò.

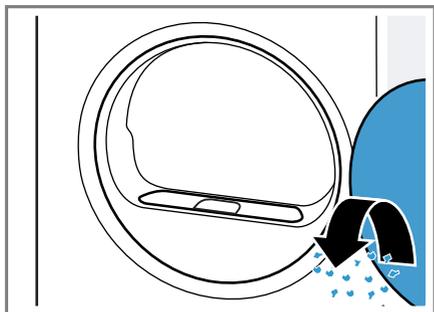

3. Rimuovere il filtro lanugine in due parti.

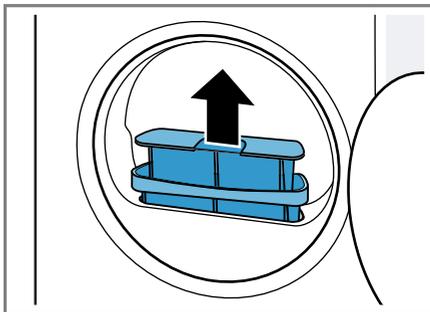


4. Rimuovere la lanugine dalla cavità del filtro.

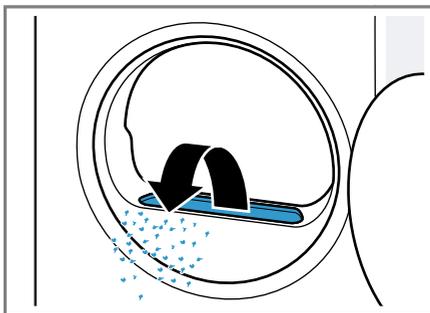


Accertarsi che la lanugine non penetri nel condotto dell'aria.


5. Staccare il filtro lanugine in due parti.

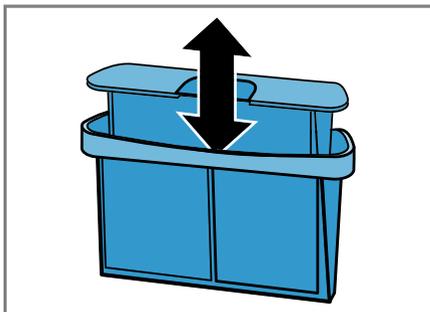

6. Aprire entrambi i filtri lanugine.

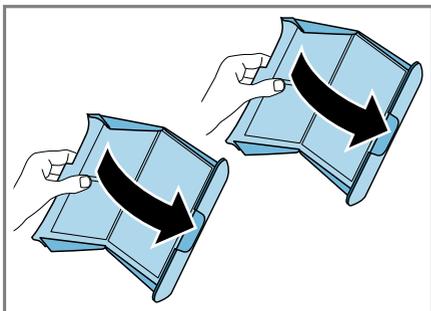


7. Rimuovere la lanugine.

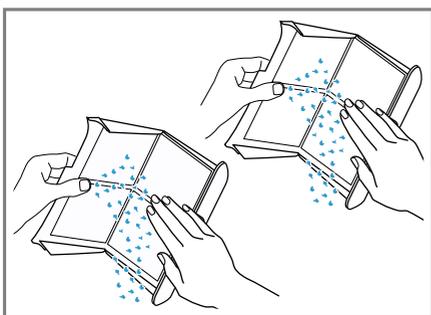


Smaltire la lanugine nei rifiuti domestici, per evitare di inquinare l'acqua di scarico con le microplastiche.


8. Lavare a fondo entrambi i filtri lanugine con acqua calda corrente e asciugarli.

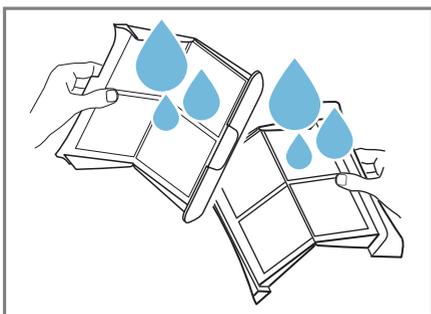

9. Chiudere e assemblare entrambi i filtri lanugine.

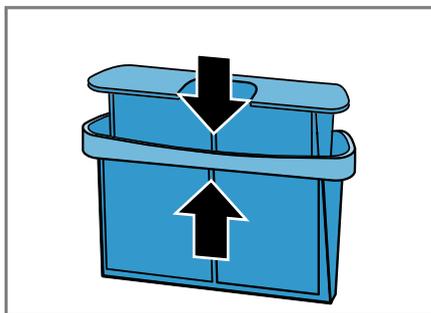

10. Inserire il filtro lanugine in due parti.

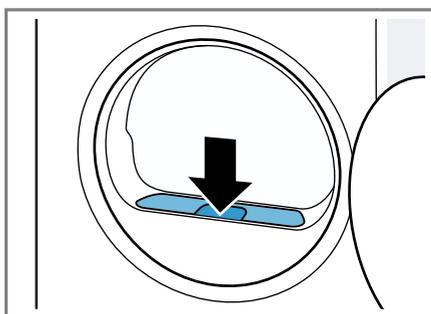

11. Chiudere l'oblò.

### 11.11 Sistema di filtraggio dell'unità di base

Durante l'asciugatura, nel sistema di filtraggio dell'unità di base viene raccolta la lanugine proveniente dal bucato. Il sistema di filtraggio protegge l'apparecchio dalla lanugine.

#### Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base


Se durante il funzionamento su display compare un avviso, pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base.

### Note

- È possibile pulire regolarmente il sistema di filtraggio senza che compaia l'avviso visualizzato sul display.  
Non è necessario pulire dopo ogni asciugatura.
- Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.


**Requisito:** Durante il funzionamento il display mostra: ☹ .

1. Pulire il filtro lanugine. → *Pagina 31*
2. Aprire l'unità di base. → *Pagina 39*
3. Rimuovere con cautela il materiale filtrante dai supporti.

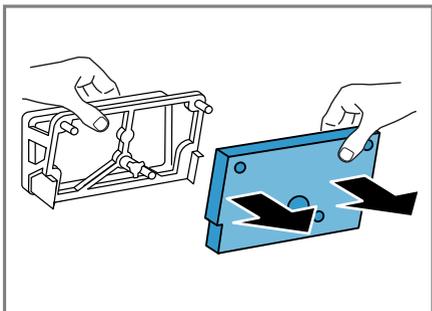


Accertarsi che il materiale filtrante non venga piegato né danneggiato.

4. Pulire la copertura dello scambiatore di calore con una spazzola morbida.

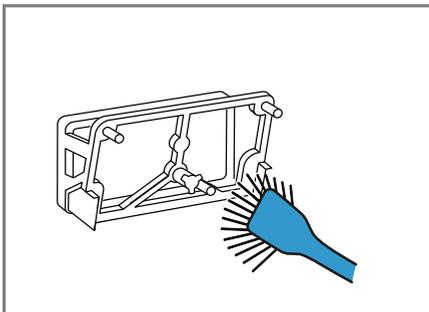

Accertarsi di rimuovere tutto lo sporco dalla guarnizione.


5. Lavare il materiale filtrante sotto l'acqua corrente calda e strizzarlo con le mani per eliminare l'acqua.

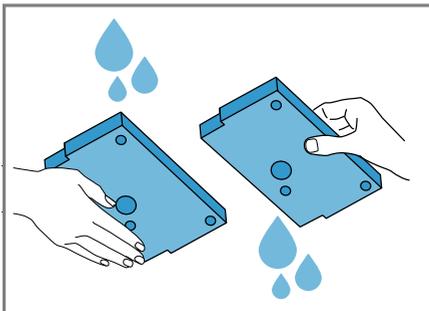

È possibile rimuovere lo sporco ostinato utilizzando un aspirapolvere.

Non lavare il materiale filtrante utilizzando detersivi.

6. Inserire il materiale filtrante nei supporti.

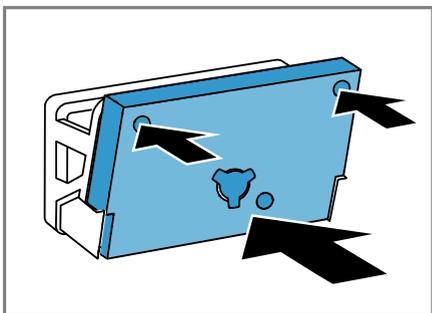

Accertarsi che il materiale filtrante pulito venga inserito nei supporti senza essere deformato, danneggiato o rovesciato.

**Nota:** È possibile ordinare il materiale filtrante → *Pagina 28* come ricambio presso il servizio di assistenza clienti.

7. Chiudere l'unità di base. → *Pagina 41*

## 11.12 Contenitore dell'acqua di condensa

Durante l'asciugatura si forma acqua di condensa che l'apparecchio, di fabbrica, raccoglie nell'apposito contenitore.

**Nota:** Mettere in funzione questo apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua fornito in dotazione. → *Pagina 15*

In caso di allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua, non è necessario svuotare regolarmente il contenitore dell'acqua di condensa. → "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", *Pagina 34*


## Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa

Una volta terminato il programma di asciugatura o se durante il funzionamento sul display viene indicato un avviso, svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.


### Requisiti

- Dopo l'asciugatura il display indica: "End"
- oppure durante il funzionamento sul display viene visualizzato: 

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale.

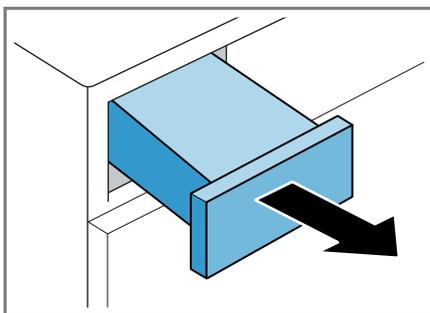


2. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

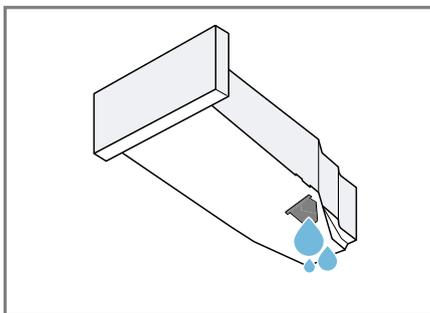

Accertarsi che il contenitore dell'acqua di condensa sia inserito prima di mettere in funzione l'apparecchio. → *Pagina 35*

## Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa

- ▶ Inserire il serbatoio dell'acqua di condensa fino all'arresto.

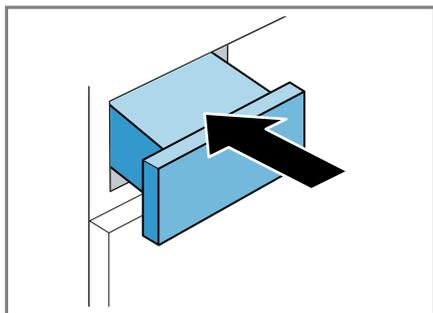

## 12 Livello di asciugatura

Per ogni programma automatico viene prestabilito un livello di asciugatura. Il livello di asciugatura stabilisce quale grado di asciugatura o di umidità deve avere il bucato al termine del programma.

Livello di asciugatura	Descrizione
Extra asciutto	Per biancheria spessa, a più strati, che non si asciuga facilmente.
Asciutto	Per biancheria sottile, normale.
Asciutto per stiratura	Per biancheria sottile, normale. La biancheria è ancora leggermente umida al termine del programma. Per evitare la formazione di pieghe, stirare o stendere il bucato.

## 12.1 Modifica del livello di asciugatura

Per alcuni programmi automatici è possibile modificare il livello di asciugatura affinché il bucato sia più asciutto o più umido.

1. Impostare un programma automatico. → *Pagina 25*
- ✓ Il display indica il livello di asciugatura prestabilito.
2. Premere su **Asciutto**, **Extra asciutto** o **Asciutto per stiratura**.
- ✓ Il display indica **—** (Asciutto), **—** (Extra asciutto) o **—** (Asciutto per stiratura).

## 12.2 Adattamento del livello di asciugatura

Se dopo l'asciugatura con un determinato livello di asciugatura la biancheria risulta ancora troppo umida, è possibile adattare il grado di asciugatura.

1. Impostare un programma automatico. → *Pagina 25*
- ✓ Il display indica il livello di asciugatura prestabilito.
2. Premere su **Asciutto**, **Extra asciutto** o **Asciutto per stiratura**.
3. Premere nuovamente il livello di asciugatura impostato per regolarlo.
- ✓ Il display indica "+1", "+2" o "+3".

## 13 Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

### 13.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio e in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

### 13.2 Disattivazione della sicurezza bambini

**Requisito:** Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.  
Per non interrompere il programma in corso, il selettore programmi deve trovarsi sul programma iniziale.
- ✓  sul display si spegne.

## 14 Cestello per la lana


Utilizzare il cestello per la lana per asciugare dolcemente indumenti delicati, peluches o scarpe da ginnastica mantenendoli in una posizione che non li sgualcisca.

### 14.1 Inserimento del cestello per la lana


1. Aprire l'oblò.

Assicurarsi che il cestello sia vuoto.

2. Inserire i piedini del cestello per la lana nei fori dell'apertura dell'oblò.

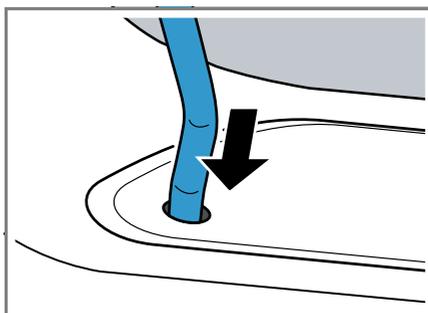

3. Inserire la linguetta del cestello per la lana frontalmente nel gancio in alto.

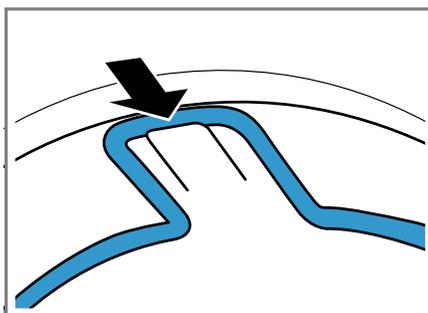

### 14.2 Avvio del programma con cestello per la lana


#### ATTENZIONE!

Se i capi di abbigliamento contenuti all'interno del cestello per la lana toccano il cestello o le alette del cestello, questi possono provocare dei danni materiali e all'apparecchio.

- ▶ Disporre i capi di abbigliamento nell'insero o nel cestello per la lana in modo tale che non tocchino né il cestello né le alette del cestello.

**Requisito:** Il cestello per la lana è inserito nell'apparecchio. → *Pagina 36*

1. Disporre i capi di abbigliamento direttamente nel cestello per la lana oppure utilizzando l'insero. → *Pagina 37*

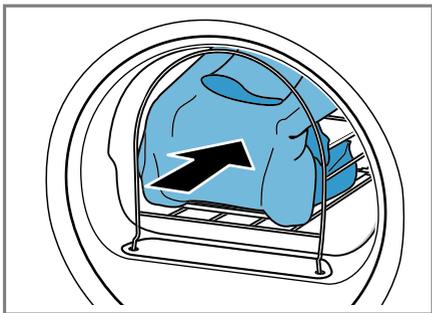

2. Chiudere l'oblò.
3. Impostare un programma adatto all'asciugatura con il cestello per la lana.

Rispettare la descrizione del programma. → *Pagina 26*

4. Se necessario, adattare la durata del programma. → *"Tasti", Pagina 24*

Osservare la durata del programma consigliata per i capi di abbigliamento contenuti nel cestello per la lana:

Capo di abbigliamento	Durata del programma in ore:minuti
Maglione di lana sottile	ca. 1:20
Maglione di lana spesso	ca. 1:30 - 3:00
Gonna	ca. 1:00 - 1:30
Pantaloni	ca. 1:00 - 1:30
Guanti	ca. 0:30
Scarpe da ginnastica	ca. 1:30 / con aerazione max. 2:00

**Consiglio:** Prolungare la durata del programma in caso di capi di abbigliamento spessi o con più strati.

5. Avviare il programma. → *Pagina 30*
6. Al termine del programma rimuovere il cestello per la lana.

### 14.3 Esempi di utilizzo del cestello per la lana

#### ATTENZIONE!

Se i capi di abbigliamento contenuti all'interno del cestello per la lana toccano il cestello o le alette del cestello, questi possono provocare dei danni materiali e all'apparecchio.


- Disporre i capi di abbigliamento nell'insero o nel cestello per la lana in modo tale che non tocchino né il cestello né le alette del cestello.

#### Esempio

#### Utilizzo


Pantaloni o gonna

Disporre i capi di biancheria ben distaccati tra loro nell'insero.

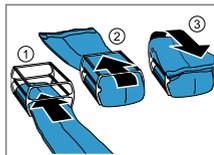

**Nota:** Centrifugare i capi di biancheria prima dell'asciugatura.


Maglione

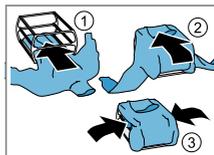

Esempio	Utilizzo
Scarpe da ginnastica	<p>Sollevare la linguetta delle scarpe. Rimuovere eventuali solette o paratalloni. Mettere nel cestello per la lana un asciugamano arrotolato in modo da formare una superficie d'appoggio inclinata. Mettere le scarpe con il tacco sull'asciugamano.</p> <p><b>Nota:</b> Non utilizzare l'insero. Non asciugare scarpe in pelle o con parti in pelle.</p>




Peluches	<p>Mettere il peluche nel cestello per la lana.</p> <p><b>Nota:</b> Non utilizzare l'insero. Accertarsi che non fuoriescano peluches o piccoli peluches dal cestello per la lana.</p>
----------	---

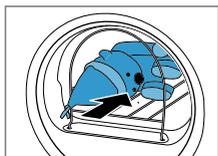

## 15 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

### 15.1 Panoramica delle impostazioni di base

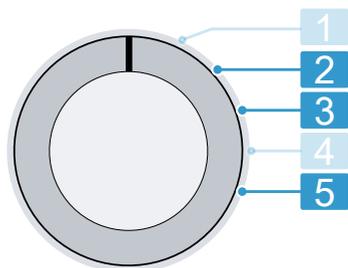

Selettore programmi con posizioni dei programmi

- 2** Regolare il volume del segnale alla fine del programma: da 0 (off) a 4 (molto alto)
- 3** Regolare il volume del segnale alla selezione dei tasti: da 0 (off) a 4 (molto alto)
- 5** Visualizzare il numero dei programmi avviati.

### 15.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1. → *Pagina 38*
2. Premere su **Asciutto per stiratura** e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.

3. Selezionare l'impostazione di base desiderata con il selettore programmi. → *Pagina 38*
4. Per modificare il valore, premere **Fine fra**.
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

## 16 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

### 16.1 Unità di base


L'unità di base è la parte sottostante e accessibile dell'apparecchio, all'interno della quale si trova lo scambiatore di calore.

#### Apertura dell'unità di base

##### Requisiti


- L'apparecchio si è raffreddato in 30 minuti.
- Lo sportello dell'apparecchio non è chiuso.

1. Aprire lo sportello di manutenzione.

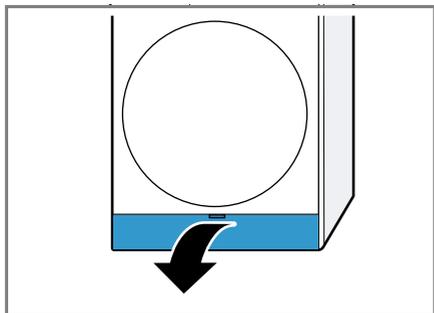


Se si dispone un panno sotto allo sportello di manutenzione, è possibile raccogliere l'acqua residua dell'unità di base.

2. Aprire la leva della copertura dello scambiatore di calore.

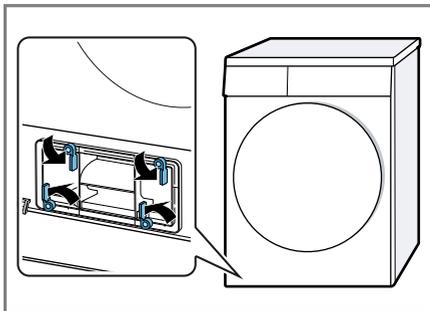

3. Estrarre la copertura dello scambiatore di calore sulla maniglia.

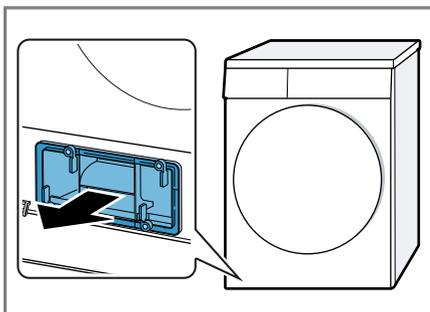

#### Pulizia dell'unità di base

È possibile rimuovere lo sporco visibile nell'unità di base.


#### **⚠ ATTENZIONE** **Pericolo di taglio!**

I bordi taglienti sullo scambiatore di calore possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare le lamelle dello scambiatore di calore.


1. Aprire l'unità di base → *Pagina 39*.

2. Pulire la copertura dello scambiatore di calore con una spazzola morbida.

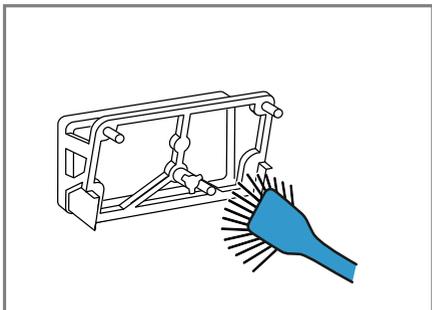


Accertarsi di rimuovere tutto lo sporco dalla guarnizione.


3. Sollevare leggermente la linguetta centrale dell'inserito.

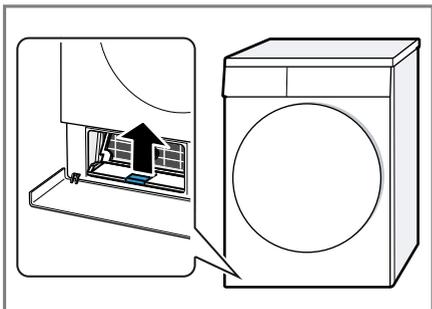


4. Estrarre l'inserito mantenendolo orizzontale.

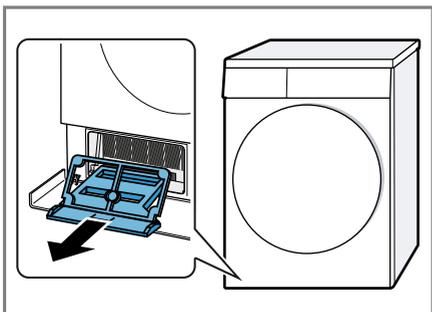

5. Pulire sotto l'acqua corrente l'inserito e asciugarlo.

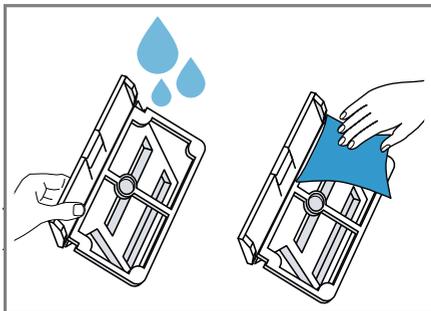


6. Pulire con cautela le lamelle dello scambiatore di calore la spazzola di un aspirapolvere.

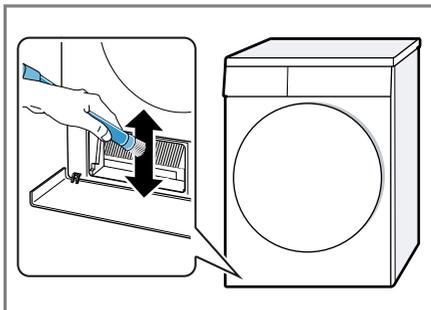


Accertarsi che le lamelle vengano pulite dall'alto verso il basso e che non vengano piegate né danneggiate.

7. Pulire con cautela la griglia di raffreddamento con la spazzola di un aspirapolvere.

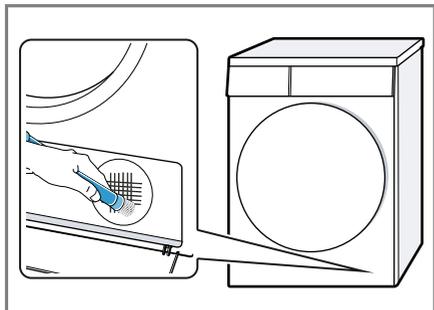


Accertarsi che la griglia non venga piegata né danneggiata.

8. Pulire l'apertura con un panno morbido e umido.

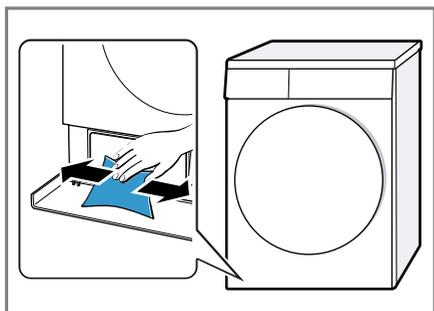

9. Inserire l'inserito mantenendolo orizzontale finché la linguetta non scatta in posizione.

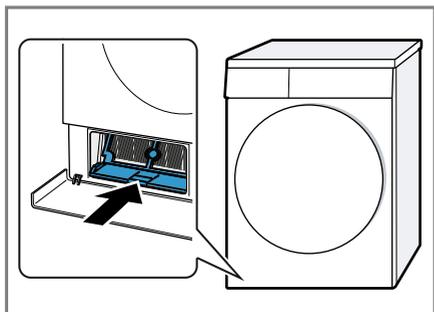


10. Chiudere l'unità di base → Pagina 41.


## Chiusura dell'unità di base

**Requisito:** L'unità di base è aperta.  
→ "Apertura dell'unità di base",  
Pagina 39


1. Inserire la copertura dello scambiatore di calore sulla maniglia.

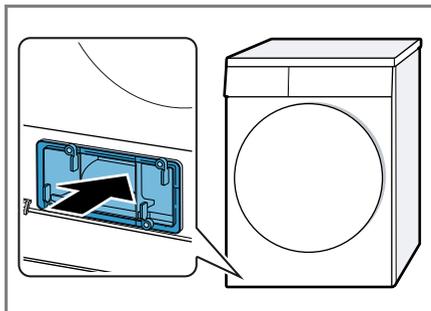

2. Chiudere la leva della copertura dello scambiatore di calore.

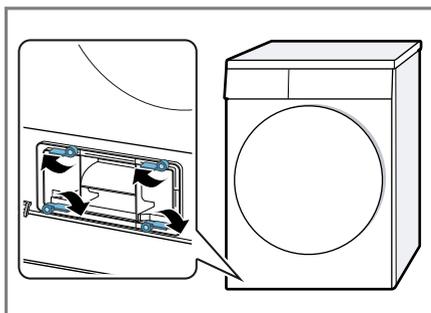

3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

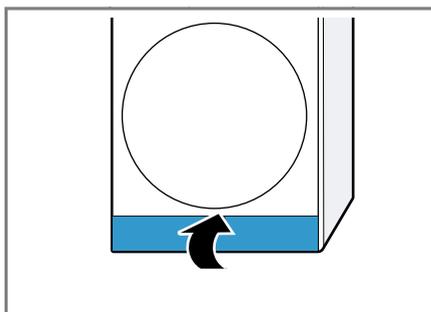

## 16.2 Sensore dell'umidità

Il sensore dell'umidità di questo apparecchio rileva il grado di umidità della biancheria durante l'asciugatura. A seconda dell'umidità residua della biancheria, l'apparecchio modifica la durata del programma automatico.

### Pulizia del sensore dell'umidità

Sul sensore dell'umidità, dopo un po' di tempo, si possono sedimentare residui di calcare, detersivo e additivo. Pulire regolarmente il sensore dell'umidità.


### ATTENZIONE!

Oggetti duri o grezzi possono danneggiare il sensore dell'umidità.

- Per pulire, non utilizzare oggetti duri o grezzi, abrasivi o lana d'acciaio.

**Nota:** Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.

1. Aprire l'oblò.
2. Pulire il sensore dell'umidità con una spugna.

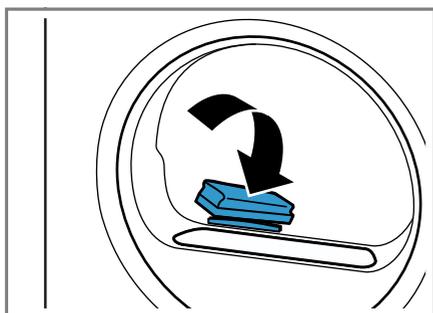

## 17 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### AVVERTENZA

#### Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio o alle caratteristiche dell'apparecchio.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il display è spento e <b>Avvio/Agg. bucato</b> lampeggia.	La modalità di risparmio energetico è attiva. ▶ Premere <b>Avvio/Agg. bucato</b> .
"Hot" e il cestello gira.	Nessun guasto. Il processo di raffreddamento è attivo. Nessun trattamento necessario. <b>Nota:</b> Non modificare il programma quando è in corso il processo di raffreddamento. Il processo di raffreddamento dura fino a 10 minuti.
 e il programma è stato interrotto.	Il serbatoio dell'acqua di condensa è pieno. ▶ Svuotare il serbatoio dell'acqua di condensa. → <i>Pagina 34</i>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è allacciato correttamente, è piegato o schiacciato. ▶ Verificare l'installazione del tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>Pagina 15</i>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato. ▶ Risciacquare il tubo flessibile di scarico con l'acqua del rubinetto.
	Nell'unità di base sono presenti corpi estranei. <b>1.</b> Aprire l'unità di base. → <i>Pagina 39</i> <b>2.</b> Rimuovere i corpi estranei. <b>3.</b> Chiudere l'unità di base. → <i>Pagina 41</i>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
	<p>Il filtro lanugine è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il filtro lanugine. → <i>Pagina 31</i></li> </ul>
	<p>Il sistema di filtraggio dell'unità di base è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base. → <i>Pagina 32</i></li> </ul>
	<p>Il sistema di filtraggio dell'unità di base è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base. → <i>Pagina 32</i></li> </ul>
Il programma non si avvia.	<p>È attivata la sicurezza bambini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disattivare la sicurezza bambini. → <i>Pagina 36</i></li> </ul>
	<p><b>Fine fra</b> è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificare che <b>Fine fra</b> sia attivato. → <i>Pagina 24</i></li> </ul>
La durata del programma varia durante l'asciugatura.	<p>Nessun guasto. L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Nessun trattamento necessario.</p>
Il tempo di asciugatura è troppo lungo.	<p>Il sistema di filtraggio dell'unità di base è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base. → <i>Pagina 32</i></li> </ul>
	<p>Il filtro lanugine è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il filtro lanugine. → <i>Pagina 31</i></li> </ul>
	<p>La temperatura ambiente è inferiore a 15 °C o superiore a 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia tra 15 °C e 30 °C.</li> </ul>
	<p>La circolazione dell'aria nel luogo d'installazione dell'apparecchio è insufficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Arieggiare il luogo d'installazione dell'apparecchio.</li> </ul>
	<p>Il foro di ventilazione dell'apparecchio è bloccato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il foro di ventilazione dell'apparecchio sia libero.</li> </ul>
	<p>Lo scambiatore di calore è sporco.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'unità di base. → <i>Pagina 39</i></li> <li>2. Pulire lo scambiatore di calore. → <i>Pagina 39</i></li> <li>3. Chiudere l'unità di base. → <i>Pagina 41</i></li> </ol>
Ronzii, fruscii o rumori di pompaggio.	<p>Nessun guasto. Il compressore, l'alimentazione del compressore o la pompa dell'acqua di condensa sono attivi. Nessun trattamento necessario.</p>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Gli indumenti sono troppo umidi.	<p>Il programma selezionato non è adatto per il tipo di biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Impostare un programma a tempo per continuare l'asciugatura. → <i>Pagina 26</i></li> </ul>
	<p>La quantità di carico è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osservare il carico massimo del programma. → <i>Pagina 25</i></li> </ul>
	<p>Al termine del programma, gli indumenti caldi al tatto sembrano più umidi di quanto non lo siano in realtà.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura.</li> <li>2. Allargare gli indumenti per farli raffreddare.</li> </ol>
	<p>Il livello di asciugatura impostato non è adeguato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modificare il livello di asciugatura. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
	<p>Il risultato di asciugatura non è adattato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regolare il livello di asciugatura. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
	<p>La quantità di carico è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Impostare un programma a tempo per continuare l'asciugatura. → <i>Pagina 26</i></li> </ul>
	<p>Il sensore dell'umidità è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il sensore dell'umidità. → <i>Pagina 42</i></li> </ul>
	<p>L'apparecchio ha interrotto il processo di asciugatura a causa del serbatoio dell'acqua di condensa pieno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svuotare il serbatoio dell'acqua di condensa. → <i>Pagina 34</i></li> </ul>
Formazione di pieghe.	<p>Il programma selezionato non è adatto per il tipo di biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Impostare un programma adeguato. → <i>Pagina 25</i></li> </ul>
	<p>Il carico non è adeguato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osservare il carico massimo del programma. → <i>Pagina 25</i></li> <li>▶ Preparare il bucato. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>
	<p>Gli indumenti restano troppo a lungo nel cestello dopo l'asciugatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura.</li> <li>2. Allargare gli indumenti per farli raffreddare.</li> </ol>
	<p>Gli indumenti delicati sono stati asciugati troppo a lungo.</p>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Formazione di pieghe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modificare o adattare il livello di asciugatura. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
	<p>La funzione antipiega non è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attivare la funzione antipiega. → <i>Pagina 22</i></li> </ul>
Fuoriesce l'acqua.	<p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Allineare l'apparecchio. → <i>Pagina 17</i></li> </ul>
	<p>La guarnizione della copertura dello scambiatore di calore è sporca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire la guarnizione della copertura dello scambiatore di calore. → <i>Pagina 32</i></li> </ul>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificare l'installazione del tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>Pagina 15</i></li> </ul>
	<p>La leva della copertura dello scambiatore di calore non è correttamente chiusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la leva della copertura dello scambiatore di calore sia chiusa correttamente. → <i>Pagina 41</i></li> </ul>
L'acqua di condensa si accumula nel relativo serbatoio nonostante il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia collegato.	<p>Nessun guasto. Nel serbatoio dell'acqua di condensa può rimanere una quantità residua di acqua di condensa.</p> <p>Nessun trattamento necessario.</p>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificare l'installazione del tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>Pagina 15</i></li> </ul>

## 18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

### 18.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

#### **AVVERTENZA**

##### **Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

#### **AVVERTENZA**

##### **Pericolo di incendio!**

Il refrigerante R290 contenuto in questo apparecchio è ecocompatibile ma infiammabile e può incendiarsi in caso di apparecchi smaltiti non conformemente.

- ▶ Smaltire l'apparecchio a regola d'arte.
  - ▶ Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante.
1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
  2. Tagliare il cavo di alimentazione.
  3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 19 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

## **19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)**

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## 20 Valori di consumo

Il programma **Eco** è adatto all'asciugatura di biancheria in cotone con un grado di umidità normale ed è il più efficiente, per quanto concerne il consumo di energia per l'asciugatura di biancheria in cotone umida. Questo programma serve a valutare la conformità ai regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534. Corrisponde al "programma standard per il cotone" ai sensi del regolamento (UE) n. 392/2012 e ai sensi dell'allegato I punto 1.1 del regolamento (UE) n. 932/2012. I valori dei consumi dichiarati sull'etichetta di questo programma si riferiscono al contenuto di umidità della biancheria del 60%.

I valori indicati per altri programmi sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati conformemente alla norma vigente EN61121.

I valori effettivi possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla composizione della biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto, al grado di asciugatura impostato, alla quantità del carico, alle condizioni ambientali e all'attivazione delle funzioni supplementari. La durata del programma/della funzione Tempo di Fine fra prevista e indicata sul display dell'apparecchio al momento della selezione del programma, nelle impostazioni di fabbrica dell'apparecchio, si basa su una velocità di centrifuga della lavatrice di 1000 giri/minuto.

Programma	Umidità finale (%)	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	Umidità iniziale (%)	Durata del programma (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
Cotone + Extra asciutto	-3,0	9,0	1400	50	3:36	2,40
Cotone + Extra asciutto	-3,0	4,5	1400	50	3:38	1,71
Cotone + Extra asciutto	-3,0	9,0	1000	60	4:00	2,64
Cotone + Extra asciutto	-3,0	4,5	1000	60	3:56	1,87
Cotone + Extra asciutto	-3,0	9,0	800	70	4:25	2,89
Cotone + Extra asciutto	-3,0	4,5	800	70	4:14	2,04
Cotone + Asciutto	-1,5	9,0	1400	50	3:15	1,68

<sup>1</sup> Le emissioni sonore nel ciclo di asciugatura sono 62 dB.

<b>Programma</b>	<b>Umidità finale (%)</b>	<b>Carico (kg)</b>	<b>Veloci- tà di centri- fuga (giri/ min.)</b>	<b>Umidità iniziale (%)</b>	<b>Durata del pro- gram- ma (h:min)</b>	<b>Consu- mo energe- tico (kWh/ ciclo)</b>
Cotone + Asciutto	-1,5	4,5	1400	50	3:02	1,43
Cotone + Asciutto	-1,5	9,0	1000	60	3:42	1,95
Cotone + Asciutto	-1,5	4,5	1000	60	3:18	1,57
Cotone + Asciutto	-1,5	9,0	800	70	4:09	2,21
Cotone + Asciutto	-1,5	4,5	800	70	3:33	1,72
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:32	1,73
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:52	0,91
Eco <sup>1</sup>	0,0	9,0	1000	60	3:50	1,93
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:12	1,08
Eco	0,0	9,0	800	70	4:08	2,13
Eco	0,0	4,5	800	70	2:32	1,25
Cotone + Asciutto per stiratura	12,0	9,0	1400	50	2:09	1,05
Cotone + Asciutto per stiratura	12,0	4,5	1400	50	1:43	0,77
Cotone + Asciutto per stiratura	12,0	9,0	1000	60	2:34	1,29
Cotone + Asciutto per stiratura	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,94
Cotone + Asciutto per stiratura	12,0	9,0	800	70	2:58	1,54
Cotone + Asciutto per stiratura	12,0	4,5	800	70	2:19	1,10
Sintetici + Extra asciutto	0,0	3,5	800	40	1:30	0,64
Sintetici + Extra asciutto	0,0	3,5	600	50	1:48	0,76
Sintetici + Asciutto	2,0	3,5	800	40	1:20	0,58
Sintetici + Asciutto	2,0	3,5	600	50	1:37	0,70
Sintetici + Asciutto per stiratura	12,0	3,5	800	40	1:29	0,60
Sintetici + Asciutto per stiratura	12,0	3,5	600	50	1:46	0,72

<sup>1</sup> Le emissioni sonore nel ciclo di asciugatura sono 62 dB.

Programma	Umidità finale (%)	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	Umidità iniziale (%)	Durata del programma (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
Delicati	0,0	2,0	-	-	1:11	0,49
Lana con cestello	0,0	0,5	-	-	1:50	0,83

<sup>1</sup> Le emissioni sonore nel ciclo di asciugatura sono 62 dB.

## 21 Dati tecnici

Altezza apparecchio	84,2 cm
Larghezza apparecchio	59,8 cm
Profondità apparecchio	61,3 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello chiuso	64,8 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello aperto	109,6 cm
Peso	50,2 kg
Massima quantità di carico	9,0 kg
Tensione di rete	220-240 V, 50 Hz
☞ Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	600 W

Potenza assorbita	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato spento: 0,15 W</li> <li>■ Modo standby: 0,50 W</li> </ul>
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minima: 5 °C</li> <li>■ Massima: 35 °C</li> </ul>
Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	145 cm

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2142095><sup>1</sup>. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL.

<sup>1</sup> Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo. Questo indirizzo web sarà disponibile dal 1° luglio 2025.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001983472** (050110)

it