


AC60

Amplificatore per Chitarra Acustica

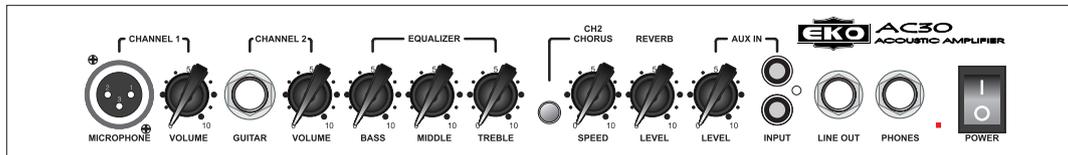

★ CONTROLLI ★

CHANNEL 1

MICROPHONE Presa jack MIC solo per il collegamento di uno strumento.

VOLUME Regola il volume generale di CHANNEL 1

CHANNEL 2

GUITAR Presa jack da 1/4" per il collegamento di uno strumento.

VOLUME Regola il volume generale di CHANNEL 2

BASS Controlla il Boost & Cut (spinta e taglio) per la gamma delle frequenze basse.

MIDDLE Controlla il Boost & Cut (spinta e taglio) per la gamma delle frequenze medie.

TREBLE Controlla il Boost & Cut (spinta e taglio) per la gamma delle frequenze più acute che renderà il suono più brillante.

CHORUS Attiva o disattiva l'effetto chorus.

SPEED Controlla la velocità dell'effetto chorus.

Ruotare questo controllo verso destra per aumentare la velocità.

REVERB Regola la quantità di riverbero, aggiungendolo al segnale normale.

LEVEL Regola il livello del volume del CD o MD.

INPUT Presa RCA per ingresso di un lettore CD o MD.

LINE OUT Uscita del preamplificatore interno.

PHONES Questa presa permette di collegare le cuffie con un connettore stereo da 1/4". Collegando le cuffie, l'altoparlante si disattiva automaticamente.

POWER Accende e spegne l'amplificatore.

★ SPECIFICHE ★

POTENZA - 30W (RMS)

SPEAKER - 10" (8 Ohm) + 2.5" (Tweeter)

DIMENSIONI - 500(L) x 390(A) x 285(P) mm

ALIMENTAZIONE - Indicata sul retro

CONSUMO DI CORRENTE - 35W

★ ATTENZIONE ★

Se l'amplificatore non funziona, contattare il distributore locale.

In nessun caso rimuovere il pannello posteriore dell'amplificatore mentre è collegato all'alimentazione elettrica.