

DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO

Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità è necessario leggere attentamente il libretto di istruzioni.

Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio, non esporre a pioggia o

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenni e responsabili, adequatamente istruite sui danni derivanti da un uso non
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo. Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza. Tenere Iontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani


3

• Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito: - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni; - Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo; - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;

- Ambienti soggetti a continue vibrazioni; • Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio. • Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio. • Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato. • Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento. • Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.




IT

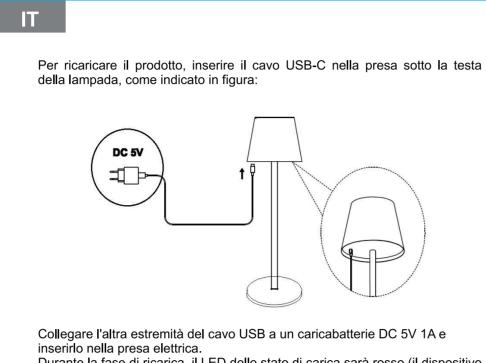



Durante la fase di ricarica, il LED dello stato di carica sarà rosso (il dispositivo si caricherà completamente in circa 8-9 ore). Quando l'apparecchio è carico, l'indicatore LED si speane. Accensione / Selezione temperatura / Spegnimento


Premere brevemente il tasto MODE più volte per cambiare modalità scorrendo tra: Accensione della lampada; • Selezione temperatura colore (Caldo → Naturale → Freddo); • Spegnimento della lampada.

Regolazione della luminosità Mentre la lampada è accesa, premere a lungo il tasto MODE per regolare il livello di luminosità; rilasciare il tasto quando viene raggiunto il livello di luminosità desiderato.

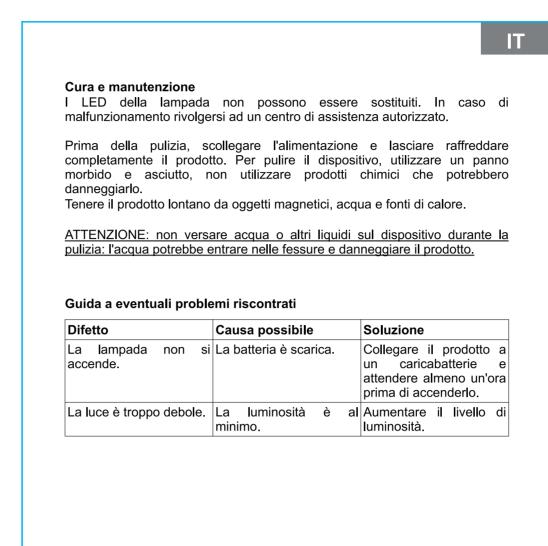

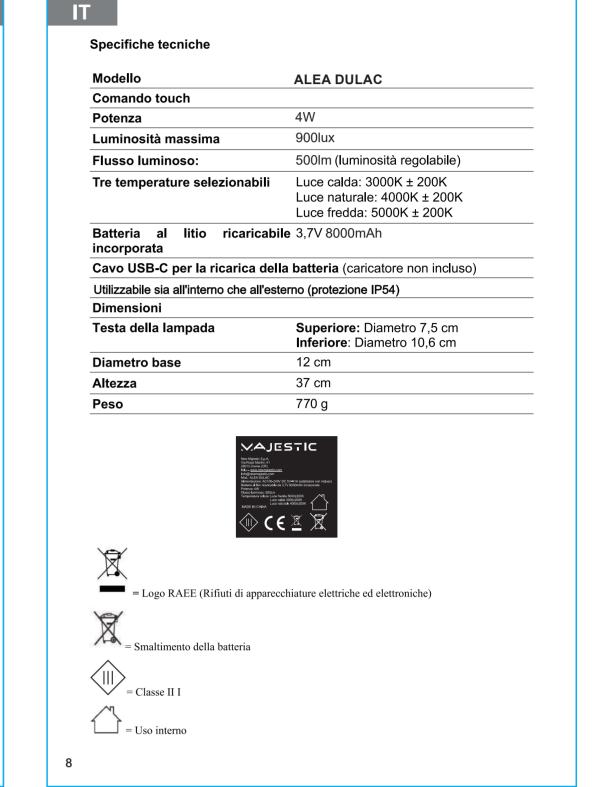


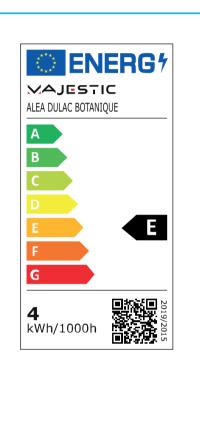

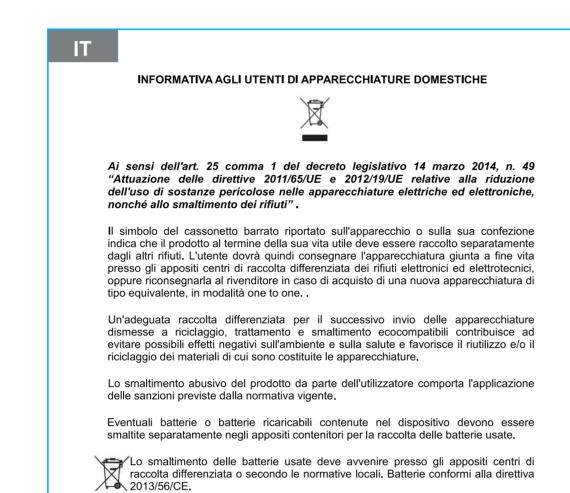

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647 Ecocontributo erogato ove dovuto - BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

10

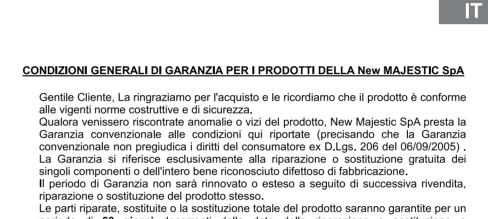

periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa. La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e di 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA). Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 mesi . Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in garanzia di 12 mesi solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al


Non coperto da garanzia: - Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio. Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente. - Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o


nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi .


utilizzo di oggetti appuntiti). - Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato. - Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI_che appaiono cancellati, Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati

di New Majestic SpA, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com, o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto. consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto. **ATTENZIONE:**


Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori. New Majestic S.p.A.

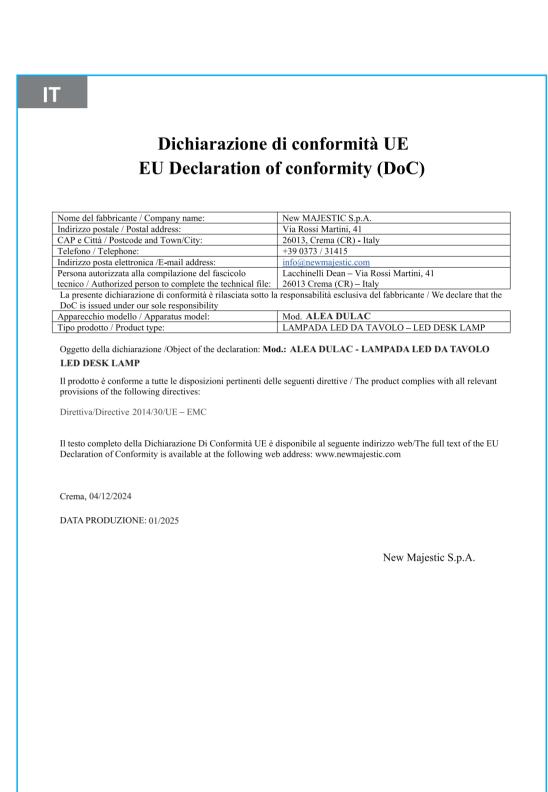

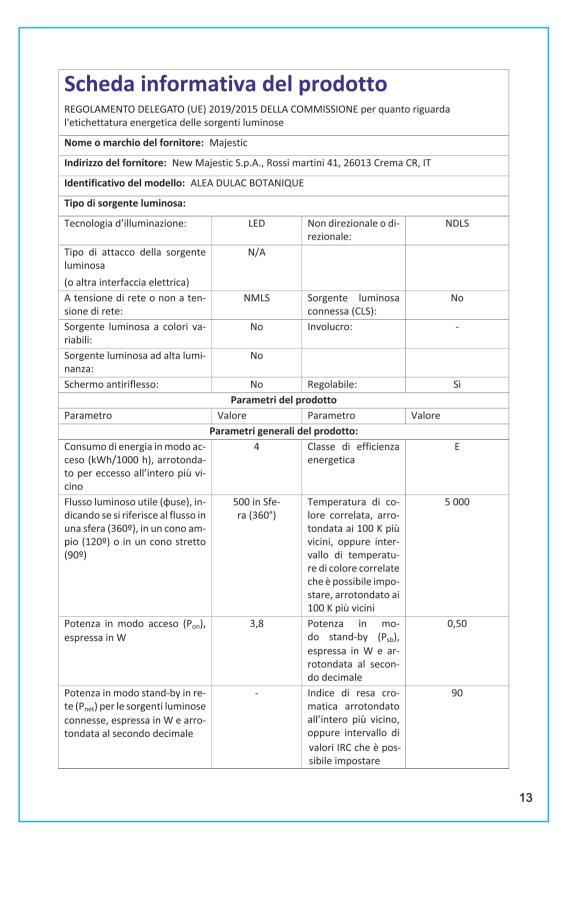


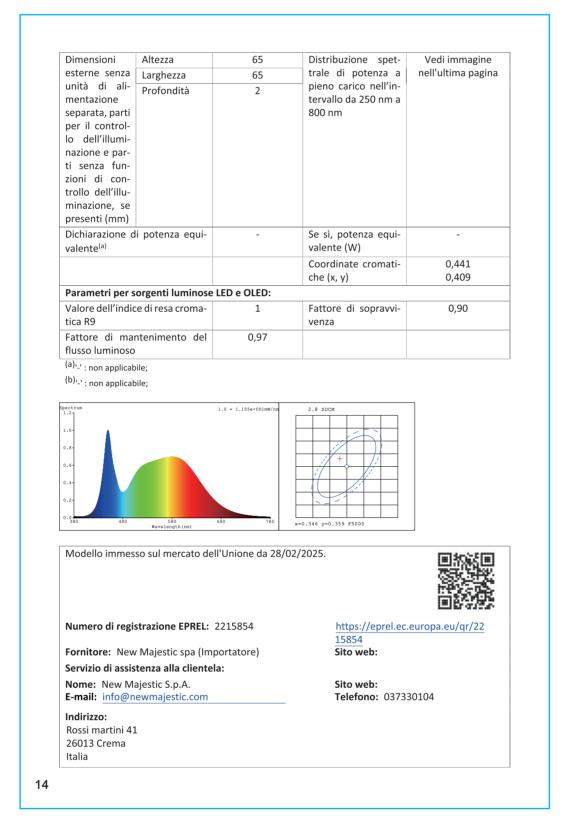




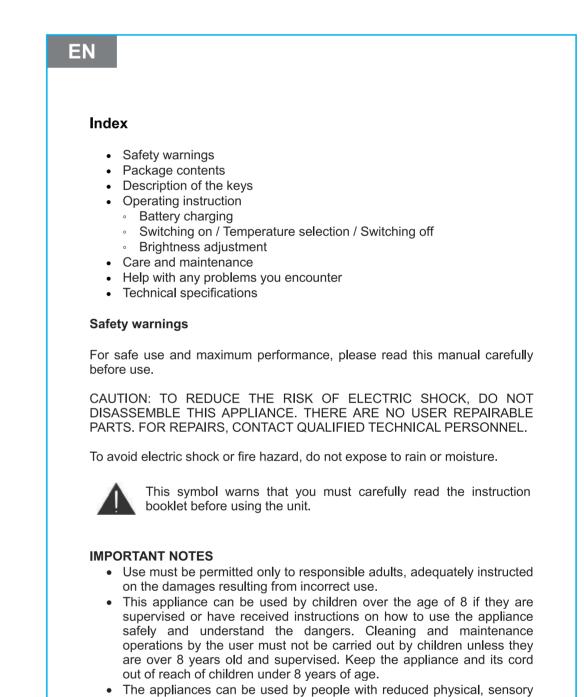

12

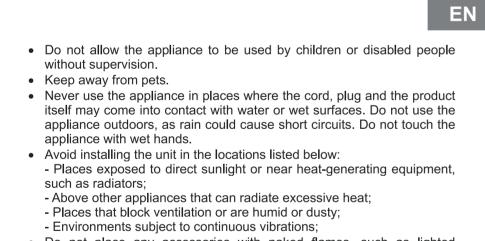

- Do not place any accessories with naked flames, such as lighted candles, on the apparatus. • Do not try to repair or work on the appliance yourself. Incorrect interventions or tampering may invalidate the warranty. In case of damaged parts or suspected malfunction, stop use immediately and consult qualified personnel. Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not place containers filled with liquids (e.g. vases) on top of the appliance.
- Do not touch the appliance with wet hands and do not place it near sinks, tubs or containers of liquids. Use the product only if in perfect condition. If the appliance has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The product should not be used if it has been dropped or shows visible signs of damage. • Contact only qualified service personnel to avoid voiding the warranty. For information and questions, contact the New Majestic SpA technical assistance service.

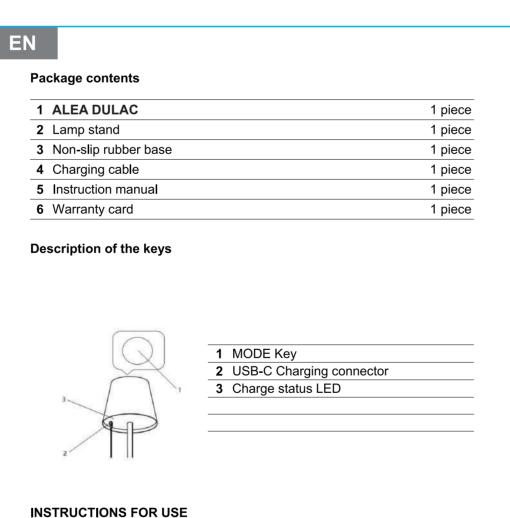

The product has a built-in rechargeable battery that can be charged via the

included USB cable and a DC 5V 1A charger (not included). Before use, it is

If the battery is completely discharged, recharge the product for at least

• Battery life (up to 45 hours with use at medium brightness level) may vary depending on the color temperature, the chosen brightness level,

· Charging times may vary depending on the state of charge of the

· When the battery capacity is not enough, the light dims and lasts until

the battery charge and the state of wear of the battery itself.

product and the characteristics of the charger used.

Battery charging


17

21

18

recommended to fully charge the battery.

the light turns off completely.

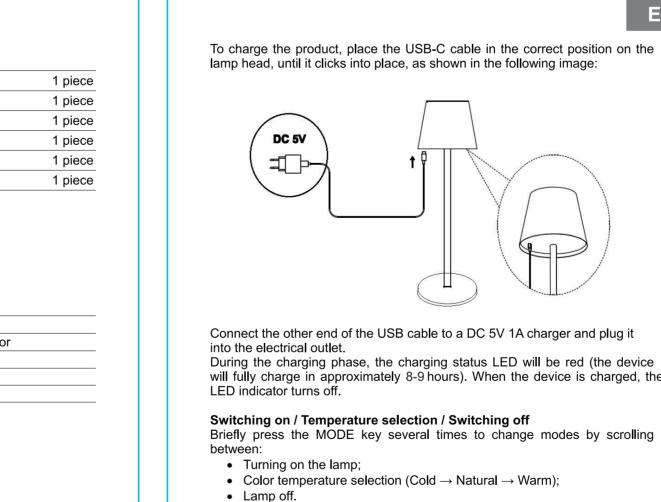

During the charging phase, the charging status LED will be red (the device will fully charge in approximately 8-9 hours). When the device is charged, the Briefly press the MODE key several times to change modes by scrolling

EN

19

20

Brightness adjustment While the lamp is on, long press the MODE key to adjust the brightness level by alternating decreasing/increasing brightness with each long press and

release the button when the desired brightness level is reached.

