


Mpv

1780 SB

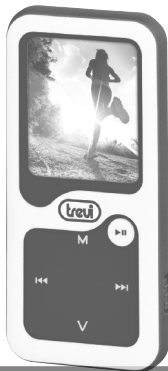

Mini lettore Bluetooth/Video/Mp3/Radio/Pedometro

Mini Bluetooth/Video/Mp3 player/Radio/Pedometer



MANUALE UTENTE

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.

Il presente documento non può essere riprodotto o trasferito, neppure parzialmente, in alcun modo e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, né tanto meno fotocopiato, copiato o tradotto verso altre lingue per nessun scopo senza esplicito consenso da parte del costruttore. I nomi, i disegni e i marchi registrati presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e seguire attentamente le informazioni riportate prima di utilizzare il prodotto.


Attenzione! L'uso inappropriato della batteria può causare esplosioni o surriscaldamenti della stessa.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Quando la ricarica è completa viene segnalata con un messaggio (controllare il manuale d'uso).
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- Non ricaricare la batteria per un tempo superiore alle 6 ore.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurre la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

DESCRIZIONE COMANDI

1. Selettore POWER ON/OFF
2. Tasto >|| PLAY/PAUSE
3. Tasto M MENU SUCCESSIVO
4. Tasto <|| PREV
5. Tasto >|| NEXT
6. Tasto V MENU PRECEDENTE
7. Slot Micro SD Card
8. Microfono
9. Presa cuffie
10. Ingresso micro-USB

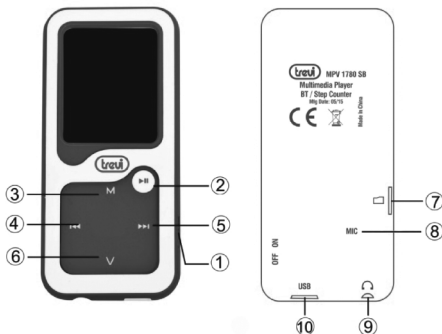

INSERIMENTO DELLA MICRO SD

Inserire la scheda Micro SD in dotazione tenendo la superficie con il lato scritto rivolto verso il basso e inserirla delicatamente nell'apposito slot fino a sentire un click. A questo punto il lettore è in grado di riprodurre musica e video o salvare le registrazioni nella scheda.

Rimuovere la scheda Micro SD premendo contro essa.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Portare il selettore POWER ON/OFF(1) sulla posizione ON, il lettore si accenderà dopo qualche istante.

Per spegnere il lettore in modalità stand-by tenere premuto il tasto ►II (PLAY/PAUSE) (2) per tre secondi. In questo modo alla riaccensione rimarranno in memoria le ultime operazioni eseguite, ma con un minimo di assorbimento di batteria, rischiando la totale scarica della stessa.

Per riattivarlo tenere premuto nuovamente il tasto ►II (PLAY/PAUSE) (2).

Per spegnere il lettore portare il selettore POWER ON/OFF(1), sulla posizione OFF. In questo modo viene salvaguardata la carica della batteria.

DISPLAY MENU PRINCIPALE

All'accensione il lettore mostrerà il menù principale con le varie funzioni disponibili, ovvero:

BLUETOOTH: per il collegamento e la riproduzione con dispositivi Bluetooth

STEP: per attivare la funzione Pedometro

MUSIC: riproduttore file audio

VIDEO: riproduttore file video

RECORDINGS: modalità registratore vocale

FM RADIO: modalità radio FM

PICTURES: visualizzatore immagini

E-BOOK: visualizzatore file di testo TXT

FOLDER VIEW: per esplorare il contenuto della memoria

TOOLS: utilità (calendario e cronometro)

SET: impostazioni parametri di sistema

COLLEGAMENTO AL PC E TRASFERIMENTO FILE NELLA SCHEDA DI MEMORIA DEL LETTORE + RICARICA BATTERIA

1. Inserire la micro-SD nello slot apposito (7).
2. Inserire il cavo USB fornito in dotazione nella presa USB del lettore (10).
3. Portare il selettore POWER ON/OFF(1) sulla posizione ON.
4. Collegare il cavo USB ad una presa USB del vostro pc. Attendere 5 secondi per attivare la funzione di carica e trasferisci file.
5. Copiare il file dal vostro pc nell'unità Disco rimovibile creatasi dopo il collegamento del lettore al pc.

6. Contemporaneamente la batteria si ricaricherà. Al termine della carica il simbolo di livello di carica della batteria mostrerà batteria piena.
7. Scollegare il lettore dal pc utilizzando la "Rimozione sicura dell'hardware",

ACCESSO AL MENU PRINCIPALE

Assicurarsi di aver acceso il lettore come descritto nel paragrafo **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**, automaticamente vi troverete nel menù principale. Servirsi dei controlli NEXT (5) per spostarsi in avanti e PREV (4) per spostarsi indietro, per selezionare la voce del menù premere il tasto PLAY/PAUSE (1).

Per raggiungere il menù principale durante la riproduzione premere piu' volte il tasto V (6). Per navigare all'interno dei sottomenù, servirsi dei tasti NEXT (5) e PREV (4), usare il tasto M (3) per accedere ad un nuovo sottomenù, il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare e il tasto V (6) per tornare al menu' precedente.

CONTROLLO VOLUME

Durante la riproduzione, premere a lungo il tasto V(6) fino a quando compare sul display la regolazione volume, premere i tasti NEXT(5) o PREV(4) per

aumentare/diminuire il volume e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1).

BLUETOOTH

La funzione Bluetooth è accessibile solo attraverso altoparlanti e cuffie esterne BT.

Dal menù principale scegliere BLUETOOTH tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4) e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1).

Bluetooth Status: visualizza lo stato della connessione (Enable: attiva). Per disattivare il BT selezionare Disable Bluetooth.

Bluetooth Search: per effettuare una ricerca dei dispositivi BT disponibili. Quando disponibili verranno mostrati sul display. Selezionare quello corretto e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1), confermare di nuovo l'operazione di connessione (Bluetooth Pairing) con PLAY/PAUSE (1). Attendere qualche secondo per la connessione.

Bluetooth Device: qui è possibile vedere la lista dei dispositivi BT già utilizzati in precedenti connessioni. Selezionando un dispositivo è possibile attivare il collegamento (Bluetooth Device Connect) se disponibile oppure cancellarlo dalla lista

(Bluetooth Unpair).

All songs: per vedere la lista dei brani disponibili per la riproduzione.

Music: lettore musicale con le informazioni sul brano in riproduzione.

Durante la riproduzione di un brano con la finestra del lettore musicale aperta, premendo il tasto M(3) e' possibile accedere alla gestione dell'equalizzatore. Sono disponibili sette modalità di equalizzazione: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, Custom (personale). Per disattivare l'equalizzatore selezionare la voce OFF. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare la scelta.

USCITA DAL MODO BLUETOOTH

Per uscire dal modo di riproduzione BT premere piu' volte il tasto V(6) fino a quando sul display compare il messaggio "Bluetooth Unlink?". Selezionare YES e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1) . Il collegamento BT verra' terminato e il lettore tornera' nel menu' principale.

STEP (PEDOMETRO)

Dal menù principale scegliere STEP tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4) e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1).

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Start Step: attiva la modalita' Pedometro. Con il tasto PLAY/PAUSE (1) si avvia il pedometro (indicazione STOP), premendolo di nuovo si mette in pausa (indicazione START). Premere il tasto M(3) per azzerare la funzione pedometro e ricominciare. Premere il tasto V(6) per salvare la sessione in corso, selezionare YES e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1).

Personal Info: inserire informazioni personali quali altezza (Height), peso (Weight), lunghezza passo (Step lenght).

History: e' possibile visualizzare precedenti sessioni salvate.

Clear history: e' possibile cancellare singole/tutte sessioni precedentemente salvate.

MUSIC (RIPRODUZIONE)

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere MUSIC tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4), per la riproduzione dei file musicali. Selezionare l'ordine di riproduzione e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1).
2. Premere il controllo NEXT (5) per selezionare la traccia successiva.
3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE (1).
5. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il tasto NEXT(5) per avanzare velocemente, tenere premuto il tasto PREV (4) per indietreggiare velocemente.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.

N.B.

Se non ci sono file audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "No songs found".

MENU RIPRODUZIONE

Durante la riproduzione premere il tasto M(3).

PLAY MODE

È possibile selezionare la modalità di riproduzione delle canzoni Play music from..(selezionare le canzoni da riprodurre in base all'artista, all'album, al genere o tutte le canzoni), attivare la funzione Repeat (ripeti una canzone, ripeti tutte, disattiva funzione Repeat), attivare la riproduzione casuale (Shuffle), impostare i settaggi per la funzione Repeat (impostare la ripetizione di una porzione di brano, quante volte effettuare la ripetizione dei brani).

SOUND SETTING

Equalizer: sono disponibili sette modalità di equalizzazione: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, Custom (personale). Per disattivare l'equalizzatore selezionare la voce OFF.

Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare la scelta.

Variable speed: varia la velocità di riproduzione di un brano.

Volume limit: è possibile impostare un limite al volume di ascolto massimo.

ADD/REMOVE FROM PLAYLIST

Per aggiungere o rimuovere il brano in riproduzione da una playlist di ascolto.

SLEEP TIMER

Permette di selezionare un timer di autospegnimento dopo il quale il dispositivo automaticamente si porta in standby. Selezionare la voce OFF per disattivarlo.

DELETE

Questa funzione permette di cancellare il brano in riproduzione.

BOOKMARKS

Questa funzione permette di inserire degli indici di accesso rapido al brano musicale in riproduzione. E' possibile aggiungere (Add bookmark), iniziare la riproduzione dall'indice selezionato (Go to bookmark) e cancellare un indice (Delete bookmark).

VIDEO**CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE**

1. Dal menù principale scegliere VIDEO tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4), per la riproduzione dei file video. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare. Selezionare la cartella desiderata (Cardfolder) e confermare di nuovo con il tasto PLAY/PAUSE (1).
2. Premere il controllo NEXT (5) per selezionare la traccia successiva.

3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE (1).
5. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il tasto NEXT (5) per avanzare velocemente, tenere premuto il tasto PREV (4) per indietreggiare velocemente.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.
7. Attivando la pausa in riproduzione e premendo il tasto V(6) e' possibile tornare ai menu' precedenti.

N.B.

Se non ci sono file video memorizzati, il display mostrerà il messaggio "No video found".

MENU RIPRODUZIONE

Durante la riproduzione premere il tasto M(3). Appariranno le seguenti voci:

Brightness: per regolare la luminosità del display.
Repeat: attiva la ripetizione di un singolo video (1) o tutti (ALL). Selezionare OFF per disattivare la funzione.

Delete video: per cancellare il video in riproduzione.

Create Playlist: per creare una playlist con i video disponibili.

RECORDINGS

REGISTRATORE VOCALE

1. Dal menù principale scegliere RECORDINGS tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4) per la registrazione dei messaggi vocali. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare.

2. Selezionare la voce Start voice recording. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per iniziare la registrazione.

3. Premere una seconda volta il tasto PLAY/PAUSE (1) per mettere in pausa la registrazione (modalità pausa).

4. Premere il tasto V(6) per salvare (selezionando YES) o cancellare (selezionando NO) la registrazione appena effettuata. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare.

RECORDING LIBRARY

Selezionare questa voce per la ricerca e l'ascolto di registrazioni effettuate. Alla voce Delete All e'

possibile cancellare tutte le registrazioni effettuate.

RECORD FORMAT

Imposta il formato del file di salvataggio (MP3, WAV, ACT).

RECORD SETTINGS

Set rec bitrate: a seconda del formato di registrazione scelto e' possibile selezionare la qualità (bitrate) della registrazione. A maggior qualità corrisponde un maggior uso dello spazio in memoria disponibile.

Track AVR mode: abilita o meno la funzione AVR (Automatic Voice Recording), registrazione automatica in presenza di suono; selezionare NORMAL per disabilitare la funzione AVR.

FM RADIO

Dal menu principale scegliere FM RADIO tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4) e premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare.

Attenzione: collegare sempre le cuffie in modo FM Radio per una miglior ricezione del segnale.

MPV 1780 SB

AUTOTUNE

Selezionare questa voce per effettuare una scansione automatica delle stazioni radio. Le stazioni trovate verranno automaticamente salvate. Prima di effettuare la scansione verrà richiesta una conferma; selezionare YES e confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1). Al termine verranno mostrate le stazioni radio trovate.

MANUAL TUNE

Tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4) è possibile selezionare la frequenza di ricezione desiderata. Per salvare una stazione sintonizzata premere il tasto M(3) e selezionare Save to preset, selezionare la locazione di memoria in cui si desidera salvare la stazione e confermare (YES) con il tasto PLAY/PAUSE (1).

LISTA STAZIONI SALVATE

PRESET: alla voce PRESET è possibile l'ascolto delle stazioni trovate e salvate durante la ricerca automatica (Auto tune).

USERS: alla voce Users è possibile l'ascolto delle stazioni salvate durante la ricerca manuale (Manual tune).

ULTERIORI IMPOSTAZIONI

Durante l'ascolto della radio premendo il tasto M(3)



Italiano

sono presenti ulteriori funzioni:

Bluetooth link: per connettere il lettore a uno speaker/cuffie Bluetooth. Seguire le istruzioni alla voce Bluetooth.

Clear Preset: per cancellare una stazione radio precedentemente salvata.

MODALITÀ PICTURES

(visualizzatore di immagini)

Dal menù principale scegliere PICTURES. Verrà visualizzata la cartella con le immagini presenti, confermare con il tasto PLAY/PAUSE (1).

1. Premere i tasti NEXT o PREV per selezionare l'immagine da visualizzare.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE per visualizzare l'immagine selezionata. Premere di nuovo il tasto PLAY/PAUSE per avviare la visualizzazione Slideshow (visualizzazione automatica delle immagini).
3. Premere il tasto V(6) per ritornare alla visualizzazione della cartella.

Durante la visualizzazione delle immagini premendo il tasto M(3) sono presenti ulteriori funzioni:

Brightness: per regolare la luminosità del display.

Backlight timer: per impostare la durata dell'au-

tospegnimento del display.

Slideshow setting: per impostare alcuni settaggi della funzione Slideshow (tempo di visualizzazione di ogni immagine(time per slide), ripetizione dello slideshow(Repeat), visualizzazione casuale delle immagini(Shuffle), presentazione ad icone dell'elenco immagini(Thumbnail)).

Delete pictures: per cancellare l'immagine visualizzata.

Create playlist: visualizzazione ad icone delle immagini presenti.

MODALITÀ E-BOOK (visualizzatore file di testo TXT, in riproduzione)

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere E-BOOK tramite i tasti NEXT (5) e PREV (4), per la riproduzione dei file di testo. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per confermare.
2. Premere il controllo NEXT (5) per selezionare il file di testo successivo.
3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare il file di testo precedente.
4. Per riprodurre un file di testo, premere il tasto

PLAY/PAUSE (1).

5. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.

N.B.

Se non ci sono file txt memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Empty card".

MENU RIPRODUZIONE

Durante la riproduzione premere il tasto MENU (3).

PLAYSETTING

Per impostare il tempo di visualizzazione delle pagine durante lo scorrimento automatico.

DELETE EBOOK

Permette di cancellare un ebook.

BOOKMARK SELECT

Visualizza i segnalibro memorizzati.

DELETE BOOKMARK

Elimina i segnalibro memorizzati.

ADD BOOKMARK

Aggiunge la pagina visualizzata ai segnalibro.

PAGE SELECT

Permette di selezionare la pagina da visualizzare del documento aperto.

CARD FOLDER

Permette di selezionare un documento dalla lista di quelli disponibili.

MODALITÀ FOLDER VIEW

Dal menù principale scegliere FOLDER VIEW per vedere i contenuti multimediali del vostro lettore

1. Premere i tasti PREV o NEXT per selezionare il file desiderato.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per aprire il file selezionato.

Durante la visione della lista dei contenuti,premendo il tasto M(3) saranno disponibili le voci:

Now/Last playng: accesso diretto al lettore di riproduzione dell'ultimo contenuto aperto.

Delete: cancella il file selezionato.

MODALITÀ TOOLS

Dal menù principale scegliere TOOLS per accedere alla funzione Calendario e Cronometro

Calendar: e' possibile vedere sul display un calendario informativo da scorrere.

Stopowatch: attiva la funzione Cronometro. Con il tasto PLAY/PAUSE (1) si ha il comando di Start/Stop, con il tasto M(3) si azzerà e con i tasti NEXT

(5) e PREV (4) si possono salvare i tempi parziali (max 5 tempi).

MODALITÀ SET

Dal menù principale scegliere SET per accedere alla configurazione del vostro lettore.

1. Premere i tasti PREV o NEXT per selezionare la voce precedente o successiva.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per accedere alla voce selezionata.

Play mode

E' possibile impostare il modo di riproduzione dei brani: Play music (riproduzione di tutte le canzoni, riproduzione per artista/album/genere), Repeat (funzione di ripetizione attiva di un brano, tutti i brani, ripetizione spenta), Shuffle (ripetizione casuale).

Sound setting

Equalizer: sono disponibili sette modalità di equalizzazione: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, Custom (personale). Per disattivare l'equalizzatore selezionare la voce OFF.

Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare la scelta.

Volume limit: e' possibile impostare un limite al volume di ascolto massimo.

Sleep Timer

Permette di selezionare un timer di autospegnimento dopo il quale il dispositivo automaticamente si porta in standby. Selezionare la voce OFF per disattivarlo.

Display setting

Brightness: per regolare la luminosita' del display

Backlight timer: impostazione durata luce display (always on=display sempre acceso).

Date and Time

Per impostare data e ora

Language

Impostazione lingua menù.

Information

Player information: visualizza la versione del firmware.

File type support: visualizza la tipologia di file supportati

Factory setting

Riposta tutti i settaggi al valore di fabbrica

INSTALLAZIONE UTILITY SOFTWARE

All'interno della SD card fornita in dotazione è presente un programma che comprende varie utilità. Inserire la SD card nel lettore e connetterlo al vostro pc per visualizzarne il contenuto.

Navigare nel contenuto della SD card ed avviare il file per l'installazione del pacchetto in lingua inglese "Msien.msi".

Seguire le istruzioni che compariranno fino al completamento dell'installazione.

Terminata l'installazione andate in Start>Programmi>AMV Conversion Tools:

AMV Player

Riproduttore file video AMV.

AMV&AVI Video converter

Utility per la conversione dei file video.

Nota: la conversione e' necessaria per visualizzare i video nel lettore; in caso contrario il lettore puo' non essere in grado di visualizzare correttamente contenuti video.

Media Manager

Gestore file.

Media Player Upgrade Tool

Programma per effettuare l'aggiornamento firmware

del lettore.

NB: Trevi S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati al lettore MP3 dovuti ad un utilizzo errato del programma/firmware.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità.....	Micro SD Card da 8GB espandibile fino a 32GB
Display	LCD da 1,8", risoluzione 128x160
Interfaccia.....	micro-USB
Alimentazione	Batteria al Lithio
Tipo file	Audio: MP3, WMA, WAV
.....	Video: MJPEG 160X128
.....	Immagini: JPG
.....	Testo: TXT
Sistema operativo.....	Windows® XP/Vista/7/8
Dimensioni.....	89 mm x 41 mm x 10 mm



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA


1. Rimuovere il mobile posteriore liberandolo dagli incastri;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.

MPV 1780 SB

BUTTON FUNCTION

1. Power on/off
2. Play/pause
3. Main menu
4. Previous/Backward
5. Next/Forward
6. Vol+/Vol-
7. TF card slot
8. Recording
9. Earphone output Jack
10. USB plug

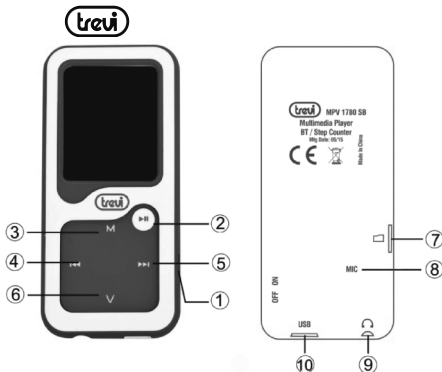

INSERT MICRO SD CARD

Insert the Micro SD card supplied bearing surface with the label side down and gently insert it into the slot until you hear a click. At this point the reader is able to play music and videos or save recordings tab. Remove the Micro SD card by pressing against it.

BUTTON FUNCTION

[ON/OFF]: power switch

[M]: enter sub-menu

[>II]: play/stop, power on/ off the player

[<] :Short press for previous song, Long press for backward

[>] : Short press for next song, Long press for forward

[V] :Short press for exit; Long press for volume adjustment.

Combine with [<] / [>] for volume increase & decrease.

BASIC OPERATION

1) Power on: first push the button to [ON] and hold [>II](play/stop) button for 3 seconds, the player will go to working condition.

2) Power off: hold [>II] (play/stop) button for three seconds, the player will be turned off, then push button [ON] to [OFF] side.

Note: When battery power is low, it will automatically power off.

3) Adjusting volume:

With Music mode, video mode, Voice mode

and FM radio mode, long press [V] for volume adjustment. Combine with [<] / [>] for volume increase & decrease.

MAIN MENU

Hold [M] to enter main menu, there are many modes which can switch into each other by pressing [<] or [>].

BLUETOOTH MODE

1) Select bluetooth mode in main menu, and short press PLAY/STOP[>II] into sub menu, first into bluetooth status & select bluetooth enable and short press [V] to return to sub menu then press [<] or [>] to select : bluetooth search .

2) Short press PLAY/STOP[>II] to automatically search BT device , and short press PLAY/STOP[>II] for connection with BT device.

3) After successful connection, short press [V] to return to all songs ,select any song which you want then short press PLAY/STOP[>II] to play it.

MPV I780 SB

STEP (PEDOMETER)

Start step: start pedometer record

Personal info: keep personal info

History: check history record

Clear history: choose if clear history record or not

MUSIC MODE

Select Music mode, select all songs, press [>II] enter sub menu, display all of songs; sorting music files by Artists, Albums, Genres, Playlists, album art ,Audio books, Creating playlists ,press [>II] enter sub menu to create new play list and Cardfolder.

VIDEO MODE

Select Video mode, Press [>II] enter sub menu to play video file.

RECORDINGS MODE

Select Recordings mode in main menu, then press [>II] again enter into recording sub-menu.

trevi

Press [>II] to start recording. In the meantime please note:

1. During recording, only [>II] (play/stop) and [M] can be effective.
2. Press [>II] (play/stop) button shortly will save present recording file and start a new recording file.
3. Press [>II] enter recording library to check all of saved recording files.
4. Press [>II] enter record format. Select recording format from MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
5. Press [>II] enter record setting to make record date setting.

PICTURES MODE

Under main menu, swing [<] or [>] button to select Pictures mode, then press [>II] , Press [>II] (play/stop) button to display the picture automatically or manually according to previous playing setting.

FM RADIO MODE

Select FM Radio, select Presets and press [>||] (play/stop) to save channel. If no channel is saved, you can look for channels by auto or manual searching. Manual search: swing [<] or [>] button to search channel by manual tune or Auto tune.

Note: Normal band can store 40 preset channels respectively.

Note: for better reception insert the the headphone wire cable.

EBOOK MODE

Enter E-Book mode by pressing [>||] button, then you can read and edit the article in the device .The device only can recognize the article in “.txt” format.

FOLDERVIEW MODE

Press [>||] into folder view, you can find all of saved files in the players.

TOOLS MODE

Press [>||] into sub menu of tools , you can select Calendar & Stopwatch function.

SET MODE

Press [>||] into sub menu of Set.You can setup 1) Play mode;2)Sound setting;3) Sleep timer;4) Display setting;5) date and time;6) Language;7) Information and also you can make 8)Format device or Restore factory settings.

All of above modes, press [>||] enter sub-menu; short press[V] to exit.

MPV I780 SB

UTILITY SOFTWARE INSTALLATION

trevi

damage caused to your MP3 player due to misuse of the program / firmware.

The SD card supplied includes various software utilities.

Insert the SD card in the player and connect to your PC to display its contents.

Navigate the contents of the SD card and run the file to install "Msien.msi".

Follow the instructions that appear to complete the installation

After installation go to Start> Programs> AMV Conversion Tools:

AMV Player

Player AMV video files.

AMV & AVI Video converter

Utility for converting video files.

Note: the conversion operation it's necessary to display the video in the player; otherwise, the player can not be able to properly display video content.

Media Manager

File manager.

Media Player Upgrade Tool

Program to update the player's firmware.

NB: Trevi S.p.A. disclaims any liability for any

**Precautions for correct disposal of the product**

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

WARNING FOR A CORRECT USE OF RECHARGEABLE BATTERY

- Recharge the battery in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- Don't recharge more than the suitable period to prevent the risk of overheating and burst.
- Don't recharge the battery for more than 6 hours.
- Recharging the battery over the suitable period or an extended period of inactivity may reduce battery duration.
- Rechargeable battery is liable to wear and tear and its performance will reduce gradually.
- To extend the duration of the battery use it when is completely charged up to the complete discharging, then recharge it fully before use it again. Recharge a battery not completely consumed, will result a reduced duration. In this case, repeat the full charging/discharging cycle many times.
- Avoid recharge the battery for the whole night.

INFORMATION NOTE ON THE REMOVAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

Warning: Only high-qualified personnel should perform this operation!

BATTERY REMOVAL


- 1) Remove the back part of the appliance from cogs;
- 2) Select the battery;
- 3) Disconnect and remove the battery.

Used batteries should not be disposed of with household waste or thrown into fire or water. Used batteries should be recycled or disposed of in separate waste collection centres.

Français

FONCTION

1. Power on / off
2. Lecture / pause
3. Menu principal
4. Précédent / Backward
5. Suivant / Avance
6. Vol + / Vol-
7. Entrée pour carte TF
8. Enregistrement
9. Jack de sortie écouteur
10. Prise USB

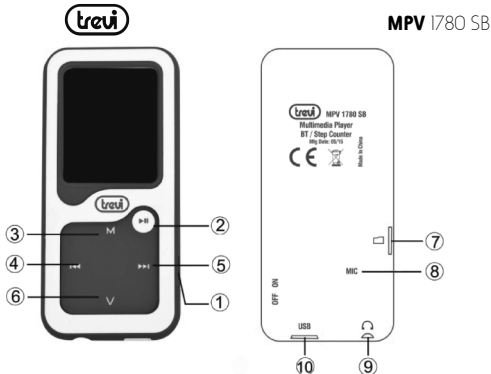

MICRO SD CARD

Insérez la surface d'appui fourni pour carte Micro SD avec l'étiquette vers le bas et insérez-la délicatement dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic. À ce stade, le lecteur est capable de jouer de la musique et de vidéos ou enregistrer onglet enregistrements. Retirez la carte Micro SD en appuyant contre elle.

FONCTION

[ON / OFF]: interrupteur d'alimentation

[M]: entrer dans le sous-menu

[> II]: play / stop, marche / arrêt du lecteur

[<]: Appui court pour la chanson précédente, appuyez sur longue pour arrière

[>]: Appui court pour la chanson suivante, appuyez sur longue pour la marche avant

[V]: appuyez brièvement pour la sortie; Appui long pour le réglage du volume.

Combinez-les avec [<] / [>] pour l'augmentation du volume et diminution.

FONCTIONNEMENT DE BASE

1) Mise sous tension: d'abord appuyer sur le bouton [ON] et maintenez [> II] / touche (Play Stop) pendant 3 secondes, le joueur sera en état de fonctionnement.

2) Mise hors tension: maintenez [> II] touche (play / stop) pendant trois secondes, le joueur sera éteint, puis appuyez sur le bouton [ON] sur [OFF] côté.

Remarque: Lorsque la batterie est faible, il se éteint automatiquement.

3) Réglage du volume:

Avec le mode de Musique, mode vidéo, mode Voice et le mode radio FM, appuyez longuement sur [V] pour le réglage du volume. Combinez-les avec [<] / [>] pour l'augmentation du volume et diminution.

MENU PRINCIPAL

Maintenez la touche [M] pour accéder au menu principal, il ya 12 modes qui peut basculer dans l'autre en appuyant sur [<] ou [>].

BLUETOOTH

1) Sélectionnez le mode Bluetooth dans le menu principal, et appuyez brièvement sur PLAY / STOP [> II] dans le sous-menu, d'abord en état de bluetooth et sélectionnez Activer Bluetooth et appuyez brièvement sur [V] pour revenir au menu sous puis appuyez sur [<] ou [>] pour sélectionner: recherche bluetooth.

2) Appui court PLAY / STOP [> II] pour rechercher automatiquement dispositif BT, et appuyez brièvement sur PLAY / STOP [> II] pour la connexion avec un dispositif BT.

3) Une fois la connexion réussie, appuyez brièvement sur [V] pour revenir à toutes les chansons, sélectionnez ne importe quelle chanson que vous voulez puis appuyez brièvement sur PLAY / STOP [> II] pour jouer.

STEP (PODOMETRE)

Start step: Début de l'enregistrement de podomètre

Personal info: conserver des informations personnelles

History: vérifiez enregistrement de l'historique

Clear history: choisir si l'enregistrement de l'histoire claire ou non

MUSIQUE

1) toutes les chansons, Appuyez sur [> II] entrer dans le menu sous, afficher toutes les chansons; tri des fichiers musicaux par) Artistes, 3) Albums, 4) Genres, 5) Listes de lecture, 5) presse artistique, 6) Les livres audio, appuyez sur [> II] entrent sous le menu, playlists 7) Création, appuyez sur [> II]

entrer sous menu pour créer une nouvelle liste de lecture

MODE VIDEO

Appuyez sur [> II] entrer dans le menu sous pour lire le fichier vidéo.

ENREGISTREMENTS

Appuyez sur [V] pour sélectionner le mode enregistrements dans le menu principal, puis appuyez sur [> II] entrer à nouveau en sous-menu d'enregistrement.

Appuyez sur [> II] pour lancer l'enregistrement. Dans le même temps se il vous plaît noter:

1. Pendant l'enregistrement, seul [> II] (lecture / arrêt) et [M] peuvent être efficaces.
2. Press [> II] touche (play / stop) peu de temps permettra d'économiser fichier d'enregistrement actuel et commencer un nouveau fichier d'enregistrement.
3. Appuyez sur [> II] Entrez bibliothèque d'enregistrement pour vérifier tous les fichiers d'enregistrement enregistrées.
4. Appuyez sur [> II] saisir format d'enregistrement. Sélectionnez le format d'enregistrement du

Rec MP3, WAV Rec, ACT Rec. 5. Appuyez sur [> II] entrer dans le réglage d'enregistrement de faire réglage de la date d'enregistrement.

PHOTOS

Sous menu principal, balancer bouton [<] ou [>] pour sélectionner le mode Photos, puis appuyez sur [> II], appuyez sur [> II] touche (play / stop) pour afficher la photo automatiquement ou manuellement selon le réglage du jeu précédent.

RADIO FM

Appuyez sur [> II] (play / stop) pour sauver canal. Si aucun canal ne est enregistré, vous pouvez regarder les chaînes par auto ou la recherche manuelle. Recherche manuelle: balancer bouton [<] ou [>] pour rechercher canal en réglage manuel ou Auto tune.

Notez: bande normale peut stocker 20 stations prédéfinies, respectivement.

EBOOK

Entrez en mode E-Book en appuyant sur [> II], puis vous pouvez lire et modifier l'article dans le dispositif. Le dispositif ne peut reconnaître l'article

de "txt". Format.

Mode Vue par dossier

Appuyez sur [> II] en vue de dossier, vous pouvez trouver tous les fichiers enregistrés dans les joueurs.

OUTILS

Appuyez sur [> II] dans le sous-menu d'outils, vous pouvez sélectionner Calendrier & Chronomètre.

SET

Appuyez sur [> II] dans le sous-menu de Set. Mode Vous pouvez configurer 1) Play; 2) Réglage du son; 3) L'arrêt programmé; 4) Réglage de l'affichage; 5) date et l'heure; 6) Langue; 7) Informations et aussi vous pouvez faire 8) Formater périphérique ou restaurer les paramètres d'usine. Tous modes ci-dessus, appuyez sur [> II] entrer dans le sous-menu; appuyez brièvement sur [V] pour quitter.

INSTALLATION DU SOFTWARE

La carte SD fournie comprend divers utilitaires. Insérez la carte SD dans le lecteur et se connecter

à votre PC pour afficher son contenu.

Naviguez le contenu du SD et exécutez le fichier à installer "Msien.msi".

Suivez les instructions qui se affichent pour terminer l'installation

Après l'installation, allez dans Démarrer> Programmes> Outils de conversion AMV:

AMV Player

Fichiers vidéo Joueur AMV.

AMV & AVI Video converter

Utilitaire pour convertir des fichiers vidéo.

Remarque: l'opération de conversion, il est nécessaire pour afficher la vidéo dans le lecteur; Sinon, le joueur ne peut pas être en mesure d'afficher correctement le contenu vidéo.

Media Manager

Gestionnaire de fichiers.

Media Player Upgrade Tool

Programme de mise à jour le firmware du lecteur.

NB: Trevi SpA décline toute responsabilité pour tout dommage causé à votre lecteur MP3 en raison de l'utilisation abusive du programme / firmware.

NOTE D'INFORMATION SUR LE RETRAIT ET ÉLIMINATION DES BATTERIES

Attention: Seul le personnel de haute qualifié doit effectuer cette opération!

Retrait de la batterie

1) Retirer la partie arrière de l'appareil à partir de dents;

2) Sélectionnez la batterie;

3) Débranchez et retirez la batterie.

Les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ou jetés dans le feu ou l'eau. Les batteries usagées doivent être recyclés ou éliminés dans les centres de collecte de déchets séparés.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.


L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent. La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet. Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

AVERTISSEMENT POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

- La température de recharge doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Ne prolongez pas la recharge plus du temps indiqué pour éviter le risque de surchauffement et explosion.
- Ne rechargez pas la batterie pour plus de 6 heures.
- Recharger la batterie plus du temps indiqués ou temps prolongés de inactivité peuvent diminuer durée de la batterie.
- La batterie rechargeable est susceptible à l'usure et sa capacité diminue graduellement.
- Pour prolonger la durée de la batterie, utilisez-le jusqu'à quand elle est complètement déchargée, ensuite rechargez-le complètement avant de l'utiliser une autre fois. Recharger une batterie pas complètement déchargée peut diminuer sa capacité. Dans ce cas, répétez le cycle charge/décharge plusieurs fois.
- Evitez de recharger la batterie pour toute la nuit.

TASTE FUNKTION

1. Ein / Aus-
2. Wiedergabe / Pause
3. Hauptmenü
4. Vorherige / rückwärts
5. Als nächstes / Vorwärts
6. Vol + / Vol-
7. TF-Einbauschlitz
8. Aufnahme
9. Ohrhörerausgangsbuchse
10. USB-Stecker

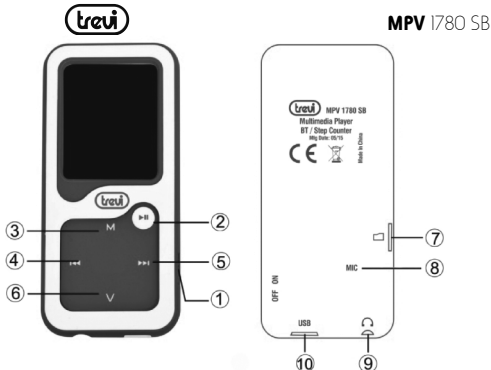

INSERT Micro SD-Karte

Legen Sie die Micro-SD-Karte geliefert Auflagefläche mit der beschrifteten Seite nach unten und schieben Sie sie vorsichtig in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. An dieser Stelle wird der Leser in der Lage, Musik und Videos abspielen oder speichern Aufnahmen Registerkarte.

Entfernen Sie die Micro-SD-Karte, indem Sie gegen sie.

[ON / OFF]: Netzschalter

[M]: Geben Untermenü

[> II]: Play / Stop, Power On / Off der Spieler

[<]: Kurz drücken zum vorherigen Titel, drängen lang rückwärts

[>]: Kurz drücken für nächsten Song, drängen lang nach vorne

[V]: Kurz drücken für die Ausreise; Long für das Lautstärkeregelung.

Kombinieren Sie mit [<] / [>] zur Lautstärkerhöhung und Abnahme.

GRUNDLAGEN

1) Einschalten: zuerst auf den Knopf drücken, um [Ein] und halten Sie [> II] (Wiedergabe / Stopp) Taste für 3 Sekunden, wird der Spieler den betriebsbereiten Zustand zu gehen.

2) Ausschalten: Halten Sie [> II] (Wiedergabe / Stopp) Taste für drei Sekunden, wird der Player ausgeschaltet, dann Taster [Ein] auf [AUS] Seite. Hinweis: Wenn die Batterie fast leer ist, wird es automatisch aus.

3) Einstellen der Lautstärke:

Mit Musik-Modus, Video-Modus, Voice-Modus und FM-Radio-Modus, drücken Sie lange [V] zur Lautstärkeregelung. Kombinieren Sie mit [<] / [>] zur Lautstärkerhöhung und Abnahme.

HAUPTMENÜ

Halten Sie [M], um das Hauptmenü zu gelangen, gibt es 12 Modi, die ineinander durch Drücken von [<] wechseln oder [>].

BLUETOOTH

1) Wählen Sie den Bluetooth-Modus im Hauptmenü, und drücken Sie kurz PLAY / STOP [> II] in Untermenü, zuerst in Bluetooth Status und wählen Sie Bluetooth aktivieren und drücken Sie kurz [V], um in das Untermenü zu gelangen, drücken Sie [<] oder [>] auswählen: Bluetooth Suche.

2) Drücken Sie kurz die PLAY / STOP [> II], um automatisch nach BT-Gerät, und drücken Sie kurz PLAY / STOP [> II] zur Verbindung mit BT-Gerät.

3) Nach erfolgreicher Verbindung drücken Sie kurz [V], um alle Songs zurückzukehren, wählen Sie einen beliebigen Song die Sie wollen, die dann kurz drücken PLAY / STOP [> II], um es zu spielen.

STEP (SCHRITTZÄHLER)

Start step: Schrittzähler starten Rekord

Personal info: halten persönlichen Daten

History: prüfen Entwicklungssatz

Clear history: wählen, ob klare Entwicklungssatz oder nicht

MUSIC

1) Alle Lieder, die Taste [> II] Öffnen von Untermenüs, angezeigt werden alle Songs; Sortierung nach Musikdateien) Künstler, 3) Alben, 4) Genres, 5) Playlists, 5) Kunstpresse, 6) Audio Bücher, [II >] drücken Sie die Eingabetaste Untermenü, 7) Erstellen von Playlisten, drücken Sie [> II] Öffnen von Unter Menü, um neue Wiedergabeliste erstellen

VIDEO

Drücken Sie [> II] Öffnen von Untermenüs, um Video-Dateien abzuspielen.

AUFNAHMEN

Drücken Sie [V] -Taste Recordings Modus Hauptmenü aus und drücken Sie [> II] wieder in die Aufnahme Untermenü zu gelangen.

Drücken Sie [> II], um die Aufnahme zu starten. In der Zwischenzeit bitte beachten:

1. Während der Aufnahme nur [> II] (Play / Stop) und [M] wirksam sein kann.

2. Press [> II] (Wiedergabe / Stopp) Taste kurz anwesend Aufnahme datei speichern und starten Sie eine neue Aufnahme datei.

3. Drücken Sie [> II] Geben Aufzeichnungsbibliothek gespeichert werden, um alle gespeicherten Aufnahme dateien zu überprüfen.

4. Drücken Sie [> II] geben Satzformat. Wählen Sie Aufnahmeformat von MP3 Rec, Rec WAV, ACT Rec. 5. Drücken Sie [> II] eingeben Rekord Einstellung Stichtag Einstellung vorzunehmen.

BILDER

Im Hauptmenü, swing [<] oder [>], um Bilder-Modus zu wählen, und dann [> II], Drücken Sie [> II] (Wiedergabe / Stopp), um das Bild automatisch oder manuell nach Functional vorherigen Spiel Einstellung anzuzeigen.

Drücken Sie [**>** **II**] (Wiedergabe / Stopp), um Sender zu speichern. Wenn kein Kanal gespeichert wird, können Sie für die Kanäle durch automatische oder manuelle Suche suchen. Manuelle Suche: swing [**<**] oder [**>**], um die Kanalsuche durch Handabstimmung oder Autotuning.

Hinweis: Normale Band kann 20 Sender speichern jeweils.

EBOOK MODE

Geben Sie E-Book-Modus durch Drücken von [**>** **II**] -Taste, dann kann man lesen und den Beitrag in dem Gerät bearbeiten. Das Gerät kann nur den Artikel "txt". Format erkennen.

Ordneransichtsmodus

Drücken Sie [**>** **II**] Ordner in den Blick, können Sie alle Dateien in den Player gespeichert zu finden.

TOOLS MODE

Drücken Sie [**>** **II**] in Untermenü von Werkzeugen, können Sie Kalender und Stoppuhr-Funktion zu wählen.

Drücken Sie [**>** **II**] in Untermenü von Set Sie können Setup 1) Spielmodus, 2) Klangeinstellung; 3) Sleptimer; 4) Einstellung Display; 5) Datum und Uhrzeit; 6) Sprache; 7) Informationen und auch Sie können 8) Format Geräts behilflich ist oder Werkseinstellungen wiederherstellen.

Alle oben genannten Modi, drücken Sie [**>** **II**] eingeben Untermenü; kurz die Taste [**V**], um abzubrechen.

UTILITY SOFTWARE-INSTALLATION

Die mitgelieferte SD-Karte enthält verschiedene Softwaredienstprogrammen .

Setzen Sie die SD-Karte in den Player und an den PC anschließen, um dessen Inhalt anzuzeigen.

Navigieren Sie den Inhalt der SD, und führen Sie die Datei in "Msien.msi" installieren.

Folgen Sie den Anweisungen, um den installation abzuschließen erscheinen

Nach der Installation gehen Sie zu> Programme> AMV Umrechnungshilfe Beginn:

Deutsch

AMV Player

Spieler AMV Video-Dateien.

AMV & AVI Video converter

Dienstprogramm zum Umwandeln von Video-Dateien.

Hinweis: Die Umwandlungsoperation erforderlich ist, um das Video im Player angezeigt werden; sonst kann der Spieler nicht in der Lage, Videoinhalte korrekt anzeigen.

Media Manager

Datei-Manager.

Media Player Upgrade-Tool

Programm, um die Firmware des Players zu aktualisieren.

NB: Trevi SpA übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Ihrem MP3-Player verursacht durch Missbrauch des Programms / Firmware.

trevi

MPV 1780 SB

Informationen Hinweis auf die Entfernung und Entsorgung von Batterien

Achtung: Nur qualitativ qualifiziertes Personal darf diese Operation durchzuführen!

BATTERIE AUSBAUEN

- 1) Entfernen Sie den hinteren Teil des Geräts von Zahnrädern;
 - 2) Wählen Sie den Akku;
 - 3) Trennen und entfernen Sie die Batterie.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll entsorgt werden oder in Feuer oder Wasser geworfen. Gebrauchte Batterien müssen recycelt oder in separaten Sammelstellen entsorgt werden.



Hinweise zur ordnungsgemässen entsorgung des produkts

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.


HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER AUFLADBAREN BATTERIE

- Die Ladung der Batterie sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C erfolgen.
- Die Ladezeit sollte die angegebenen Zeiten nicht überschreiten, um die Gefahr der Überhitzung und Explosion zu vermeiden.
- Die Batterie sollte nicht für einen Zeitraum von mehr als 6 Stunden aufgeladen werden.
- Die Ladung der Batterie über die angegebenen Zeiträume hinaus oder eine längere Nichtbenutzung können deren Lebensdauer reduzieren.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verschleißteil, ihre Ladekapazität reduziert sich allmählich.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, sollte diese stets komplett aufgeladen und vollständig entleert werden. Vor der erneuten Benutzung sollte sie wieder komplett aufgeladen werden. Wird eine nicht vollständig entleerte Batterie aufgeladen, so wird deren Ladeautonomie reduziert. In diesem Falle sollte der Zyklus der vollständigen Ladung/Entleerung mehrmals wiederholt werden.
- Der Ladevorgang über die ganze Nacht sollte vermieden werden.

Español

BOTÓN FUNCIÓN

- 1. Encendido / apagado
- 2. Reproducir / pausa
- 3. Menú Principal
- 4. Anterior / Atrás
- 5. Siguiente / Adelante
- 6. Vol + / Vol-
- Ranura para tarjetas TF 7.
- 8. grabación
- 9. Salida de auriculares Jack
- Tapón 10. USB

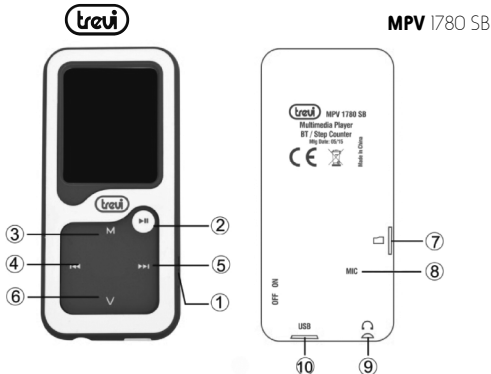

INSERT MICRO SD CARD

Inserte la superficie de apoyo suministrado tarjeta Micro SD con la etiqueta hacia abajo y gentilmente insertarla en la ranura hasta que oiga un clic. En este punto el lector es capaz de reproducir música y vídeos o guardar ficha grabaciones.

Retire la tarjeta Micro SD presionando contra ella.

[ON / OFF]: interruptor de alimentación

[M]: acceder al submenú

[> II]: Juego / parada, encendido / apagado del reproductor

[<]: Pulse brevemente para canción anterior, reclama de largo hacia atrás

[>]: Pulse brevemente para la canción siguiente, reclama de largo hacia adelante

[V]: Pulse brevemente para la salida; Mantenga pulsado para ajustar el volumen.

Combine con [<] / [>] para aumentar el volumen y disminución.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1) Encendido: primero pulse el botón [ON] y mantenga pulsado [> II] botón (reproducir / detener) durante 3 segundos, el jugador irá a condiciones de trabajo.

2) Apagado: mantenga pulsado [> II] botón (reproducir / detener) durante tres segundos, el reproductor se apagará, botón y luego pulse [ON] a lado [OFF].

Nota: Cuando la batería es bajo, se apagará

automáticamente.

3) Ajuste de volumen:

Con el modo de Música, el modo de vídeo, el modo de voz y el modo de radio FM, mantenga pulsado [V] para ajustar el volumen. Combine con [<] / [>] para aumentar el volumen y disminución.

MENÚ PRINCIPAL

Hold [M] para entrar en el menú principal, hay 12 modos que pueden cambiar entre sí presionando [<] o [>].

MODO BLUETOOTH

1) Seleccione el modo de bluetooth en el menú principal, y corta pulse PLAY / STOP [> II] en el submenú, por primera vez en el estado de Bluetooth y seleccione Bluetooth activar y pulse brevemente [V] para volver al submenú y pulse [<] o [>] para seleccionar: búsqueda bluetooth.

2) Pulse brevemente PLAY / STOP [> II] para buscar automáticamente el dispositivo BT, y corta pulse PLAY / STOP [> II] para la conexión con el dispositivo BT.

3) Después de la conexión con éxito, pulse breve

mente [V] para volver a todas las canciones, seleccionar cualquier canción que desee a continuación, corta pulse PLAY / STOP [> II] para reproducirlo.

PODOMETRO - STEP

Start step: iniciar la grabación podómetro

Personal info: mantener información personal

History: verificación de antecedentes

Clear history: borrar el registro antecedentes

MÚSICA

1) todas las canciones, Pulse [> II] entrar en el submenú, visualizar todas las canciones; La clasificación de archivos de música por) Artistas, 3) Álbumes, 4), 5) Géneros Listas de reproducción, 5) art prensa, 6) Los libros de audio, pulse [> II] entrar en el submenú, 7) Creación de listas de reproducción, pulse [> II], introduzca las sub menú para crear una nueva lista de reproducción

VIDEO

Pulse [> II] entrar en el submenú para reproducir el archivo de vídeo.

GRABACIONES

Pulse [V] para seleccionar el modo de Grabaciones en el menú principal, a continuación, pulse [> II] entrar de nuevo en sub-menú de grabación. Pulse [> II] para iniciar la grabación. Mientras tanto por favor tenga en cuenta:

1. Durante la grabación, sólo [> II] (reproducir / detener) y [M] pueden ser eficaces.
2. Press [> II] botón (reproducir / detener) poco salvará presente archivo de grabación y comenzar un nuevo archivo de grabación.
3. Pulse [> II] Introduzca grabación biblioteca para todos los archivos de grabación guardados.
4. Pulse [> II] introducir el formato de registro. Seleccionar formato de grabación de MP3 Rec, Rec WAV, ACT Rec. 5. Presione [> II] entrar ajuste de grabación para hacer ajuste de la fecha de registro.

FOTOS

Bajo el menú principal, el swing botón [<] o [>] para seleccionar el modo de imágenes, a continuación, pulse [> II], pulse el botón [> II] (reproducir / detener) para visualizar la imagen de forma automática o manualmente según el ajuste

FM RADIO

Pulse [**> II**] (reproducir / detener) para guardar el canal. Si se guarda ningún canal, se puede buscar canales por auto o búsqueda manual. Búsqueda manual: el swing botón [**<**] o [**>**] para buscar los canales de sintonización manual o Auto Tune.

Aviso: banda normal puede almacenar 20 canales preestablecidos respectivamente.

EBOOK

Entre en el modo E-Book presionando [**> II**] botón, a continuación, puede leer y editar el artículo en el dispositivo. El dispositivo sólo puede reconocer el artículo en “txt”. Formato.

FOLDERVIEW MODE

Pulse [**> II**] en la vista de carpetas, usted puede encontrar todos los archivos guardados en los jugadores.

UTILIDADES

Pulse [**> II**] en el submenú de herramientas, puede seleccionar Calendario y Cronómetro.

AJUSTE

Pulse [**> II**] en el submenú de Set. Puedes configuración 1) Modo de Juego; 2) Ajuste del sonido; 3) El temporizador; 4) Configuración de pantalla; 5) fecha y hora; 6) Idioma; 7) La información y también se puede hacer 8) Formatear dispositivo o Restaurar configuración de fábrica.

Todos los modos anteriores, pulse [**> II**] entrar en el submenú; pulsación corta [**V**] para salir.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE UTILIDAD

La tarjeta SD suministrada incluye varias utilidades de software.

Inserte la tarjeta SD en el reproductor y conectarse a su PC para mostrar su contenido.

Navegar por los contenidos del SD y ejecute el archivo para instalar “Msien.msi”.

Siga las instrucciones que aparecen para completar la instalación

Después de la instalación vaya a Inicio> Programas> Herramientas de Conversión AMV:

AMV Player

Reproductor de archivos de vídeo AMV.

AMV & AVI Video converter

Utilidad para la conversión de archivos de vídeo.

Nota: la operación de conversión es necesario visualizar el vídeo en el reproductor; de lo contrario, el jugador no puede ser capaz de mostrar correctamente el contenido de vídeo.

Media Manager

Administrador de archivos.

Media Player Upgrade-Tool

Programa para actualizar el firmware del reproductor.

NB: Trevi SpA se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño causado a su reproductor de MP3 debido al mal uso del programa / firmware.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PILAS

Advertencia: Sólo el personal de alta cualificación deberían poder realizar esta operación!

REMOCIÓN DE LA BATERÍA

- 1) Retire la parte posterior del aparato de dientes;
- 2) Seleccionar la batería;
- 3) Desconecte y retire la batería.

Las pilas usadas no se deben tirar con la basura doméstica o arrojados al fuego o al agua. Las baterías usadas deben reciclarse o desecharse en centros de recogida de residuos separados.



Advertencias para la correcta eliminación del producto

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de “recogida selectiva” por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los “centros de recogida selectiva” creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

COMO UTILIZAR CORECTAMENTE LA BATERIA RECARGABLE

- Recargar la batería en un ambiente de temperatura compresa entre 5°C y 35°C.
- No alargar la recarga más del tiempo indicado para evitar riesgos de recalentamiento o de explosión.
- No cargar la batería por más de 6 horas.
- Cargar la batería por más del tiempo aconsejado o un largo periodo de inactividad pueden perjudicarle la duración.
- La batería recargable está sometida a desgaste y su capacidad se reduce progresivamente.
- A fin de prolongar la duración de la batería utilizarla desde cuando es completamente carga hasta su completa descarga, luego recargarla completamente de nuevo antes de utilizarla. Si se pone en carga una batería que no está completamente descargada, su duración será reducida. En este caso repetir el ciclo carga/descarga completo más veces.
- Evitar de poner en carga la batería por toda la noche.

N o t e



MPV I780 SB

trevi

MPV 1780 SB

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio lettore mp3 multimediale marca TREVI modello
MPV 1780SB

risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1
del D.M. 28 agosto 1995, n° 548

Rimini, 17/04/2015

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN)

trevi

MADE IN CHINA



Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
www.trevi.it - info@trevi.it