

FR -ATTENTION!
 GB -WARNING!
 DE -ACHTUNG!
 NL -WAARSCHUWING!
 ES -ADVERTENCIA!
 PT -ATENÇÃO!
 IT -AVVERTENZA!
 DK -ADVARSEL!
 SE -VARNING!
 FI -VAROITUS!
 NO -ADVARSEL!
 HU -FIGYELMEZETTES!
 CZ -UPOZORNĚNÍ!
 SK -UPOZORNENIE!

PL -OSTRZEŻENIE!
 BG -ВНИМАНИЕ!
 RO -AVERTISMENT!
 SI -OPOROZILO!
 HR -UPOZORENJE!
 TR -UYARI!
 RU -ВНИМАНИЕ!
 UA -УВАГА!
 ET -HOIATUS!
 LT -DÉMESIO!
 LV -UZMANĪBU!


تنبيه!

-AR

ans years vuotta let godina yaşından let roki let aastatele metu gadiem سنوات
 Jahre år év jaos lata anni ani χρόνια



X1

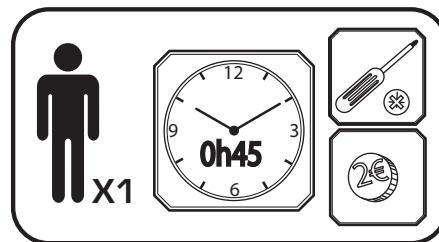





F -Outils non fournis
 GB -Tools not provided.
 D -Werkzeug nicht inbegriffen
 NL -Gereedschap niet inbegrepen
 E -Herramientas no incluidas
 P -Ferramentas não fornecidas.
 I -Utensili non forniti
 DK -Værktøj medfølger ikke.
 S -Verktyg ingår inte.
 FIN -Ei sisälly työkaluja
 N -Verktøy følger ikke med
 H -A szerszámok nem tartozékaí a terméknek.




CZ -Náradí není součástí dodávky
 SK -Náradie nie je súčasťou dodávky
 PL -Narzędzia niedostarczone w zestawie.
 BG -Инструменти не са предоставени.
 RO -Scule neinclusă
 GR -Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται
 SI -Orodje ni priloženo.
 HRV -Alati se ne isporučuju
 TR -Üründe dahil değildir
 RUS -Инструменты не поставляются.
 UA -Інструменти не входять у комплект
 ET -Tööriistu ei ole kaasas.

• AR الأدوات غير مرفقة مع المنتج.


LT -Įrankių komplekta nėra
 LV -Riki komplektā nav ietverti.

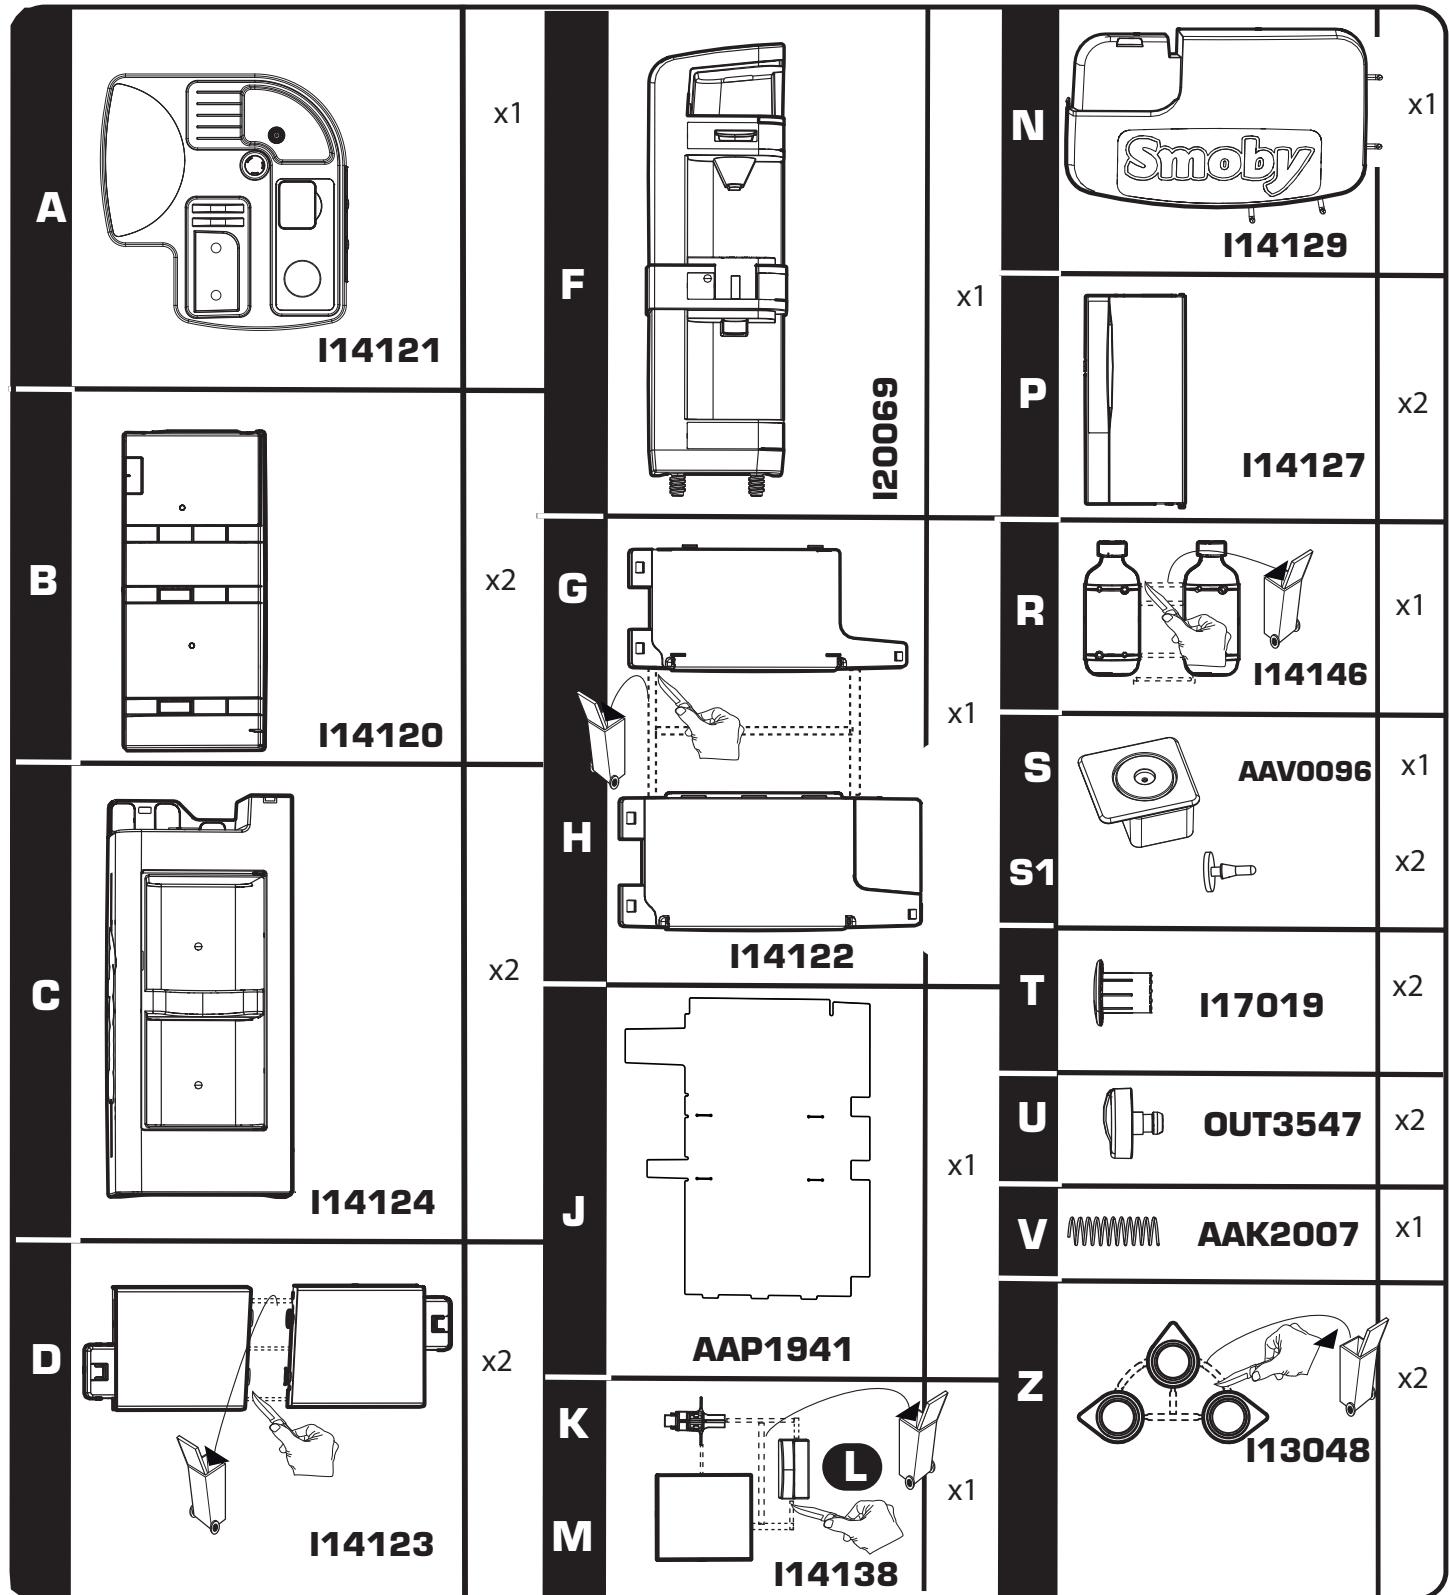

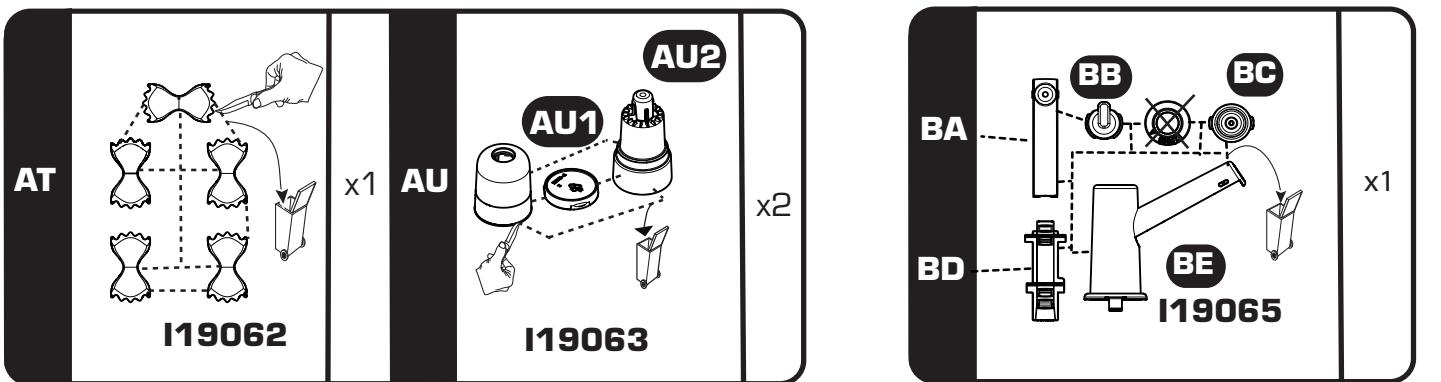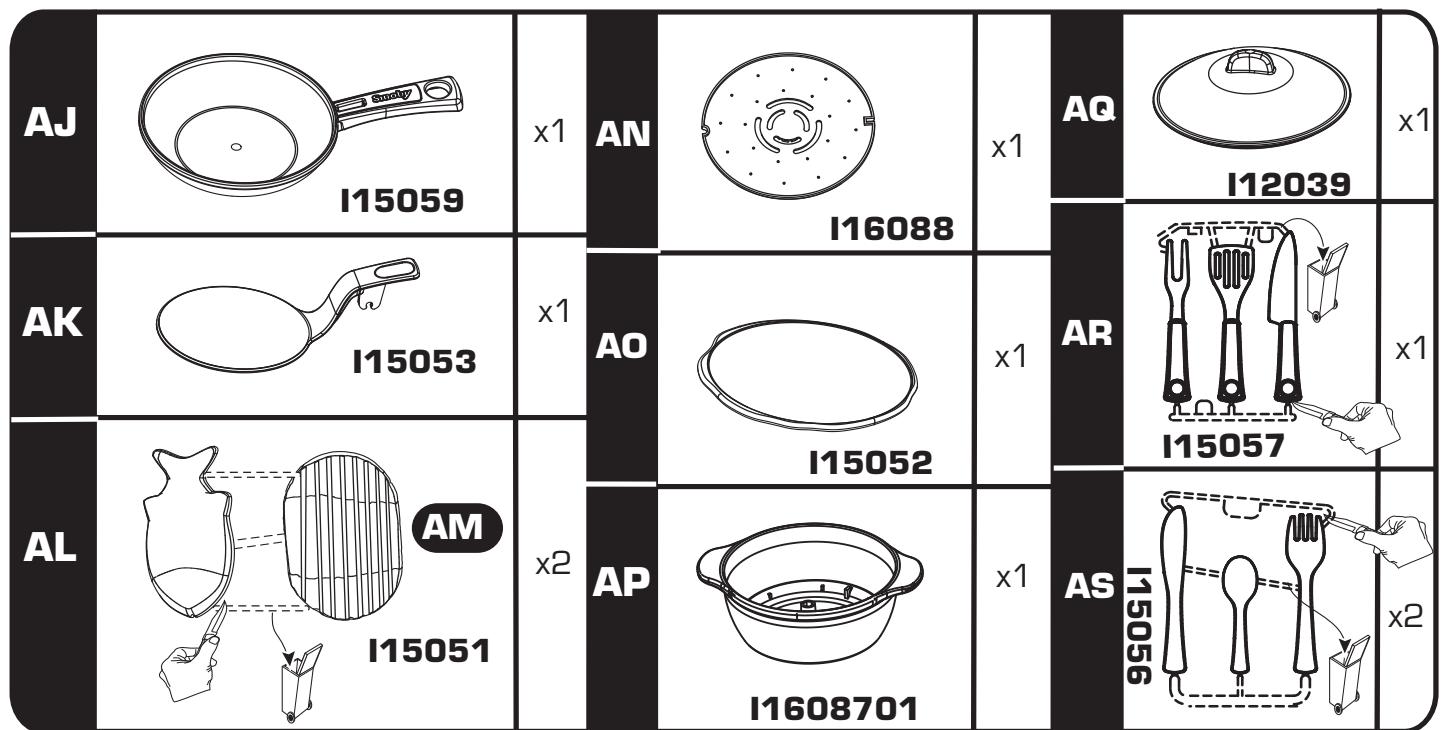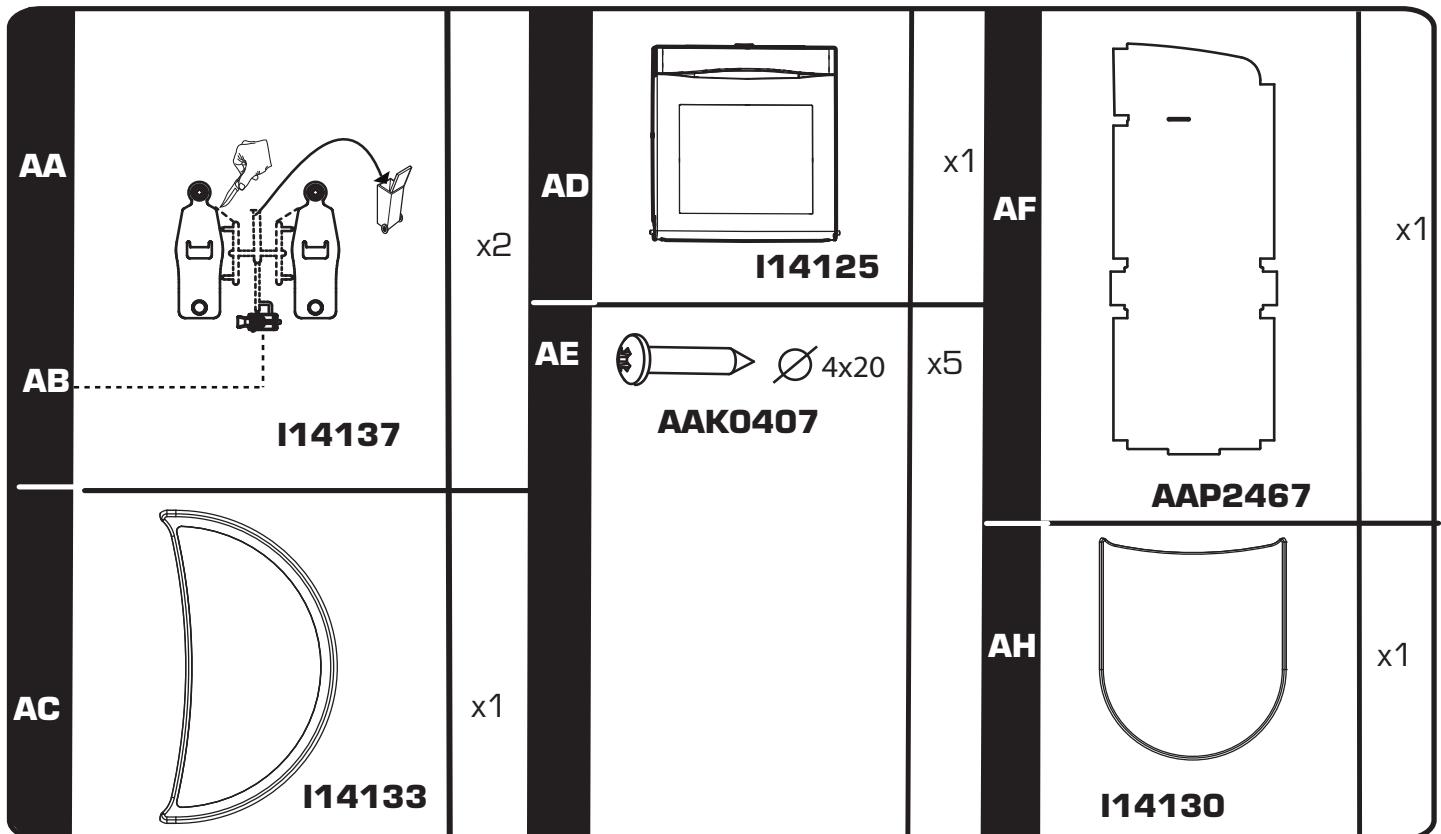


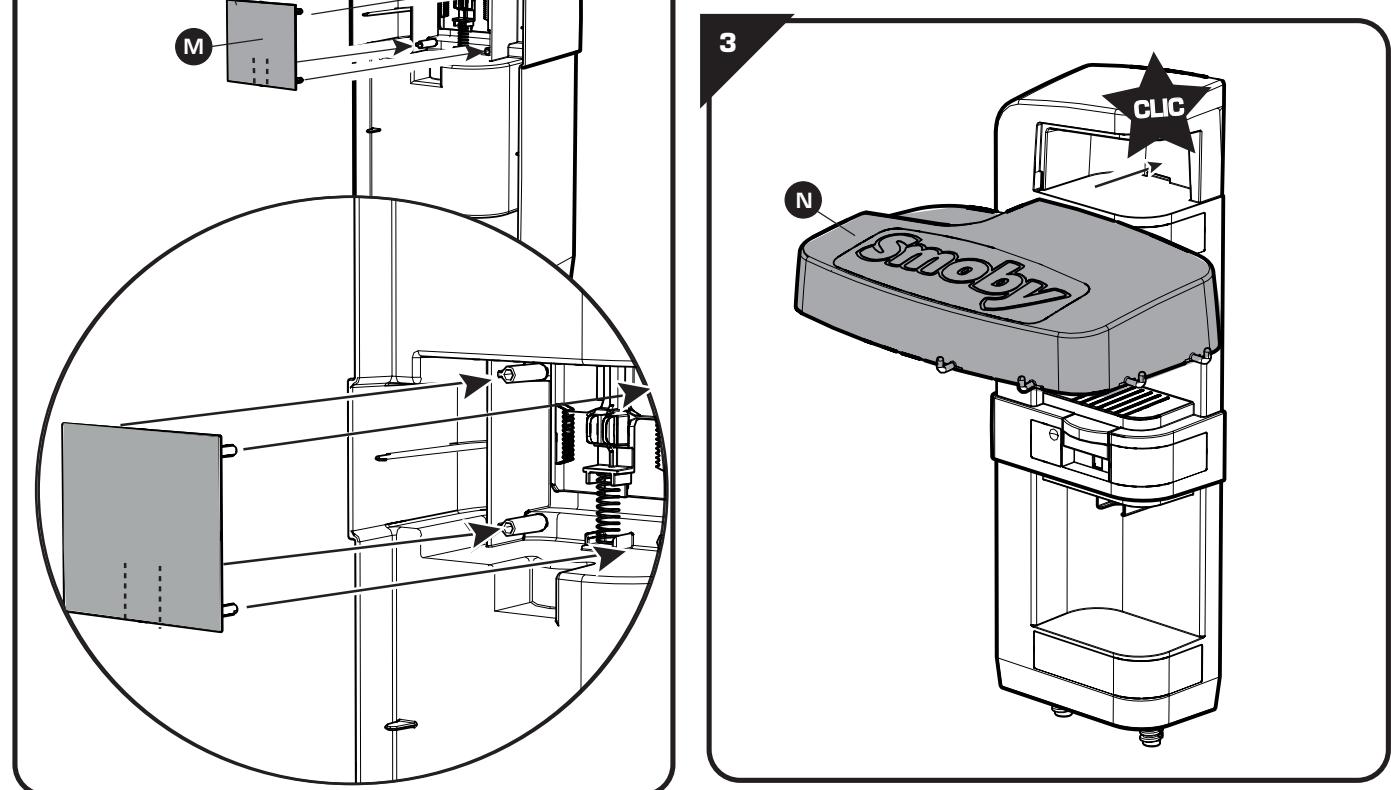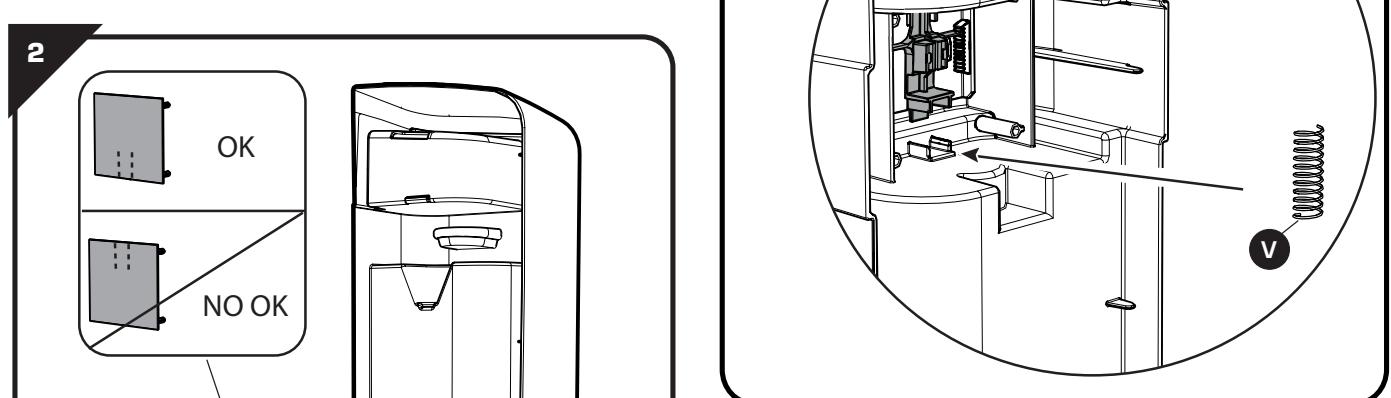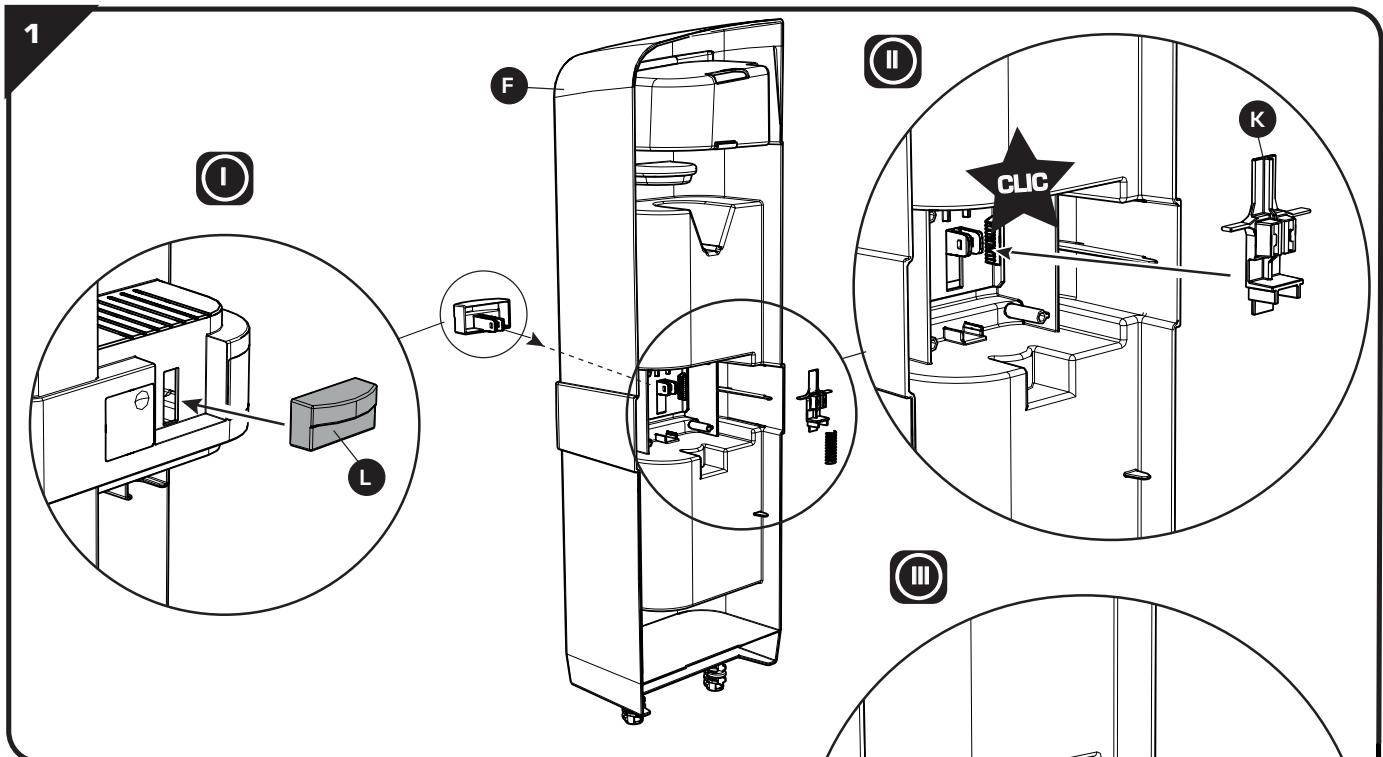


4

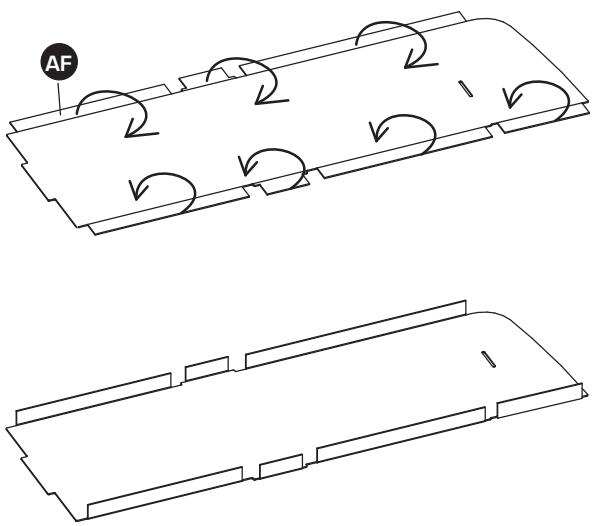


5

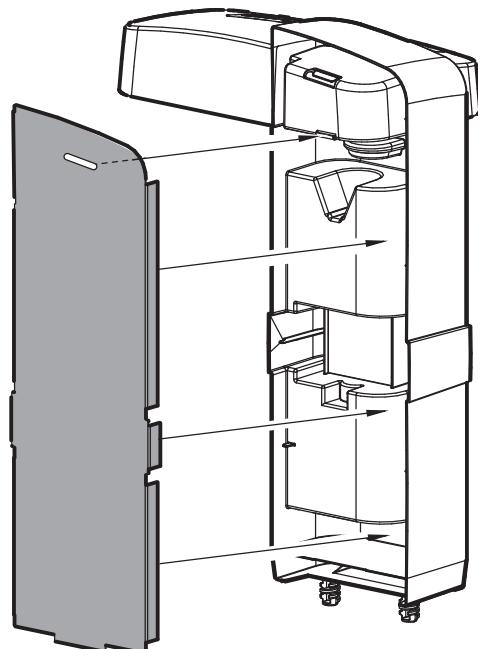


6

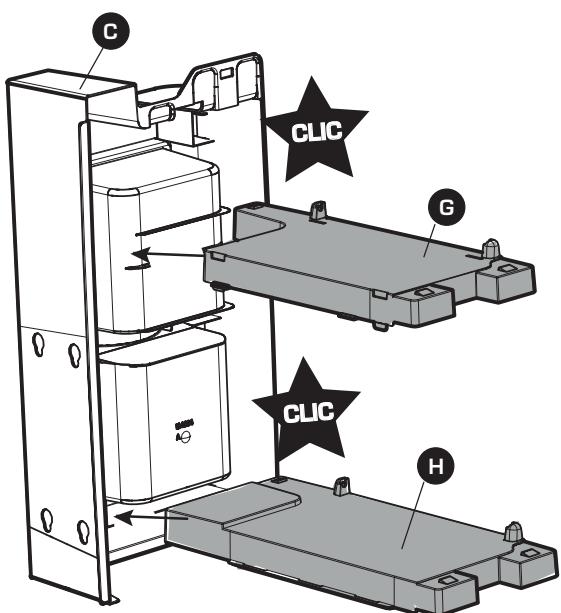


7

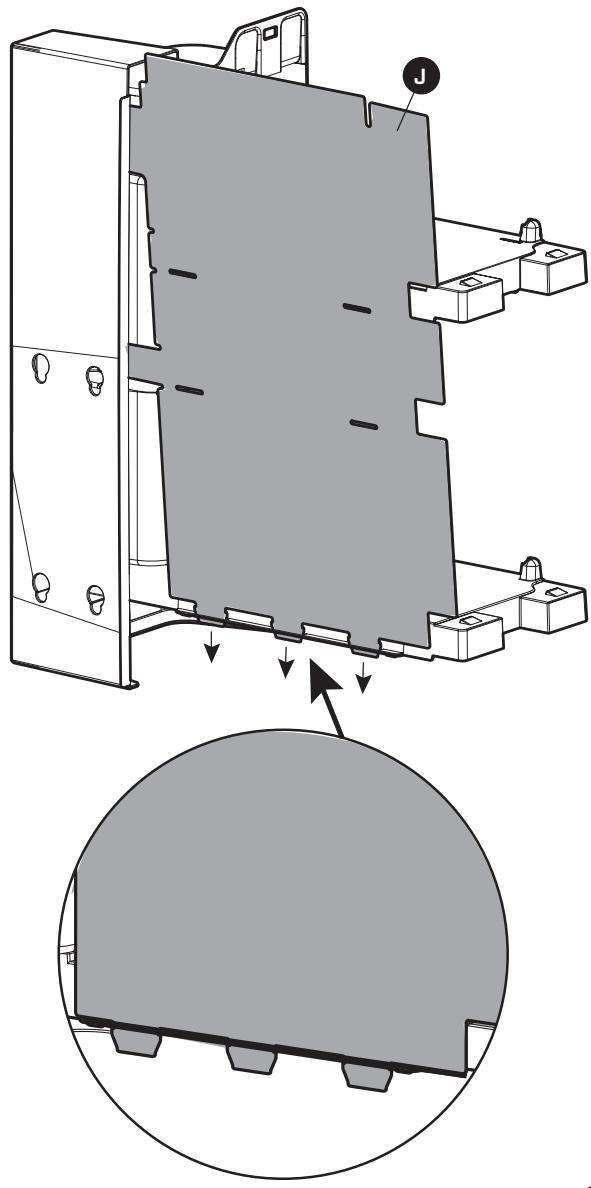


8

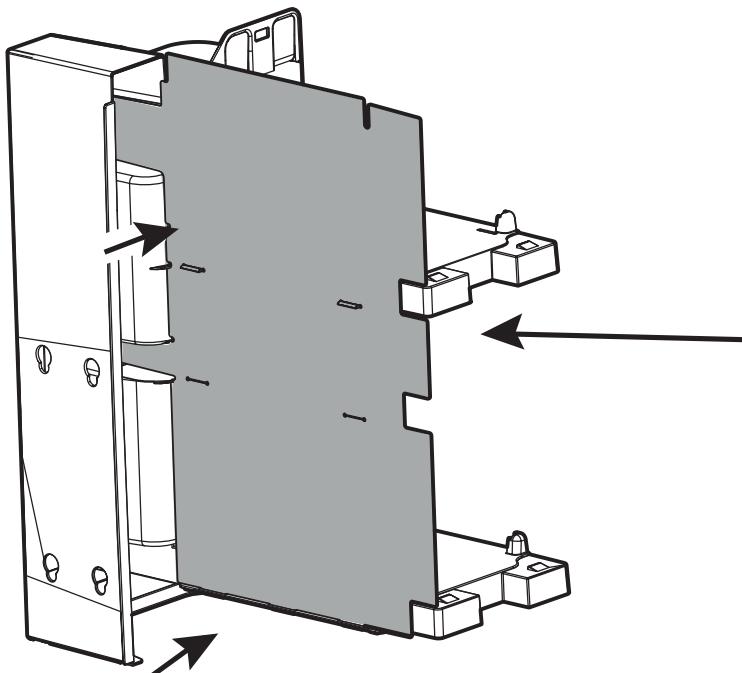


9

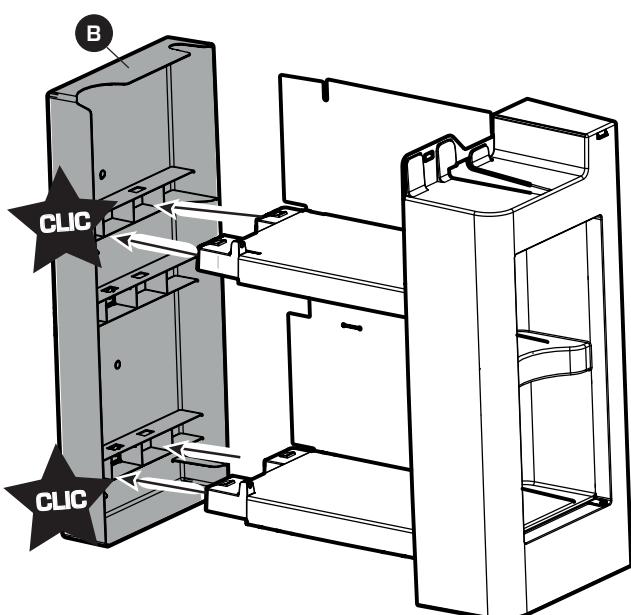

10

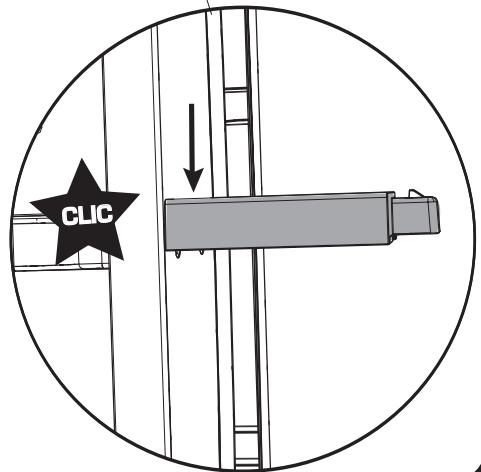


11

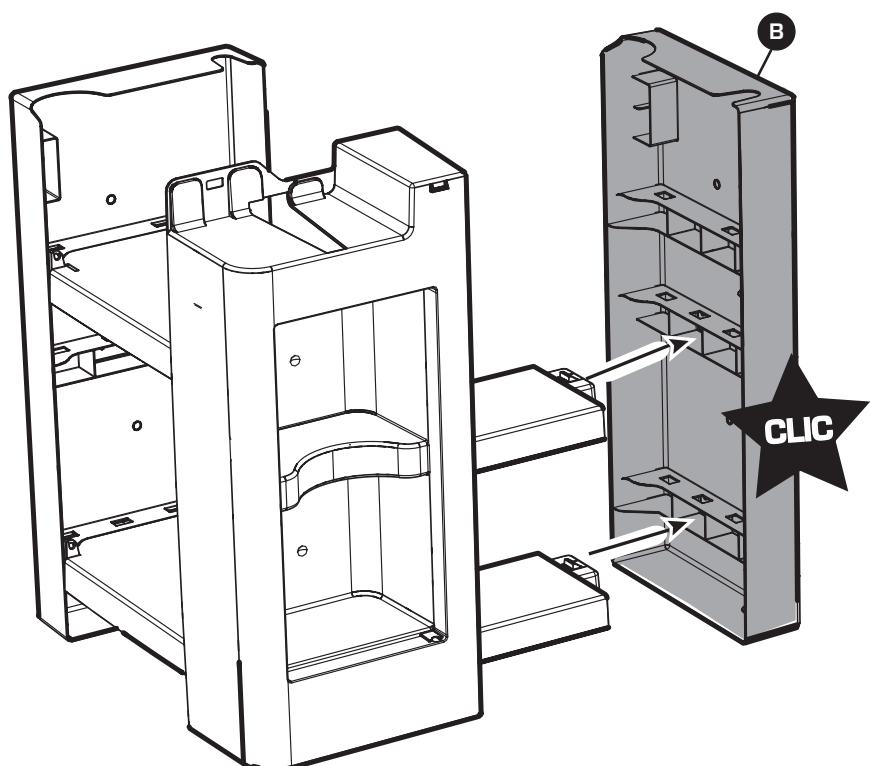


12


I

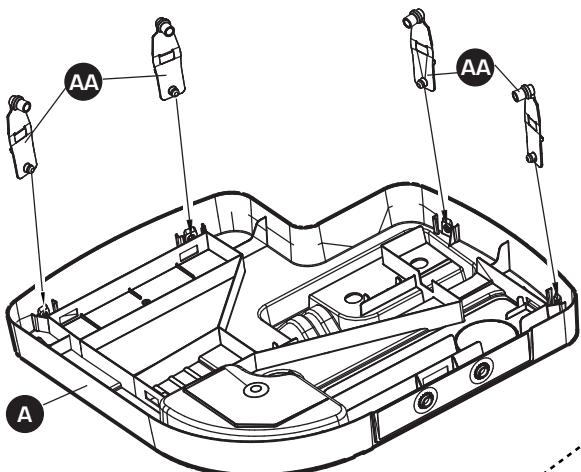

II

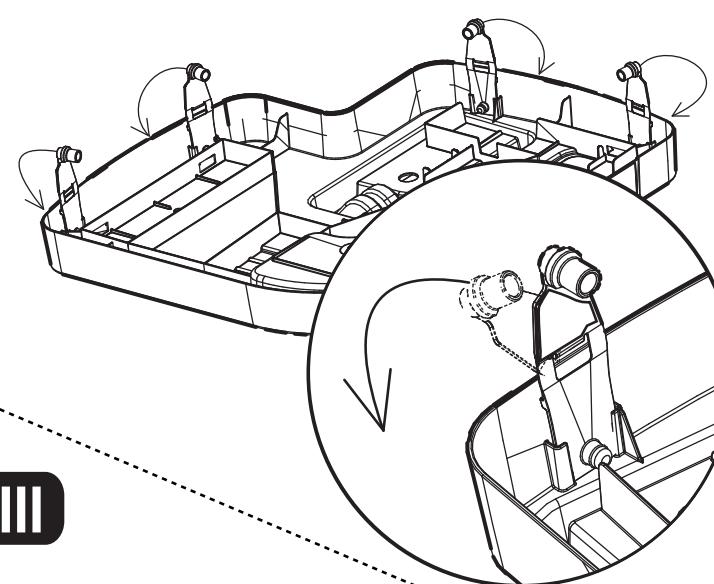


III

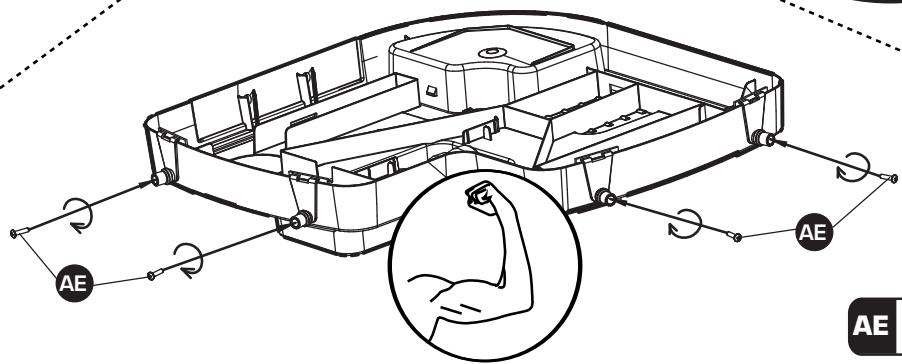


AE **x4**


13

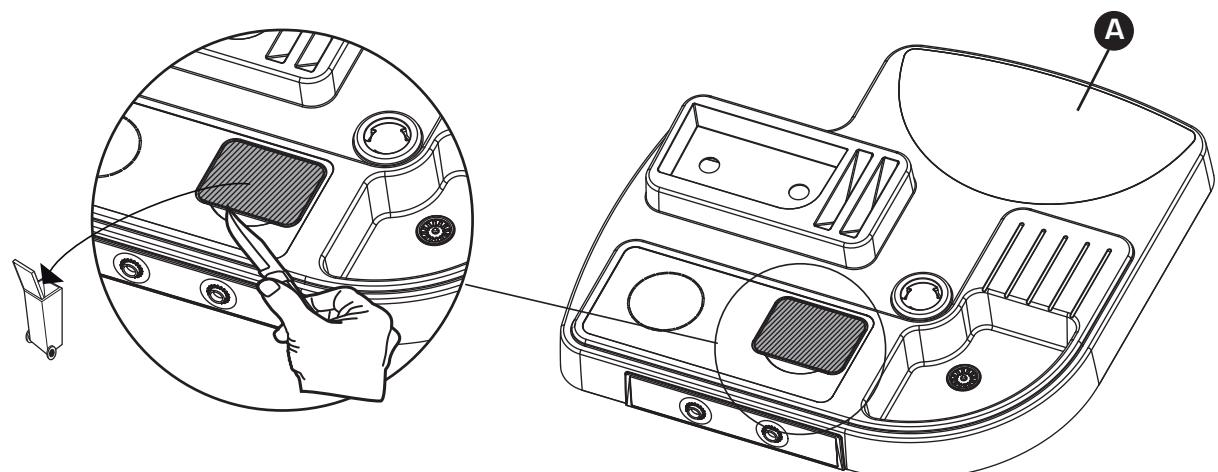


14

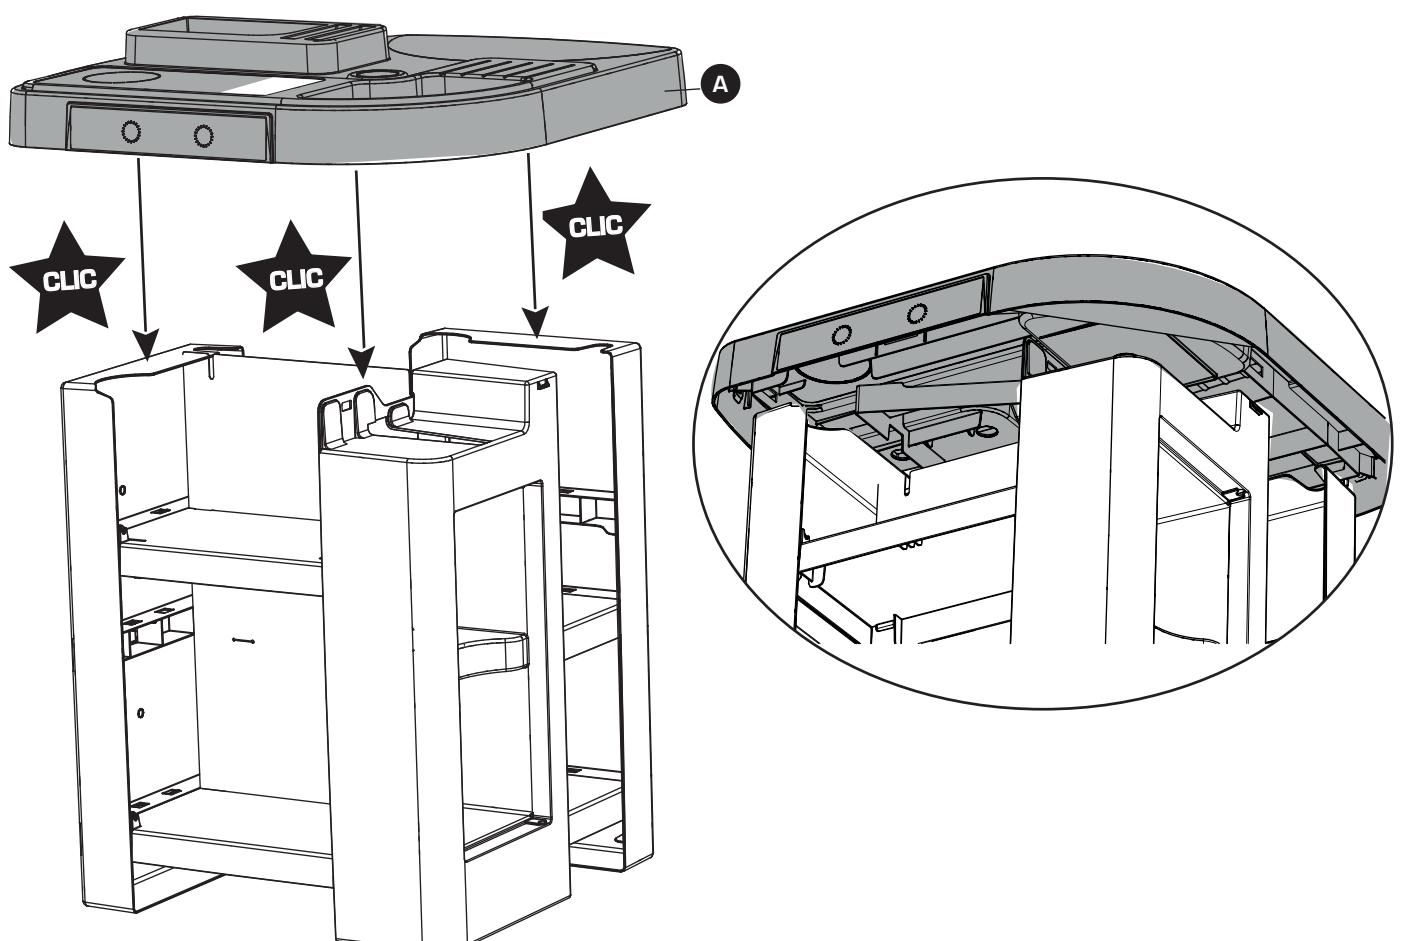


15

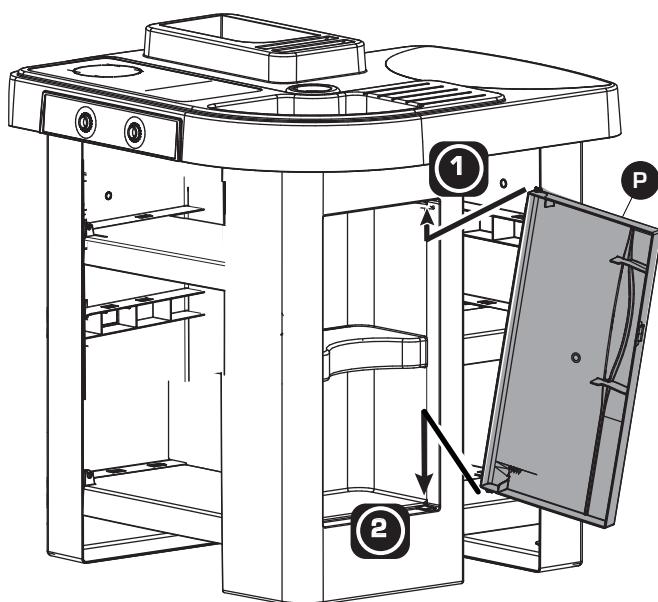


16

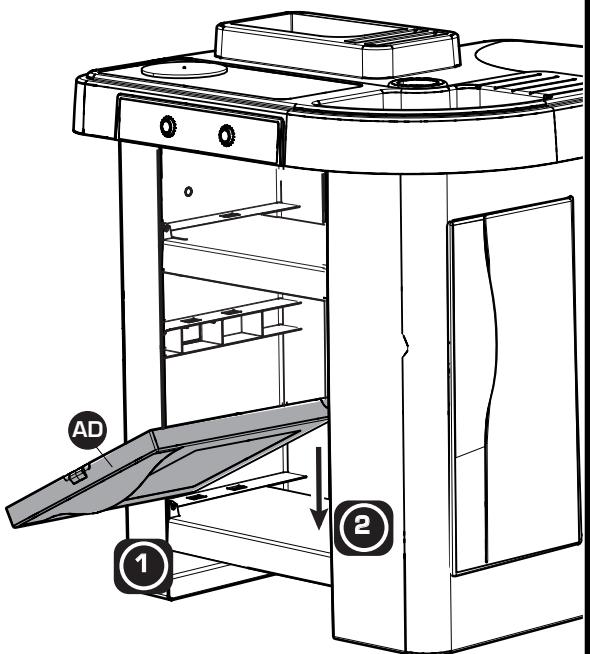


17

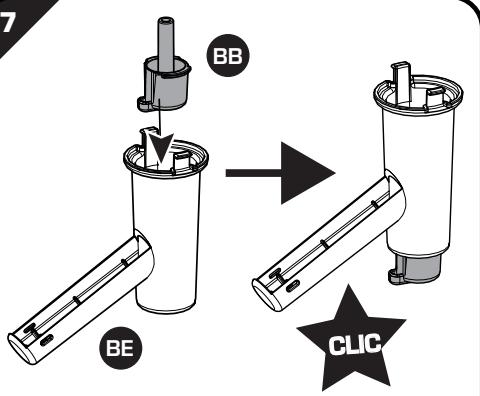



18

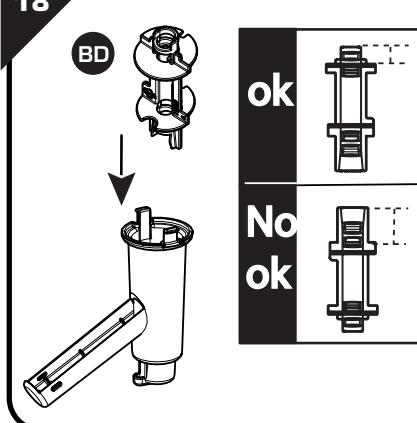


19

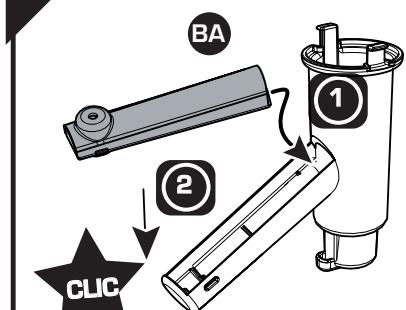


20

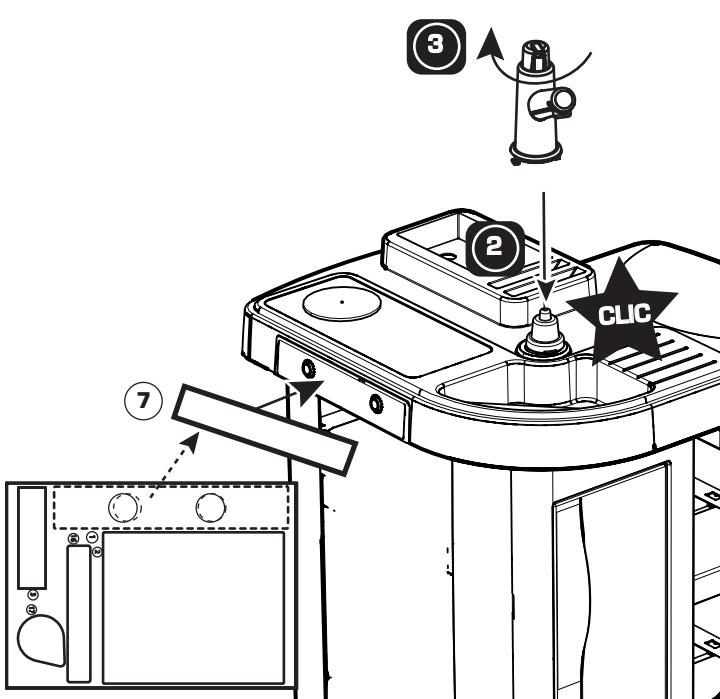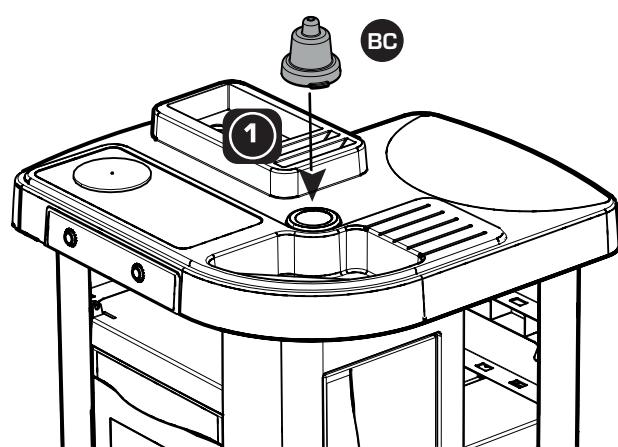


21

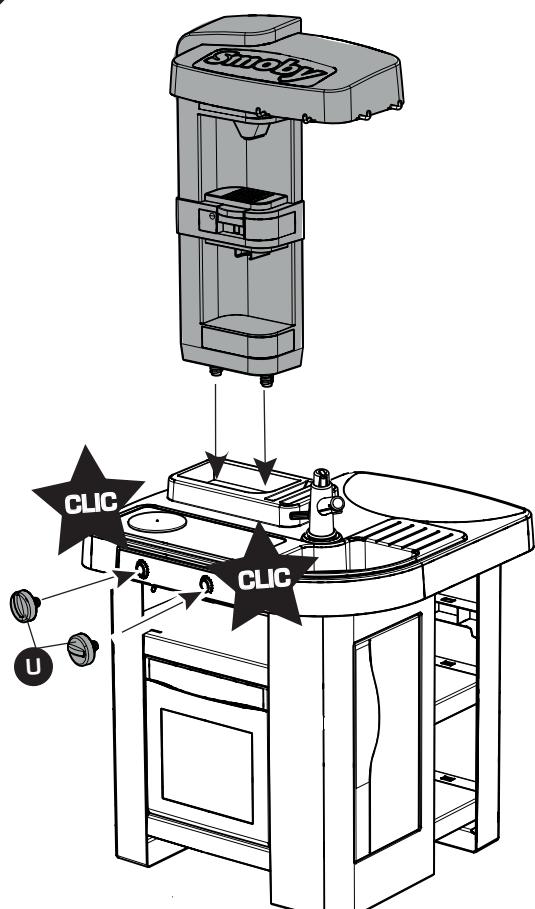


22

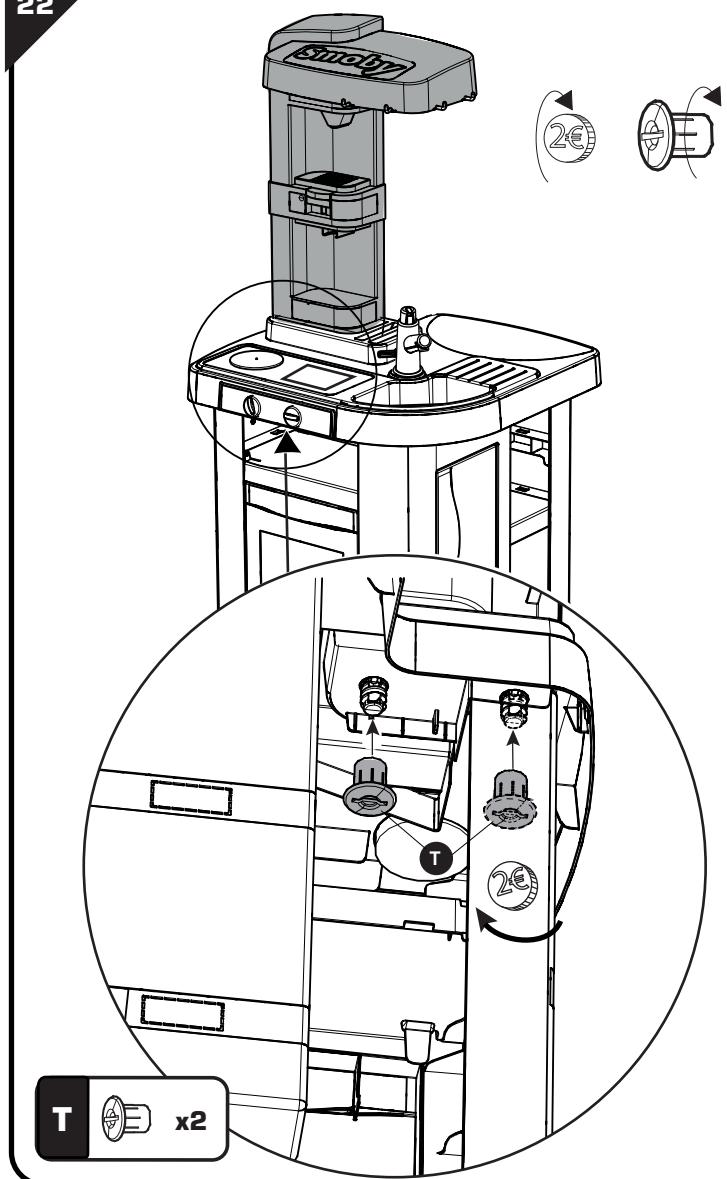


23

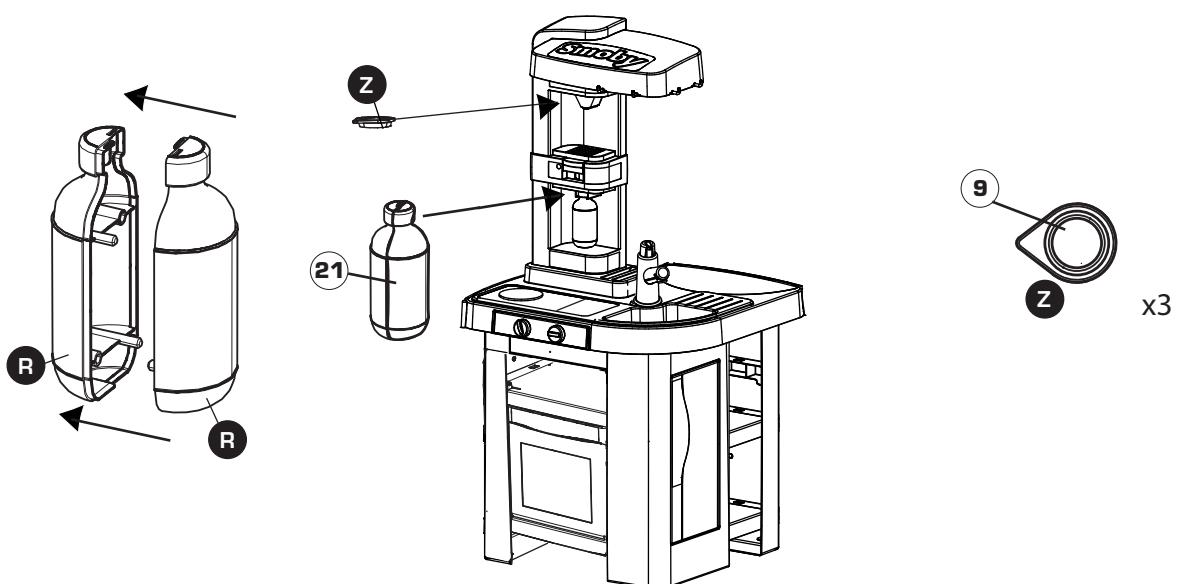


24

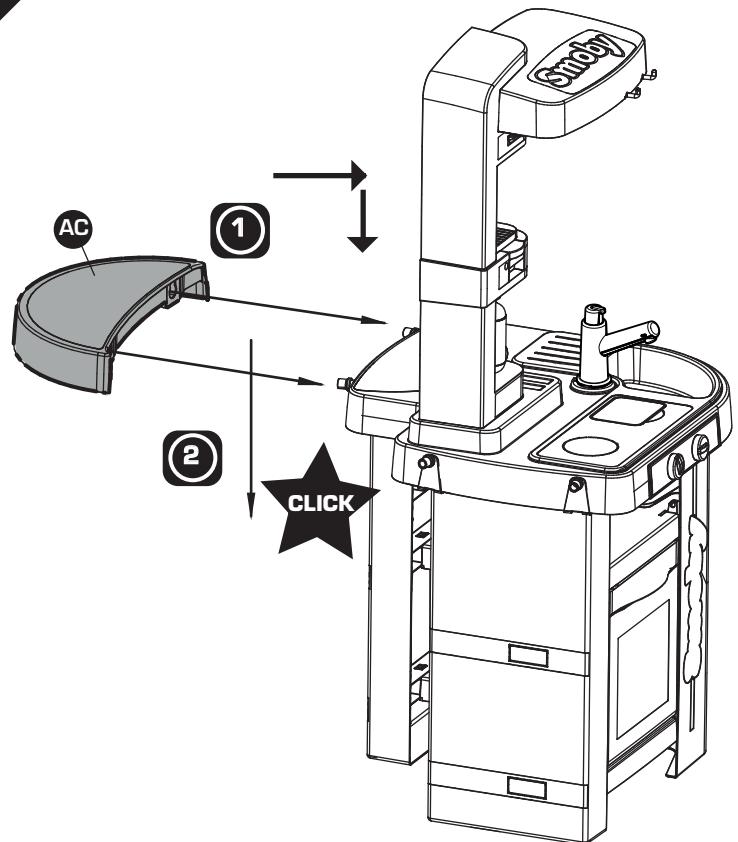


25

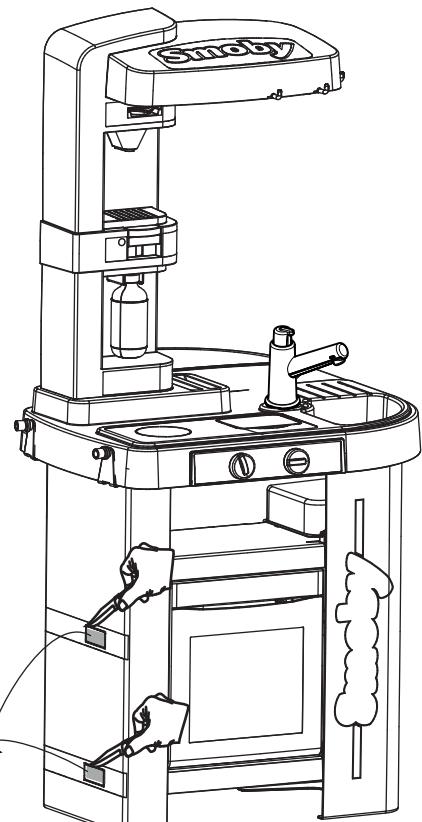


26

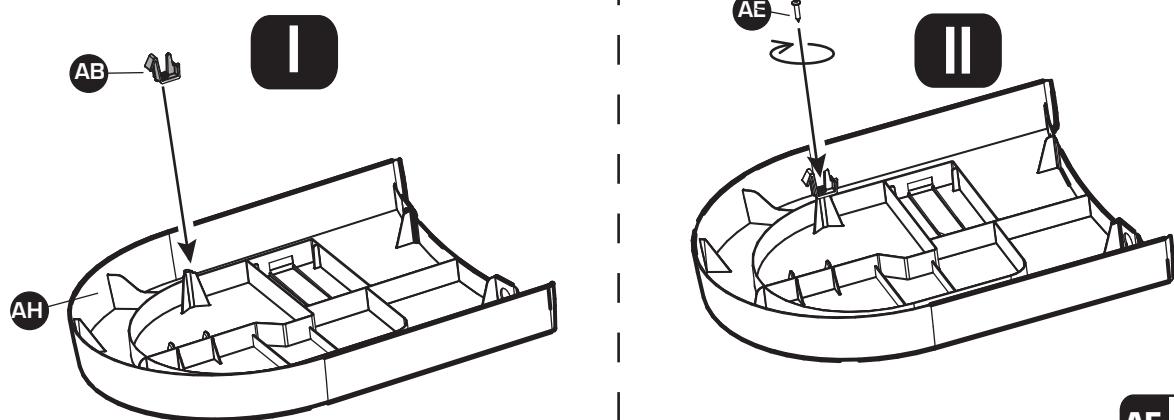


27

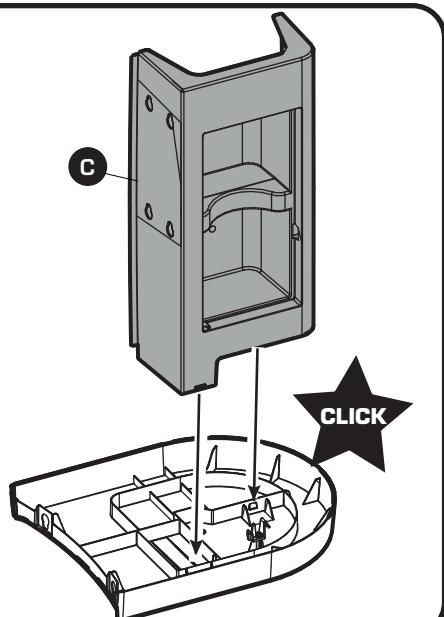


28

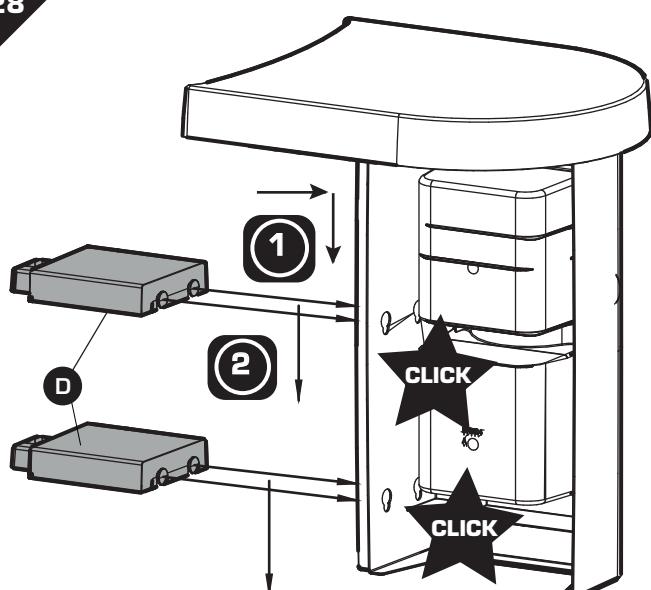



29

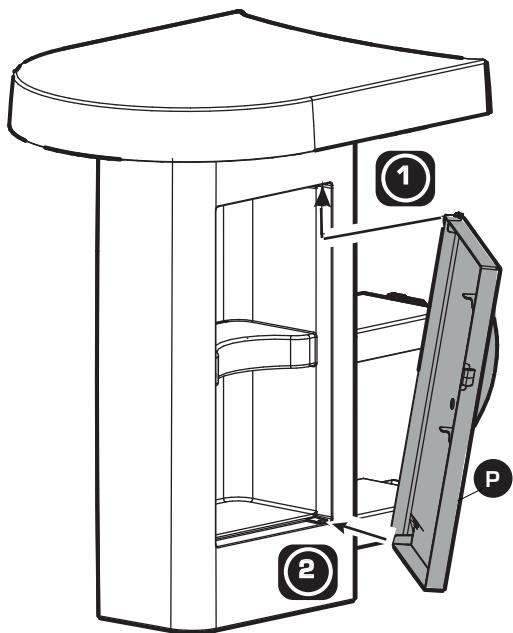


30

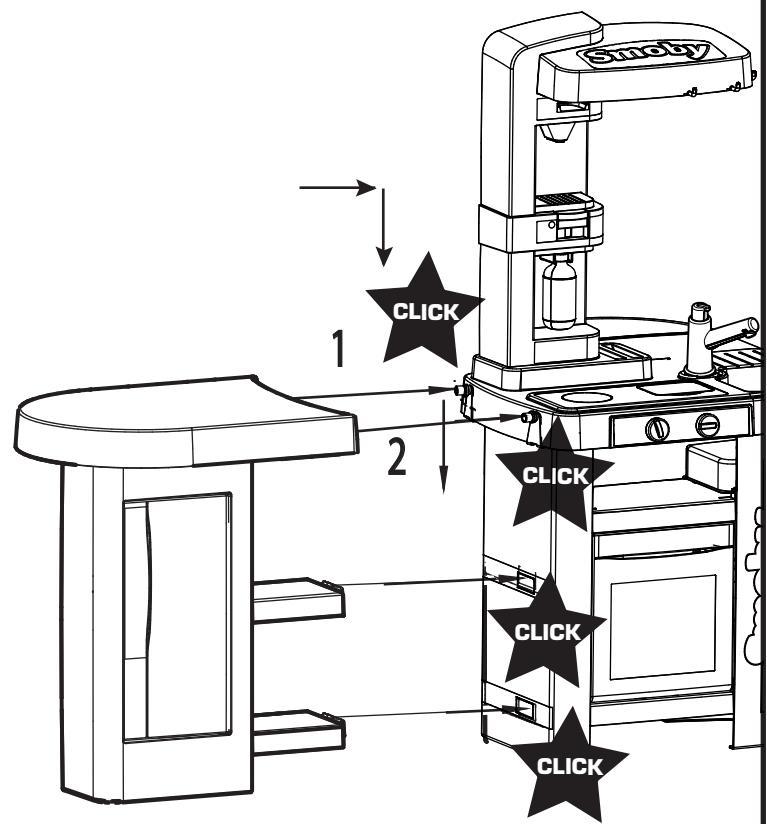


31

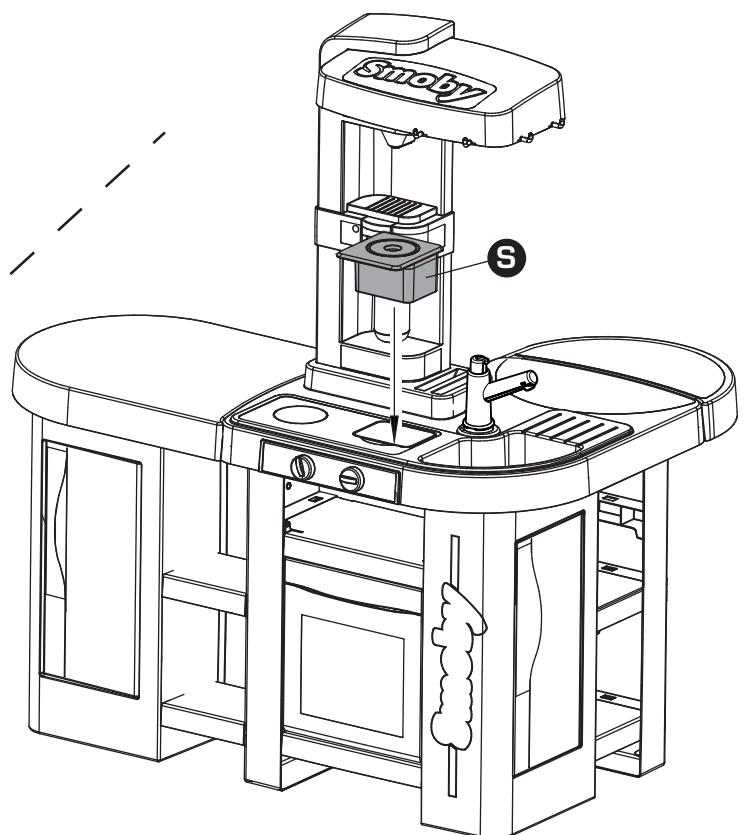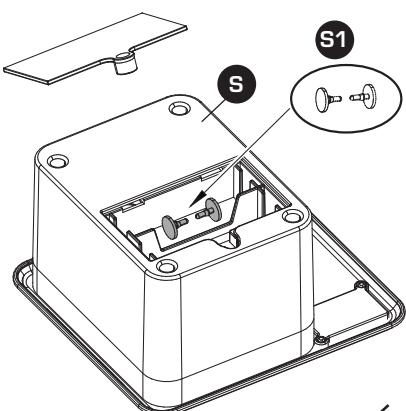


32

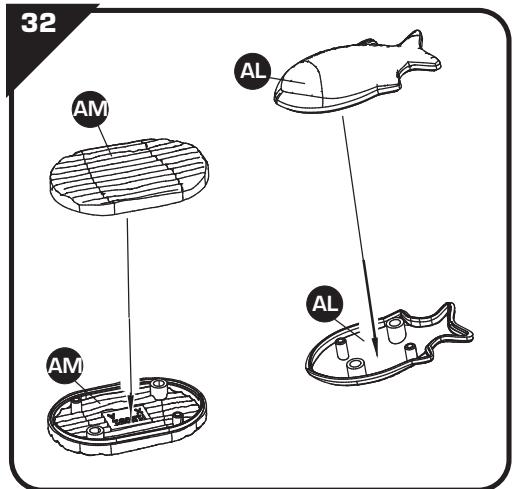


33

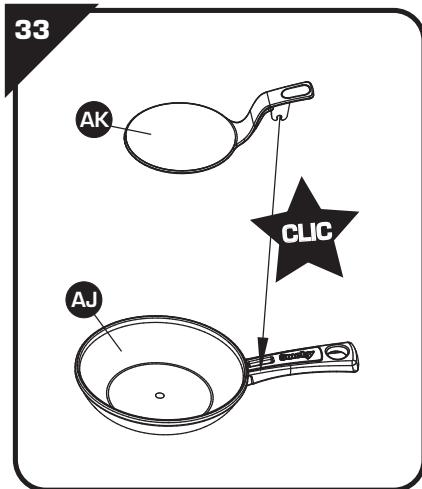


34

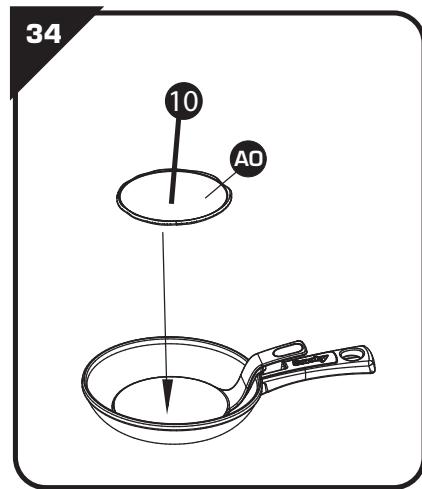


35

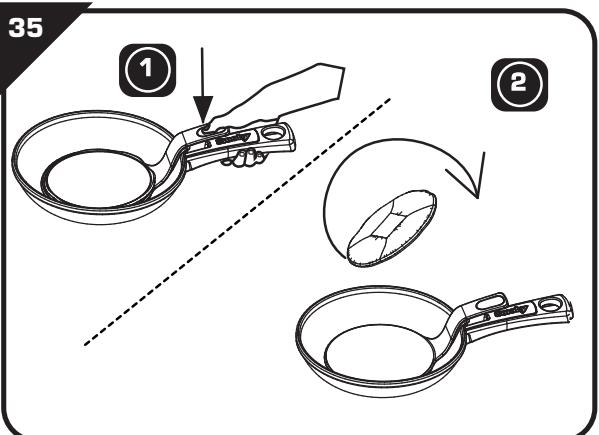



36

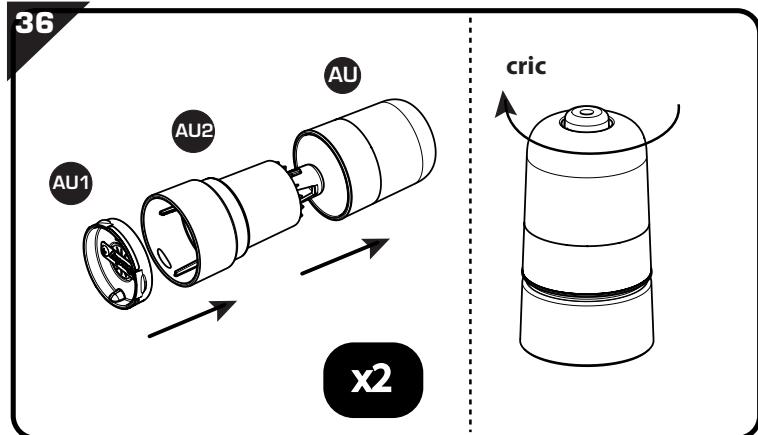



37

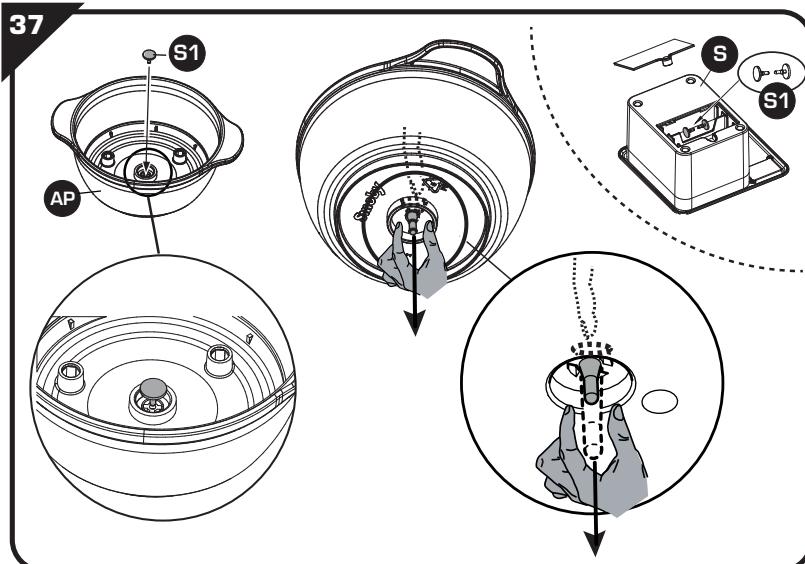




38

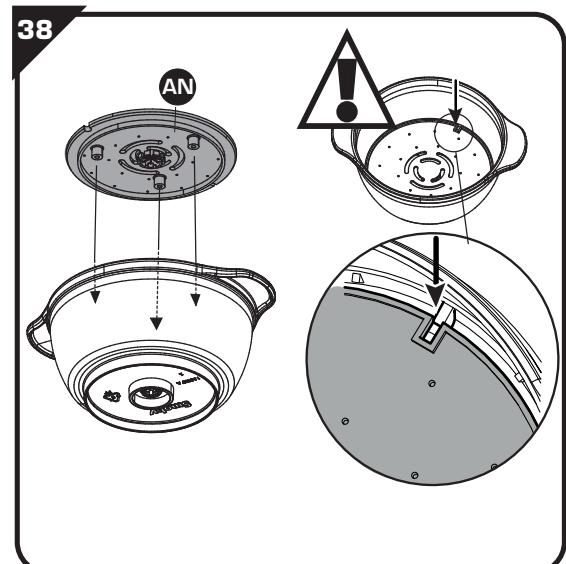
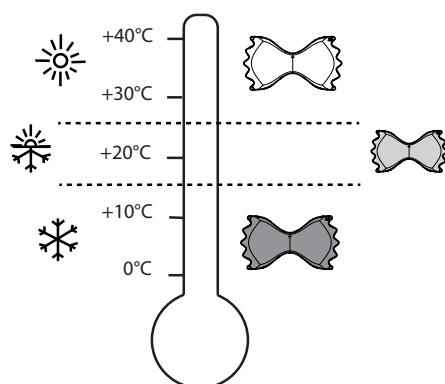
**MAGIC**

TEST

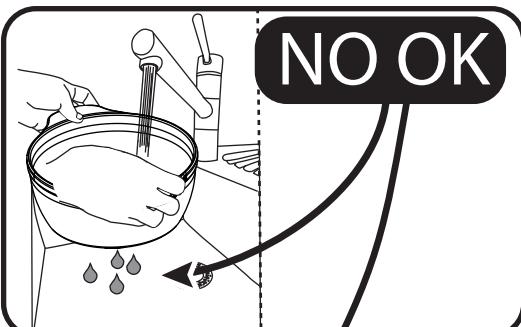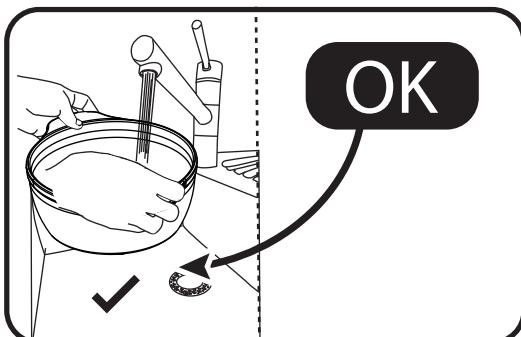

NO OK

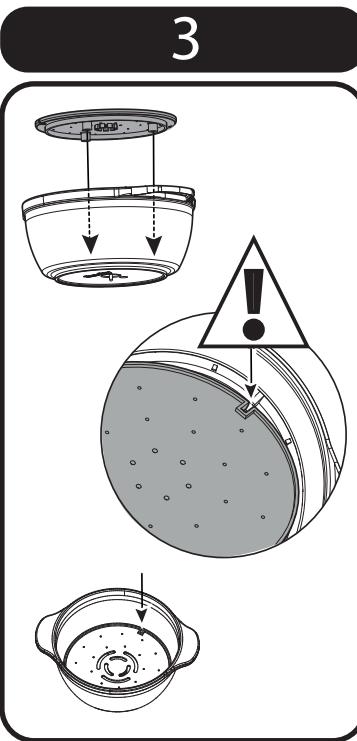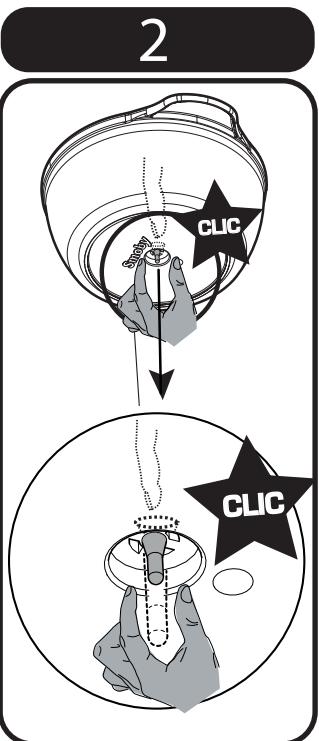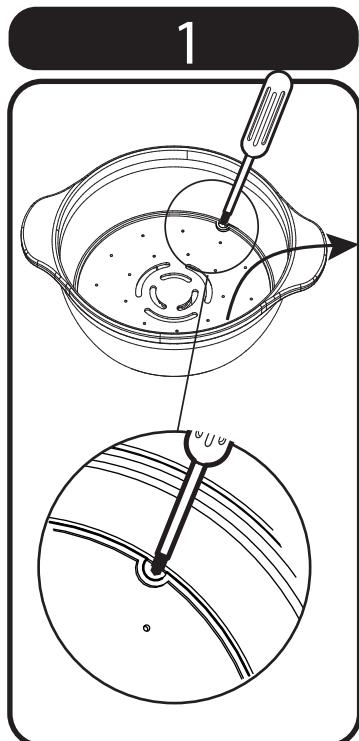

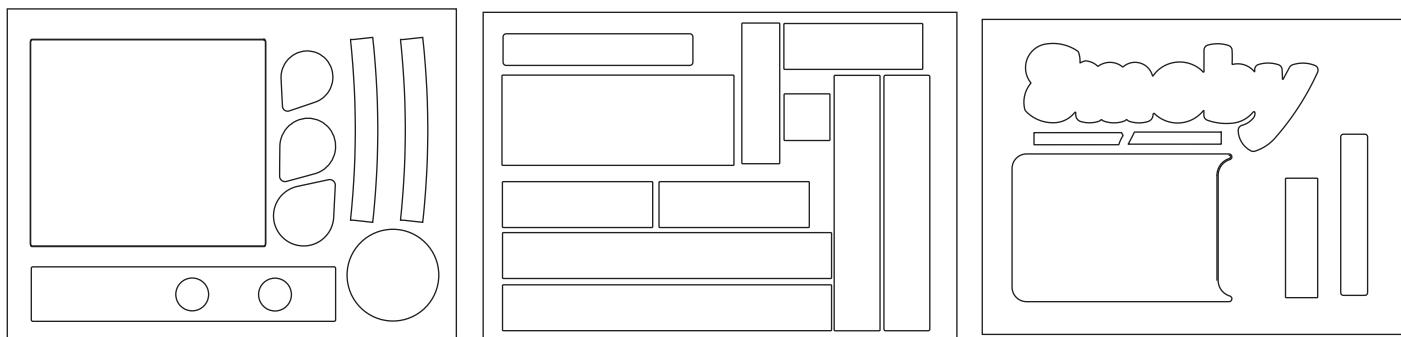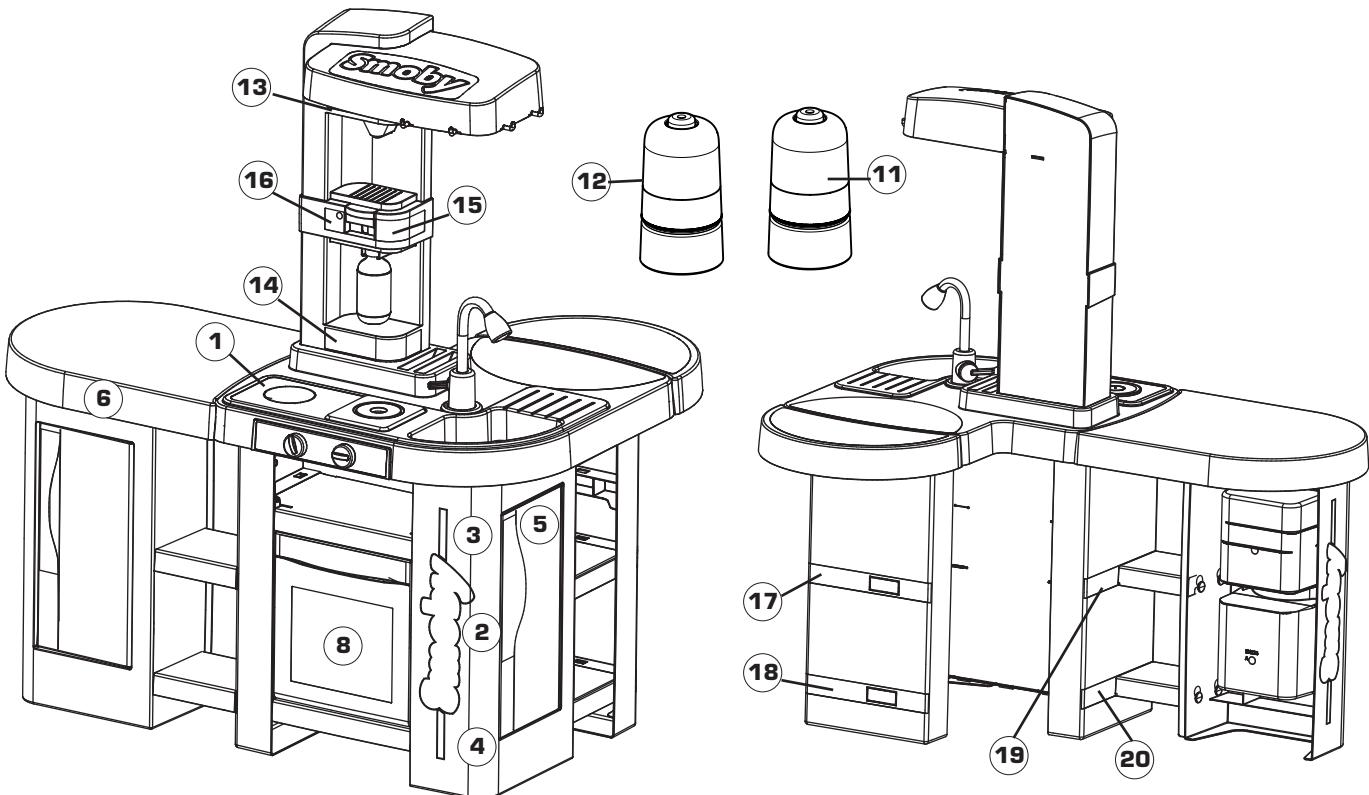

⚠️ WARNING: CHOKING HAZARD.

Small parts. Not for children under 3 yrs.

⚠️ WARNING:

Never allow a child to play without adult supervision.

⚠️ WARNING:

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

⚠️ WARNING:

Batteries should be changed by an adult.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Do not mix old and new batteries.

التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! لفقد المخاطر المرتبطة بالتغليف (المشابك، الغشاء البلاستيكي، فوهة النفخ، أدوات التجمیع...) قم بإزالة جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من المنتج.

يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول

تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

يجب عدم استعمال هذا المنتج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شکوی يجب أن يرفق بها دلیل الشراء (ایصال الخزینة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحافات القاطعة. معايير

اغسل الملحقات بعناية بماء نقى

ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الإختناق

مكونات صغيرة قد تسبب خطر الاختناق.



cuisine studio XL bubble

SMOBY TOYS S.A.S.

Service après vente / After sales service : www.smoby.fr
95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

Smoby

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.



NOM / NAME: _____

PRENOM / SURNAME: _____

RUE / STREET: _____

VILLE / TOWN: _____

CODE POSTAL / POSTAL CODE: _____

PAYS / COUNTRY: _____

N°TEL: _____

EMAIL: _____

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.

Ref.: _____

Couleurs/Colors: _____

Nº Notice / IS Number:

AAP2469A

Nº: Nº: Nº: Nº: Nº: Nº:

Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté:

