



ROG ALLY

GAMING HANDHELD

MORE INFO:



INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONI LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI ALCUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

Copyright © 2023 ASUSTeK Computer, Inc. Tutti i diritti riservati.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato a cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la garanzia stessa non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi (senza limitazioni) e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; (g) abuso, negligenza o uso commerciale.

La Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto in merito all'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonché le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Potrebbero verificarsi circostanze per le quali, a causa di difetti di componenti ASUS, o per altre ragioni, abbiate diritto a richiedere un risarcimento danni ad ASUS. In ciascuna di queste circostanze, a prescindere dai motivi per i quali si ha diritto al risarcimento danni, ASUS è responsabile per i danni alle persone (incluso il decesso), danni al patrimonio o alla proprietà privata; o qualsiasi altro danno reale e diretto risultante da omissione o mancata osservazione degli obblighi di legge previsti in questo Certificato di Garanzia, fino al prezzo contrattuale elencato per ogni prodotto e non oltre.

ASUS sarà solo responsabile o indennizzerà per perdite, danni o reclami su base contrattuale, extracontrattuale o di infrazione ai sensi del presente Certificato di Garanzia.

Questo limite si applica anche ai fornitori e rivenditori ASUS. Questo è il limite massimo per il quale ASUS, i suoi fornitori e il vostro rivenditore sono responsabili collettivamente.

IN NESSUN CASO ASUS È RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RICHIESTE DI TERZI PER DANNI DA VOI CAUSATI; (2) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI VOSTRI DATI O DOCUMENTI O (3) QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI) ANCHE SE ASUS, I SUOI DISTRIBUTORI E I VOSTRI RIVENDITORI SONO CONSAPEVOLI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), tra il proprietario del software e l'utente finale e visualizzato a video durante l'installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitare il nostro sito Web multilingue <https://rog.asus.com/support/>.

MyASUS offre una vasta gamma di funzioni di supporto, ad esempio diagnostica e risoluzione dei problemi, ottimizzazione delle prestazioni dei prodotti o integrazione dei software ASUS. Vi aiuta inoltre a organizzare il vostro desktop e ad aumentare lo spazio di archiviazione. Per maggiori dettagli, visitate <https://www.asus.com/it/support/FAQ/1038301/>.

[illegible]

Sommario

Informazioni sul manuale.....	8
Convenzioni utilizzate nel presente manuale.....	9
Icone.....	9
Convenzioni tipografiche	9
Precauzioni di sicurezza	10
Utilizzo della Console portatile ROG.....	10
Cura della Console portatile ROG	11
Corretto smaltimento.....	12
Informazioni sulla sicurezza della batteria	13

Capitolo 1: Configurazione hardware

Introduzione alla Console portatile ROG	16
Vista frontale	16
Vista posteriore.....	16
Vista dall'alto	17

Capitolo 2: Utilizzo della Console portatile ROG

Introduzione.....	20
Utilizzo di Armoury Crate.....	23
Avvio dell'app Armoury Crate.....	23
Tasti di scelta rapida del gamepad.....	24
Command Center (Centro comandi)	26
Struttura di navigazione.....	27
Game Library (Libreria dei giochi)	28
Settings (Impostazioni)	30
Content (Contenuto)	33
Utilizzo di un dispositivo Bluetooth con la Console portatile ROG	35
Utilizzo di ROG XG Mobile con la Console portatile ROG.....	36

Capitolo 3: Utilizzo di Windows

Primo avvio	40
Menu Start.....	41
Action Center (Centro notifiche)	42
Connessione a reti wireless.....	44
Wi-Fi.....	44
Bluetooth.....	45
Airplane mode (Modalità aereo).....	46

Capitolo 4: Risoluzione dei problemi e consigli

POST (Power-On Self-Test).....	48
Utilizzo del POST per accedere al BIOS e alla risoluzione dei problemi.....	48
BIOS	48
Accesso al BIOS.....	49
Ripristino del sistema.....	50
Esecuzione di un'opzione di ripristino.....	51
Consigli utili	53

Appendici

Dichiarazione sulle interferenze FCC (Federal Communications Commission)	56
Informazioni sulle norme FCC relative all'esposizione alle radiofrequenze	57
Comunicazioni sui requisiti di sicurezza UL	58
Requisiti per la sicurezza elettrica.....	59
Nota sui sistemi TV	59
Nota sul prodotto di Macrovision Corporation.....	59
Prevenzione della perdita dell'udito.....	59
Precauzioni Nordic Lithium (per batterie agli ioni di litio).....	60
Dichiarazione di conformità alla normativa ambientale del prodotto	61
REACH UE e Articolo 33	61
RoHS UE.....	61
Avviso sul rivestimento esterno	62
Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS	62
Avviso sulla rete Wi-Fi.....	62
Dichiarazione di conformità UE semplificata	63

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sulle caratteristiche hardware e software della Console portatile ROG, organizzate nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Configurazione hardware

Descrizione dettagliata delle componenti hardware della Console portatile ROG.

Capitolo 2: Utilizzo della Console portatile ROG

Informazioni sull'utilizzo delle varie componenti della Console portatile ROG.

Capitolo 3: Utilizzo di Windows

Informazioni generali sull'utilizzo di Windows sulla Console portatile ROG.

Capitolo 4: Risoluzione dei problemi e consigli

Informazioni su come utilizzare la fase di POST per modificare le impostazioni e utili consigli a cui fare riferimento per la risoluzione dei problemi più comuni che potrebbero verificarsi con la Console portatile ROG.

Appendici

Avvertenze e istruzioni di sicurezza per la Console portatile ROG

Convenzioni utilizzate nel presente manuale

Per evidenziare informazioni importanti, nel presente manuale vengono utilizzate le convenzioni seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni essenziali per il completamento di un'operazione.

NOTA: messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

AVVERTENZA! Messaggio contenente indicazioni importanti da seguire per garantire lo svolgimento sicuro di determinate operazioni ed evitare danni ai dati e alle componenti della Console portatile ROG.

Icone

Le icone riportate qui di seguito indicano i dispositivi da utilizzare per eseguire una serie di operazioni e attività sulla Console portatile ROG.



= Utilizzare il pannello touch screen.



= Utilizzare il mouse.

Convenzioni tipografiche

Grassetto = Indica il menu o l'oggetto da selezionare.

Corsivo = Indica le sezioni a cui è possibile fare riferimento nel presente manuale.

Precauzioni di sicurezza

Utilizzo della Console portatile ROG



Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti con temperature comprese fra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F).



Controllare l'etichetta informativa applicata sul fondo del dispositivo per verificare che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con la potenza nominale indicata.



Il dispositivo può riscaldarsi notevolmente durante l'utilizzo o la ricarica della batteria. Per evitare lesioni dovute al calore, non tenere il dispositivo sulle gambe o a contatto con qualsiasi parte del corpo. Quando il dispositivo è in uso, non collocarlo su superfici che potrebbero ostruire le prese d'aria.



Non utilizzare cavi di alimentazione, periferiche o accessori danneggiati con il dispositivo.



Quando il dispositivo è acceso, evitare di trasportarlo o di coprirlo con qualsivoglia materiale che possa ridurre la circolazione dell'aria.



Non collocare il dispositivo su superfici irregolari o instabili.



Il dispositivo può passare attraverso apparecchiature a raggi X (utilizzate, ad esempio, per controllare gli oggetti collocati su un nastro trasportatore) ma non deve essere esposto a rilevatori magnetici e metal detector.



Contattare la compagnia aerea per informazioni sui servizi disponibili a bordo e sulle restrizioni applicate all'uso dei dispositivi elettronici durante il volo.

Cura della Console portatile ROG



Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e rimuovere la batteria. Utilizzare una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio inumidito con acqua tiepida o con una soluzione a bassa concentrazione di detergente non abrasivo. Rimuovere l'eventuale umidità in eccesso dal dispositivo con un panno asciutto. Impedire l'ingresso di liquidi nello chassis o negli interstizi della tastiera per evitare il rischio di cortocircuiti o corrosione.



Non utilizzare solventi aggressivi come alcol, diluenti, benzene o altri prodotti chimici sul dispositivo o nelle immediate vicinanze.



Non posare oggetti sopra il dispositivo.



Non esporre il dispositivo a forti campi elettrici o magnetici.



Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o altri liquidi.



Non conservare il dispositivo in ambienti polverosi.



Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di fughe di gas.



Non collocare apparecchi elettronici attivi in prossimità del dispositivo per evitare l'interferenza delle onde elettromagnetiche con lo schermo.



Non utilizzare questo dispositivo per il mining di criptovalute (l'acquisto di valute virtuali convertibili è un processo molto dispendioso in termini di energia e di tempo) e/o per attività correlate.

Corretto smaltimento



Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti urbani. Questo prodotto è stato progettato in modo da consentire il corretto riutilizzo o riciclaggio delle sue componenti. Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato da una croce indica che il prodotto (dispositivo elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Controllare le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



Non smaltire la batteria insieme ai rifiuti domestici. Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato da una croce indica che la batteria non deve essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici.

Informazioni sulla sicurezza della batteria

Protezione della batteria

- Ricaricare spesso una batteria ad alta tensione può ridurne la vita utile. Quando la percentuale di carica è compresa tra il 90% e il 100%, è possibile che il sistema interrompa la ricarica per proteggere la batteria.

NOTA: il livello al quale la batteria riprende a caricarsi è solitamente impostato tra il 90% e il 99%. Il valore effettivo può variare in base al modello.

- Caricare o conservare una batteria in un ambiente con temperatura elevata può danneggiarne la capacità di carica in modo permanente, riducendone la vita utile. Se la temperatura della batteria è troppo elevata, il sistema può ridurre la capacità di carica o interrompere la carica come misura di protezione.
- La capacità di carica della batteria potrebbe ridursi anche quando il dispositivo è spento e scollegato dall'alimentazione CA. Ciò avviene perché il sistema continua comunque ad assorbire una piccola quantità di energia dalla batteria.

Normale cura della batteria


- Se non si utilizza il dispositivo per un tempo prolungato, si raccomanda di caricare la batteria al 50%, spegnere il dispositivo e infine scollegare l'adattatore di alimentazione CA. Ricaricare la batteria al 50% ogni tre mesi per evitare che si scarichi eccessivamente e prevenire eventuali danni.
- Evitare di caricare la batteria ad alta tensione per un tempo prolungato per estenderne la vita utile. Se il dispositivo è sempre collegato all'alimentazione CA, assicurarsi di scaricare la batteria al 50% almeno una volta ogni due settimane. È anche possibile regolare le impostazioni in Battery Health Charging (Ricarica protezione batteria) in MyASUS per estendere la vita utile della batteria.
- Si consiglia di conservare la batteria a una temperatura compresa tra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F) con la carica al 50%. È anche possibile regolare le impostazioni in Battery Health Charging (Ricarica protezione batteria) in MyASUS per estendere la vita utile della batteria.
- Non conservare la batteria in ambienti molto umidi. L'esposizione all'umidità potrebbe aumentare la velocità di scarica. Le basse temperature potrebbero danneggiare gli agenti chimici che si trovano all'interno della batteria, mentre le temperature elevate o eccessive potrebbero provocare esplosioni.
- Non posizionare il dispositivo o la batteria in prossimità di radiatori, caminetti, caldaie, caloriferi o fonti di calore con temperature superiori ai 60 °C (140 °F). Le temperature elevate potrebbero infatti causare esplosioni o provocare perdite di materiali infiammabili.

Capitolo 1:


Configurazione hardware

Introduzione alla Console portatile ROG


Vista frontale

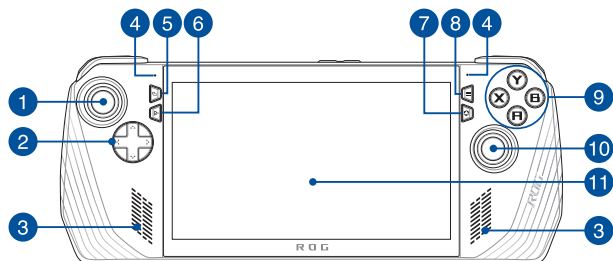

Vista posteriore

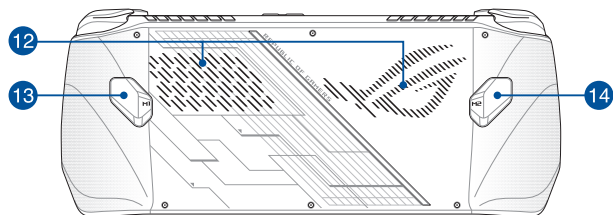

Vista dall'alto

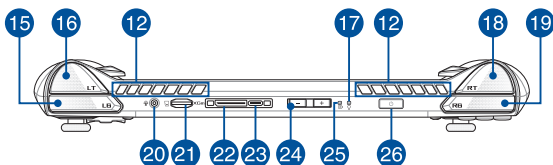

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Levetta sinistra | 14. Pulsante Macro 2 |
| 2. Tasti direzionali | 15. Pulsante dorsale sinistro |
| 3. Altoparlanti | 16. Trigger sinistro |
| 4. Microfoni vettoriali | 17. Indicatore di alimentazione |
| 5. Pulsante di visualizzazione | 18. Trigger destro |
| 6. Pulsante Command Center (Centro comandi) | 19. Pulsante dorsale destro |
| 7. Pulsante Armoury Crate | 20. Jack per cuffie/cuffie con microfono/ microfono |
| 8. Pulsante Menu | 21. Slot per scheda microSD (fino a UHS-II) |
| 9. Pulsanti A, B, X, Y | 22. Interfaccia ROG XG Mobile |
| 10. Levetta destra | 23. Porta combo USB 3.2 Gen 2 Type-C®/ DisplayPort 1.4/ingresso alimentazione (CC) |
| 11. Touch screen | 24. Pulsanti volume |
| 12. Prese d'aria | 25. Indicatore bicolore di carica batteria |
| 13. Pulsante Macro 1 | 26. Pulsante di accensione/Sensore di impronte digitali |

[illegible]

Capitolo 2:

Utilizzo della Console portatile ROG


Introduzione

1. Caricamento della Console portatile ROG

- A. Collegare il connettore di alimentazione CC alla porta di ingresso alimentazione (CC) della Console portatile ROG.
- B. Collegare l'adattatore di alimentazione CA a una fonte di alimentazione da 100 V~240 V.

IMPORTANTE! Per caricare la batteria o fornire alimentazione alla Console portatile ROG, utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

NOTA: l'aspetto dell'alimentatore può variare a seconda dei modelli e della regione.

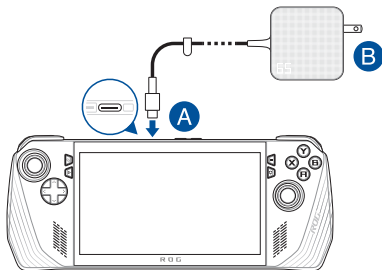

IMPORTANTE!

Informazioni sull'adattatore di alimentazione:

- Tensione di ingresso: 100-240 Vca
 - Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
 - Corrente di uscita nominale: 3,25 A (65 W)
 - Tensione di uscita nominale: 20 V
-

IMPORTANTE!


- Individuare l'etichetta informativa sul dispositivo e assicurarsi che i valori della corrente nominale di ingresso/uscita corrispondano a quelli riportati sull'adattatore di alimentazione. Alcuni modelli possono avere più valori di corrente nominale di uscita a seconda della SKU.
 - Prima di accendere il dispositivo per la prima volta, assicurarsi che sia collegato all'adattatore di alimentazione. Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro senza utilizzare prolunghe. Per la propria sicurezza, collegare questo dispositivo solo a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - La presa di corrente deve essere facilmente accessibile e vicina al dispositivo.
 - Per scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione principale, estrarre la spina dalla presa di corrente.
-

AVVERTENZA!

Leggere e osservare le seguenti precauzioni relative alla batteria del dispositivo:

- Soltanto i tecnici autorizzati ASUS possono rimuovere la batteria all'interno del dispositivo (solo per i modelli con batteria non rimovibile).
 - La batteria utilizzata in questo dispositivo può comportare il rischio di incendio o ustioni chimiche se rimossa o disassemblata.
 - Attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di avvertenza per salvaguardare la propria sicurezza.
 - La sostituzione della batteria con una di tipo non compatibile potrebbe comportare il rischio di esplosione.
 - Non gettare il prodotto nel fuoco.
 - Non tentare mai di cortocircuitare la batteria del dispositivo.
 - Non tentare mai di smontare e rimontare la batteria (solo per i modelli con batteria non rimovibile).
 - Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo in caso di perdite.
 - La batteria e le sue componenti devono essere smaltite o riciclate correttamente.
 - Tenere la batteria e le altre componenti di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.
-

2. Premere il pulsante di accensione per accendere la Console portatile ROG.

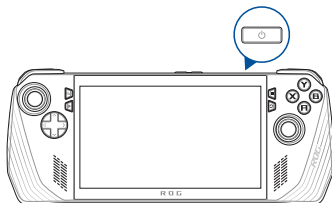

NOTA:


- Quando si avvia la Console portatile ROG per la prima volta, seguire la procedura visualizzata per configurare il sistema operativo Windows. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo *Utilizzo di Windows* in questo manuale.
 - Il pulsante di accensione è anche un sensore di impronte digitali. È possibile utilizzarlo per accedere a Windows tramite autenticazione biometrica. Impostare il riconoscimento delle impronte digitali in **Sign-in options (Opzioni di accesso)** nelle impostazioni di Windows.
-

Utilizzo di Armoury Crate

NOTA: gli screenshot e i menu seguenti potrebbero variare a seconda della versione del software, del Paese o della regione.


Avvio dell'app Armoury Crate

Quando viene visualizzato Windows Desktop, premere il pulsante Armoury Crate o un qualsiasi pulsante di controllo per avviare l'applicazione.

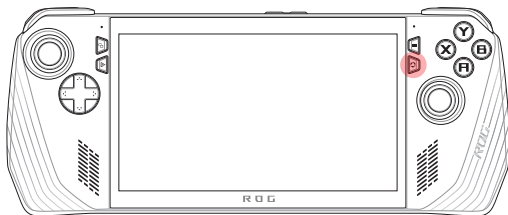

Tasti di scelta rapida del gamepad

Pulsante Command Center (Centro comandi)

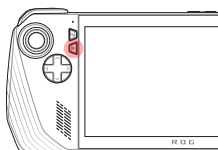

Pressione singola

Mostra o nasconde il Command Center
(Centro comandi)

Pressione prolungata

Invia il comando Ctrl+Alt+Canc

Pulsante Armoury Crate



Pressione singola


Ingrandisce a tutto schermo o riduce a
icona Armoury Crate

Pressione prolungata

Mostra la panoramica del controller

Combinazioni M1 (pulsante Macro 1)/M2 (pulsante Macro 2)

M1/M2 + pulsanti direzionali

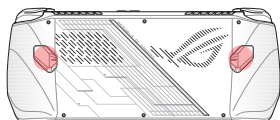

+




Pulsante Macro + Su
Mostra la tastiera

Pulsante Macro + Giù
Apre Gestione attività

Pulsante Macro + Sinistra
Mostra il Desktop

Pulsante Macro + Destra
Apri il Visualizzatore attività

M1/M2 + pulsanti A, B, X, Y

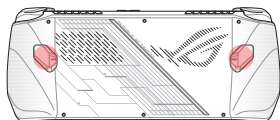

+



Pulsante Macro + A
Acquisisce uno screenshot

Pulsante Macro + B
Mostra il Centro notifiche di Windows


Pulsante Macro + X
Mostra le impostazioni di proiezione

Pulsante Macro + Y
Avvia/arresta la registrazione dello schermo


Command Center (Centro comandi)

Per mostrare o nascondere il Command Center (Centro comandi), premere il pulsante corrispondente. Ciò consente di visualizzare una rapida panoramica della Console portatile ROG o di regolare le impostazioni senza uscire dal gioco o dall'applicazione attualmente in esecuzione.

NOTA: è possibile modificare gli elementi nella sezione Edit Command Center (Modifica Centro comandi). Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Settings (Impostazioni)* nel presente manuale.

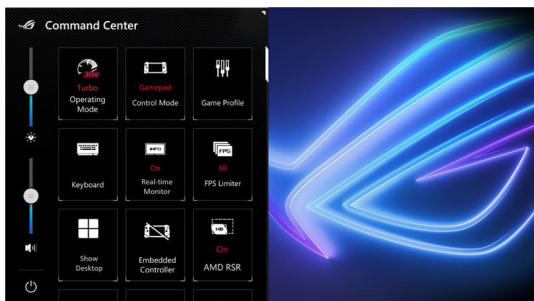

Struttura di navigazione

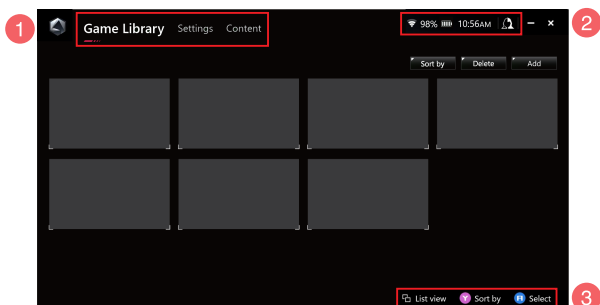

1. Barra di navigazione

È possibile alternare la visualizzazione delle schede Game Library (Libreria dei giochi), Settings (Impostazioni) e Content (Contenuto) utilizzando i pulsanti dorsali destro e sinistro.

2. Barra delle applicazioni


In quest'area vengono visualizzate le icone relative allo stato del sistema e ai dispositivi collegati. L'icona User Center (Centro utenti) consente di accedere rapidamente allo User Center (Centro utenti).

3. Assistenza controlli

Le opzioni disponibili variano in base alla scheda o all'elemento selezionato.

Game Library (Libreria dei giochi)

Tutti i giochi installati da diverse piattaforme e le app aggiunte vengono visualizzati in questa scheda. È possibile sfogliare la raccolta personale o selezionare il gioco che si desidera avviare.

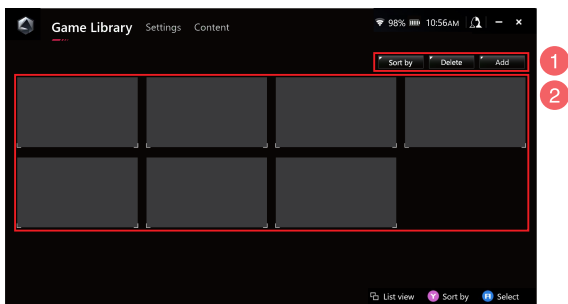

1. Gestione della libreria

Oltre ad aggiungere o eliminare elementi nella Game Library (Libreria dei giochi), è possibile modificare l'ordine in cui si desidera che vengano disposti.


2. Raccolta della libreria

Tutti i giochi installati e le app aggiunte vengono visualizzati in questa schermata. I giochi installati saranno aggiunti automaticamente alla raccolta della libreria.

Game Profile (Profilo di gioco)


La configurazione del Game Profile (Profilo di gioco) consente di scegliere impostazioni specifiche per ogni gioco o applicazione. Una volta configurato il Game Profile (Profilo di gioco), saranno automaticamente applicate le impostazioni preferite nel momento in cui viene aperto il gioco o l'app corrispondente.

Per configurare il Game Profile (Profilo di gioco), selezionare un gioco o un'app nella Game Library (Libreria dei giochi), quindi premere il pulsante **X** (o selezionare **Game Profile (Profilo di gioco)**) per avviare la configurazione.

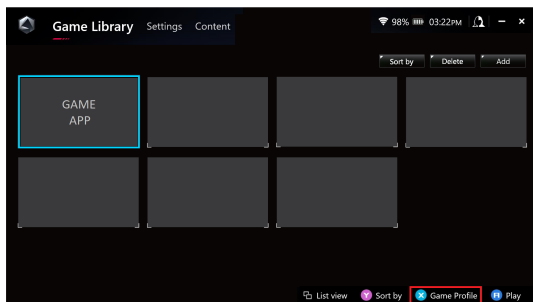

Settings (Impostazioni)

In questa dashboard è possibile configurare e personalizzare le impostazioni della Console portatile ROG per ottimizzarne le prestazioni.

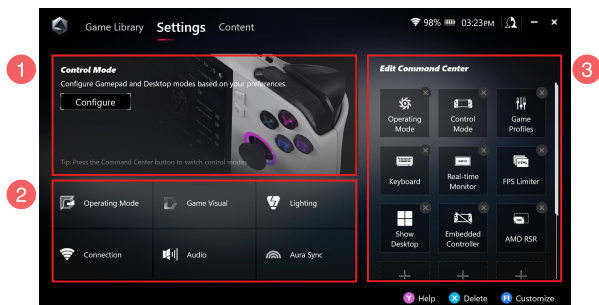

1. Control Mode (Modalità di controllo)

Selezionare **Configure (Configura)** per accedere alla modalità Gamepad o Desktop e configurarla in base alle proprie preferenze per le impostazioni globali. Selezionare la funzione che si desidera configurare e modificare le impostazioni:

- Mappatura dei pulsanti (per le funzioni principali e secondarie dei pulsanti)
- Levetta sinistra/destra (per la zona morta e l'intervallo della soglia esterna)
- Trigger sinistro/destro (per l'intervallo di soglia valido)
- Vibrazione (per l'intensità della vibrazione)

2. **Impostazioni audio, video, della connessione e della ventola**

Selezionare la funzione che si desidera configurare e modificare le impostazioni:

- Operating Mode (Modalità operativa)
- GameVisual
- Lighting (Illuminazione)
- Connection (Connessione)
- Audio
- Aura Sync (Sinc Aura)

NOTA: per collegare un dispositivo Bluetooth alla Console portatile ROG, consultare la sezione *Utilizzo di un dispositivo Bluetooth con la Console portatile ROG* nel presente manuale.


3. **Edit Command Center (Modifica Centro comandi)**

È possibile aggiungere o eliminare le seguenti funzioni nel Command Center (Centro comandi). Per riorganizzare il layout del Command Center (Centro comandi), tenere premuta una funzione e trascinarla nella posizione desiderata.

- **Airplane Mode (Modalità aereo):** attiva o disattiva l'Airplane Mode (Modalità aereo).
- **AMD RIS:** attiva o disattiva AMD RIS.
- **AMD RSR:** attiva o disattiva AMD RSR.
- **Aura:** consente di passare da un effetto di luce Aura all'altro.
- **Control Mode (Modalità di controllo):** consente di passare da una modalità di controllo all'altra.
- **Embedded Controller (Controller integrato):** attiva/disattiva il controller incorporato.
- **FPS Limiter (Limitatore FPS):** consente di passare da un'opzione di limite FPS all'altra.
- **Game Library (Libreria dei giochi):** reindirizza alla Game Library (Libreria dei giochi).
- **Game Profile (Profilo di gioco):** reindirizza alla pagina di configurazione del profilo.
- **GameVisual:** consente di passare da una modalità GameVisual all'altra.
- **Keyboard (Tastiera):** apre/chiude la tastiera su schermo.
- **LED Brightness (Luminosità LED):** consente di passare da un'opzione di luminosità LED all'altra.
- **Microphone (Microfono):** accende o spegne il microfono.
- **Operating Mode (Modalità operativa):** consente di passare da una modalità ventola all'altra.
- **Record Screen (Registrazione schermo):** avvia/interrompe la registrazione dello schermo.
- **Real-time Monitor (Monitoraggio in tempo reale):** mostra/nasconde il widget del monitor in tempo reale.
- **Resolution (Risoluzione):** consente di passare da un'opzione di risoluzione all'altra.
- **Refresh Rate (Frequenza di aggiornamento):** consente di passare da un'opzione di frequenza di aggiornamento all'altra.
- **Show Desktop (Mostra Desktop):** riduce a icona tutte le finestre aperte e mostra il desktop.
- **Take Screenshot (Acquisisci screenshot):** acquisisce un'immagine della schermata corrente.

Content (Contenuto)

Qui è possibile trovare ulteriori informazioni sulla Console portatile ROG.

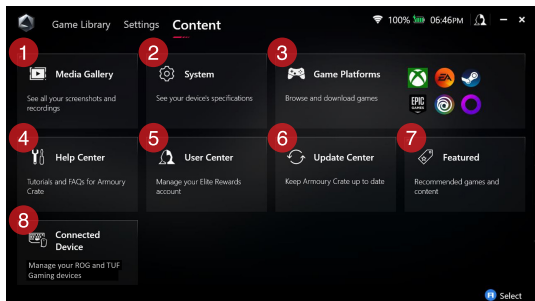

1. **Media Gallery (Galleria multimediale)**

Tutti gli screenshot e le registrazioni sono conservati qui.

2. **System (Sistema)**

Qui è possibile visualizzare le specifiche della Console portatile ROG, lo spazio di archiviazione e la versione del software attualmente in uso.

3. **Game Platforms (Piattaforme di gioco)**

Qui è possibile accedere rapidamente a varie piattaforme di gioco per cercare e scaricare i giochi.

4. **Help Center (Centro assistenza)**

Qui è possibile trovare i tutorial di Armoury Crate, ulteriori informazioni su ROG XG Mobile e la sezione delle FAQ.

5. **User Center (Centro utenti)**

Qui è possibile accedere all'account ROG Elite Reward (o all'account ASUS). Nello User Center (Centro utenti) è anche possibile modificare il proprio profilo e controllare le notifiche.

6. **Update Center (Centro aggiornamenti)**

Qui è possibile verificare se le componenti software sono aggiornate e, se del caso, eseguire i necessari aggiornamenti.

7. **Featured (In primo piano)**

Tutte le offerte di giochi, le app consigliate, le redemption e gli elementi visivi per altre piattaforme o dispositivi diversi sono disponibili qui.

8. **Connected Device (Dispositivo connesso)**

Qui è possibile gestire tutti i dispositivi ROG e TUF Gaming connessi.

NOTA: questa sezione compare solo quando viene connesso un dispositivo ROG o TUF Gaming.

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth con la Console portatile ROG

Collegamento di tastiere, mouse, cuffie con microfono o altri dispositivi wireless

1. Accendere il dispositivo Bluetooth e posizionarlo vicino alla Console portatile ROG.
2. Verificare che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di associazione o di individuazione.
3. Aprire l'app Armoury Crate, quindi selezionare **Settings (Impostazioni) > Connection (Connessione) > Bluetooth** e attivare la funzione **Bluetooth**.
4. Selezionare il dispositivo Bluetooth dall'elenco e collegarlo alla Console portatile ROG.

NOTA:

- Premere il pulsante **X** (o selezionare **Scan (Esegui scansione)**) per eseguire la scansione manuale dei dispositivi Bluetooth disponibili, se necessario.
 - Posizionare il dispositivo Bluetooth ad almeno 20 cm di distanza da altri dispositivi hardware wireless per evitare interferenze.
-


Utilizzo di ROG XG Mobile con la Console portatile ROG


ROG XG Mobile è un hub I/O integrato che offre alla Console portatile ROG una maggiore larghezza di banda tramite una connessione PCIe proprietaria.

IMPORTANTE! Seguire le istruzioni e assicurarsi di salvare tutti i dati e di chiudere le applicazioni che utilizzano la GPU prima di cambiare GPU.



NOTA: per ulteriori informazioni sui dispositivi che supportano ROG XG Mobile, visitare il sito Web ufficiale ROG.

Collegamento di ROG XG Mobile alla Console portatile ROG

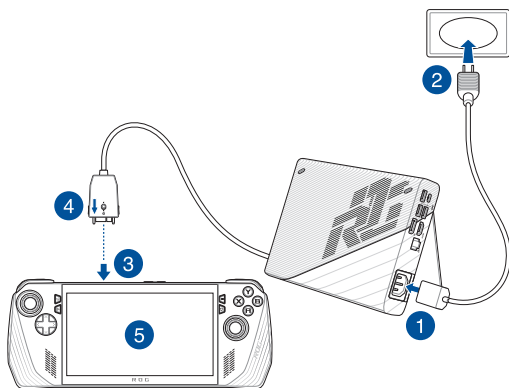1. Inserire il cavo di alimentazione CA in dotazione nel connettore di alimentazione di ROG XG Mobile.
2. Collegare ROG XG Mobile a una fonte di alimentazione da 100 V~240 V.
3. Collegare ROG XG Mobile all'interfaccia ROG XG Mobile della Console portatile ROG e alla porta combinata USB Type-C®.
4. Quando l'indicatore di stato sul connettore di ROG XG Mobile diventa bianco, posizionare l'interruttore di sblocco su  per bloccare il connettore.
5. Nella finestra pop-up Settings (Impostazioni), attivare il ROG XG Mobile. L'indicatore di stato diventa rosso quando l'attivazione è completa.



Rimozione di ROG XG Mobile dalla Console portatile ROG

1. Fare clic con il pulsante sinistro o destro su  nell'area di notifica (all'estremità destra della barra delle applicazioni) e disattivare ROG XG Mobile nella finestra Settings (Impostazioni).
2. Quando l'indicatore di stato sul connettore di ROG XG Mobile diventa bianco, posizionare l'interruttore di sblocco su  per sbloccare il connettore.
3. Premere le clip di sgancio su entrambi i lati del connettore di ROG XG Mobile per rimuovere ROG XG Mobile dalla Console portatile ROG.

Capitolo 3:

Utilizzo di Windows

Primo avvio

Quando si avvia la Console portatile ROG per la prima volta, appare una serie di schermate che guidano l'utente nella procedura di configurazione del sistema operativo Windows.

Per avviare la Console portatile ROG per la prima volta:


1. Premere il pulsante di accensione sulla Console portatile ROG. Attendere qualche minuto finché non viene visualizzata la schermata di configurazione.
2. Dalla schermata di configurazione, selezionare la propria regione e la lingua che si desidera utilizzare sulla Console portatile ROG.
3. Lettore attentamente il Contratto di licenza. Selezionare **Accept (Accetto)**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare i seguenti elementi di base:
 - Personalize (Personalizza)
 - Get online (Connetti)
 - Settings (Impostazioni)
 - Your account (Il tuo account)
5. Dopo aver configurato gli elementi di base, Windows procede all'installazione delle app e delle impostazioni preferite. Assicurarsi che la Console portatile ROG sia sempre accesa durante la procedura di configurazione.
6. Al termine della procedura, viene visualizzato il Desktop.

NOTA: gli screenshot riportati in questo capitolo sono forniti a puro titolo di riferimento.

Menu Start

Consente di modificare le impostazioni dell'account, bloccare l'account o disconnettersi dall'account

Avvia un'app dal menu Start

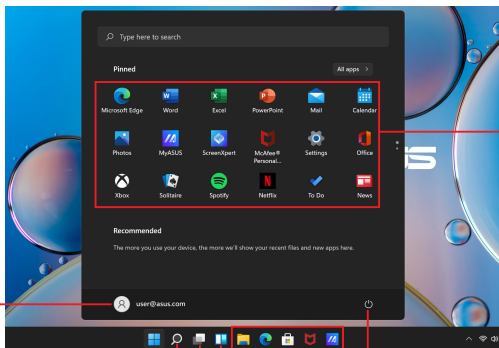

Avvia il menu Start (Avvio)

Avvia la ricerca

Avvia la Visualizzazione attività

Avvia i widget

Consente di spegnere, riavviare o mettere la Console portatile ROG in modalità di sospensione


Avvia un'app dalla barra delle applicazioni

È possibile utilizzare il menu Start (Avvio) per svolgere le seguenti attività:

- Avviare programmi o app di Windows
- Aprire app o programmi Windows di uso frequente
- Modificare le impostazioni di sistema
- Ottenere assistenza per il sistema operativo Windows
- Spegner la Console portatile ROG
- Disconnettersi da Windows o passare a un altro account utente

Action Center (Centro notifiche)

Action Center (Centro notifiche) raggruppa tutte le notifiche provenienti dalle app in un'unica posizione da cui è possibile consultarle facilmente. In questo pannello è disponibile anche una funzione utilissima, chiamata Quick Actions (Azioni rapide).

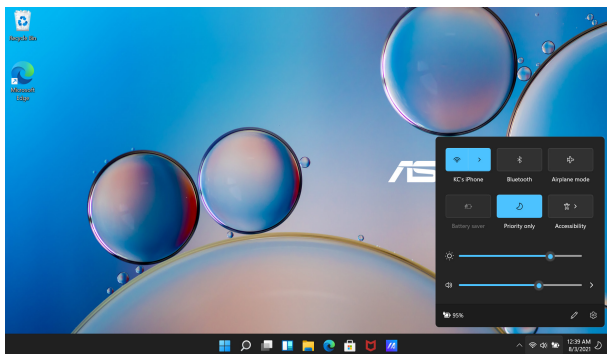


Avvio di Quick Actions (Azioni rapide)



Toccare le icone di stato sulla barra delle applicazioni.



Posizionare il puntatore sulle icone di stato sulla barra delle applicazioni e fare clic con il mouse.

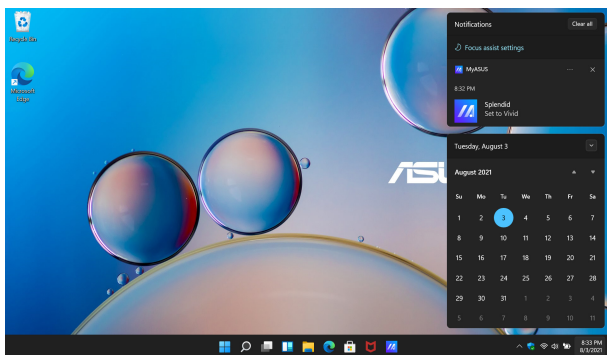

Avvio di Notifications (Notifiche)



Toccare la data e l'ora sulla barra delle applicazioni.



Posizionare il puntatore sulla data e l'ora sulla barra delle applicazioni e fare clic con il mouse.

Connessione a reti wireless

Wi-Fi

Consente di accedere alle e-mail, navigare in Internet e condividere applicazioni tramite siti di social network utilizzando la connessione Wi-Fi della Console portatile ROG.

IMPORTANTE! Se si attiva la **Airplane mode (Modalità aereo)**, questa funzionalità viene disabilitata. Assicurarsi che l'opzione **Airplane mode (Modalità aereo)** sia disattivata per abilitare la connessione Wi-Fi della Console portatile ROG.

Connessione alla rete Wi-Fi

Collegare la Console portatile ROG a una rete Wi-Fi attendendosi alla procedura seguente:

1. Avviare **Action Center (Centro notifiche)** dalla barra delle applicazioni.
2. Toccare o fare clic sull'icona **Wi-Fi** per abilitare la funzione Wi-Fi.
3. Selezionare un punto di accesso dall'elenco delle connessioni Wi-Fi disponibili.
4. Selezionare **Connect (Connetti)** per avviare la connessione di rete.

NOTA: è possibile che sia necessario inserire una chiave di sicurezza per attivare la connessione Wi-Fi.

Bluetooth

Utilizzare il Bluetooth per facilitare i trasferimenti di dati wireless con altri dispositivi Bluetooth.

IMPORTANTE! Se si attiva la **Airplane mode (Modalità aereo)**, questa funzionalità viene disabilitata. Assicurarsi che l'opzione **Airplane mode (Modalità aereo)** sia disattivata per abilitare la connessione Bluetooth della Console portatile ROG.

Associazione ad altri dispositivi Bluetooth

È necessario associare la Console portatile ROG ad altri dispositivi Bluetooth per consentire il trasferimento dei dati. Per collegare i dispositivi, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare **Settings (Impostazioni)** dal menu Start (Avvio).
2. Selezionare **Bluetooth & devices (Bluetooth e dispositivi)** > **Add device (Aggiungi dispositivo)** per cercare dispositivi Bluetooth.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco a cui associare la Console portatile ROG.

NOTA: per alcuni dispositivi Bluetooth, è possibile che sia necessario inserire il codice di accesso della Console portatile ROG.

Airplane mode (Modalità aereo)

Selezionando Airplane mode (Modalità aereo), viene disabilitata la connessione Wi-Fi e sarà quindi possibile utilizzare in sicurezza la Console portatile ROG durante il volo.

NOTA: contattare la compagnia aerea per informazioni sui servizi disponibili a bordo e sulle restrizioni applicate all'uso della Console portatile ROG durante il volo.

Attivazione/disattivazione della Airplane mode (Modalità aereo)

1. Avviare **Action Center (Centro notifiche)** dalla barra delle applicazioni.
2. Toccare o fare clic sull'icona della **Airplane mode (Modalità aereo)** per abilitare o disabilitare questa modalità.

Capitolo 4:

Risoluzione dei problemi e consigli

POST (Power-On Self-Test)

Il test POST (Power-On Self-Test) consiste in una serie di test diagnostici controllati da software che vengono eseguiti all'accensione o al riavvio della Console portatile ROG. Il software che controlla l'esecuzione del POST è integrato in modo permanente nell'architettura della Console portatile ROG.

Utilizzo del POST per accedere al BIOS e alla risoluzione dei problemi

Durante il test POST, è possibile accedere alle impostazioni del BIOS o eseguire le opzioni per la risoluzione dei problemi utilizzando i tasti funzione della Console portatile ROG. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle informazioni seguenti.

BIOS

Il BIOS (Basic Input and Output System) memorizza le impostazioni hardware di sistema necessarie per l'avvio del sistema nella Console portatile ROG.

Le impostazioni predefinite del BIOS si applicano alla maggior parte delle condizioni della Console portatile ROG. Non modificare le impostazioni del BIOS predefinite, ad eccezione delle seguenti circostanze:

- Viene visualizzato un messaggio di errore durante l'avvio del sistema in cui si chiede di eseguire la configurazione del BIOS.
- È stata installata una nuova componente di sistema che richiede ulteriori impostazioni o aggiornamenti del BIOS.

AVVERTENZA! L'utilizzo di impostazioni del BIOS non appropriate può rendere il sistema instabile e impedirne l'avvio. Si consiglia vivamente di modificare le impostazioni del BIOS solo con l'aiuto di personale di assistenza qualificato.

Accesso al BIOS

Accedere alle impostazioni del BIOS in uno dei modi seguenti:

- Riavviare la Console portatile ROG, quindi tenere premuto il pulsante per abbassare il volume durante il POST.
- Avviare il menu Start (Avvio), selezionare **Settings (Impostazioni)** > **System (Sistema)** > **Recovery (Ripristino)**, quindi scegliere **Restart now (Riavvia ora)** in Advanced startup (Avvio avanzato). Nella schermata Advanced startup (Avvio avanzato), selezionare **Troubleshoot (Risoluzione dei problemi)** > **Advanced options (Opzioni avanzate)** > **UEFI Firmware Settings (Impostazioni firmware UEFI)** > **Restart (Riavvia)**.

Ripristino del sistema

L'utilizzo delle opzioni di ripristino sulla Console portatile ROG consente di riportare il sistema al suo stato originale o semplicemente di aggiornare le sue impostazioni per migliorarne le prestazioni.

IMPORTANTE!

- Eseguire il backup di tutti i file di dati prima di eseguire un'operazione di ripristino sulla Console portatile ROG.
 - Prendere nota delle impostazioni personalizzate più importanti, come le impostazioni di rete, i nomi utente e le password, per evitare perdite di dati.
 - Verificare che la Console portatile ROG sia collegata a una fonte di alimentazione prima di avviare il ripristino del sistema.
-

In Windows è possibile eseguire le seguenti opzioni di ripristino:

- **Keep my files (Mantieni i miei file):** questa opzione consente di aggiornare la Console portatile ROG senza effetti sui file personali (foto, musica, video, documenti).

Con questa opzione è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della Console portatile ROG ed eliminare altre app installate.


- **Remove everything (Rimuovi tutto):** questa opzione ripristina le impostazioni di fabbrica della Console portatile ROG. È necessario eseguire il backup dei dati prima di eseguire questa operazione.

- **Advanced startup (Avvio avanzato):** questa opzione consente di eseguire altre operazioni di ripristino avanzate sulla Console portatile ROG, tra cui:
 - Utilizzare un'unità USB, una connessione di rete o il DVD di ripristino di Windows per avviare la Console portatile ROG.
 - Utilizzare lo strumento **Troubleshoot (Risoluzione dei problemi)** per eseguire una delle seguenti opzioni di ripristino avanzate: Startup Repair (Ripristino all'avvio), Uninstall Updates (Disinstalla aggiornamenti), Startup Settings (Impostazioni di avvio), UEFI Firmware Settings (Impostazioni firmware UEFI), Command Prompt (Prompt dei comandi), System Restore (Ripristino configurazione di sistema) e System Image Recovery (Ripristino immagine di sistema).


Esecuzione di un'opzione di ripristino

Attenersi alla procedura seguente se si desidera accedere e utilizzare una delle opzioni di ripristino disponibili per la Console portatile ROG.

1. Aprire **Settings (Impostazioni)** e selezionare **System (Sistema) > Recovery (Ripristino)**.

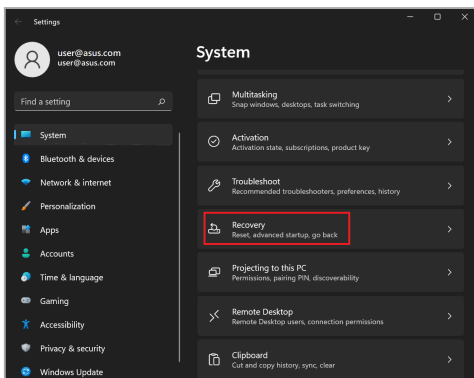

2. Selezionare l'opzione di ripristino che si desidera eseguire.

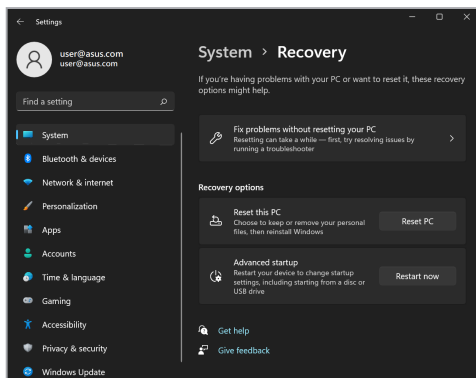

Consigli utili

Di seguito sono forniti alcuni utili consigli che consentono di ottimizzare l'uso della Console portatile ROG, mantenere costanti le prestazioni del sistema nel tempo e garantire la protezione di tutti i dati:

- Aggiornare periodicamente Windows affinché le applicazioni in uso utilizzino sempre le impostazioni di sicurezza più recenti.
- Aggiornare MyASUS per disporre sempre delle impostazioni più recenti previste per applicazioni, driver e utility esclusivi di ASUS.
- Utilizzare un software anti-virus per proteggere i dati e verificare che sia sempre aggiornato.
- Se non assolutamente necessario, evitare di forzare l'arresto della Console portatile ROG.
- Fare sempre una copia di backup dei propri dati su un dispositivo di archiviazione esterno.
- Se non si utilizza la Console portatile ROG per un tempo prolungato, ricaricare la batteria fino al 50%, spegnere la Console portatile ROG e quindi scollegare l'adattatore di alimentazione CA.
- Se la Console portatile ROG è sempre collegata all'alimentazione CA, impostare la funzione Battery Health Charging (Ricarica protezione batteria) sulla modalità Balanced (Bilanciata) in MyASUS.

- Scollegare tutti i dispositivi esterni e assicurarsi di avere a disposizione i seguenti elementi prima di ripristinare le impostazioni della Console portatile ROG:
 - Codice del sistema operativo e di tutte le altre applicazioni installate
 - Copia di backup dei dati
 - ID e password di accesso
 - Informazioni sulla connessione a Internet
- Per informazioni sulla risoluzione dei problemi e per visualizzare le domande più frequenti, visitare il sito dell'assistenza all'indirizzo <https://rog.asus.com/support/>.

Appendici

Dichiarazione sulle interferenze FCC (Federal Communications Commission)

Questo dispositivo rispetta i requisiti indicati nelle norme FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un comportamento indesiderato.

I test ai quali è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, come previsto nella Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, qualora non venga installato e utilizzato conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, l'utente può provare a eliminare l'interferenza usando gli accorgimenti descritti qui di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente diversa affinché l'apparecchio e il ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per richiedere assistenza.

AVVERTENZA! È necessario utilizzare un cavo di alimentazione schermato al fine di rispettare i requisiti FCC sui limiti delle emissioni ed evitare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva. È essenziale che venga utilizzato solo il cavo in dotazione. Utilizzare solo cavi schermati per collegare periferiche di I/O a questo apparecchio. Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dall'autorità responsabile per la conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

(Cfr. Codice dei regolamenti federali, titolo #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Informazioni sulle norme FCC relative all'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo soddisfa i requisiti nazionali relativi all'esposizione alle onde radio. È stato progettato e realizzato in modo da non superare i valori di emissione limite per quanto riguarda l'esposizione alle radiofrequenze (RF) stabiliti dalla FCC del governo statunitense. La normativa sull'esposizione utilizza un'unità di misura nota come Specific Absorption Rate (tasso di assorbimento specifico) o SAR. Il limite SAR definito dalla FCC è pari a 1,6 W/kg. I test SAR sono condotti utilizzando l'apparecchio in esame in condizioni operative standard approvate dalla FCC e con il livello di potenza di trasmissione specificato su vari canali. La FCC ha concesso l'omologazione del dispositivo dopo aver constatato la conformità alle linee guida sull'esposizione a radiofrequenze della FCC di tutti i livelli SAR valutati. Le informazioni SAR sul presente dispositivo sono depositate presso la FCC e consultabili alla sezione Display Grant del sito www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Comunicazioni sui requisiti di sicurezza UL

Lo standard UL 1459 riguarda le apparecchiature di telecomunicazione (telefoniche) destinate a essere collegate elettronicamente a una rete di telecomunicazioni con una tensione nominale verso terra non superiore a 200 V, 300 V picco-picco e 105 V rms e a essere installate o utilizzate in conformità ai requisiti del National Electrical Code (NFPA 70).

Quando si usa il modem del dispositivo, è necessario adottare le seguenti precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone:

- NON utilizzare il dispositivo vicino all'acqua, ad esempio in prossimità di lavandini, vasche da bagno, lavelli, superfici bagnate o piscine.
- NON utilizzare il dispositivo durante un temporale per evitare il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini.
- NON utilizzare il dispositivo in prossimità di una fuga di gas.

Lo standard UL 1642 si applica alle batterie al litio primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) utilizzate come fonti di alimentazione nei prodotti. Queste batterie contengono litio metallico o una lega di litio o ioni di liti e possono consistere in una singola cella elettrochimica oppure in due o più celle collegate in serie, in parallelo o in entrambi i modi, che trasformano l'energia chimica in energia elettrica attraverso una reazione chimica reversibile o irreversibile.

- NON smaltire la batteria del dispositivo gettandola nel fuoco poiché potrebbe esplodere. Attenersi alle normative locali in merito allo smaltimento di rifiuti speciali per ridurre il rischio di infortuni causati da incendi o esplosioni.
- NON utilizzare adattatori di alimentazione o batterie di altri dispositivi per ridurre il rischio di infortuni causati da incendi o esplosioni. Utilizzare esclusivamente batterie e adattatori di alimentazione certificati UL o forniti dal produttore o dai rivenditori autorizzati.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6 A e con peso superiore a 3 kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² o H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Nota sui sistemi TV

Nota per gli installatori di sistemi CATV - Questo promemoria è per richiamare l'attenzione degli installatori di sistemi CATV sulla Sezione 820.93 del National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70, che fornisce direttive per un'appropriata messa a terra e, in particolare, specifica che lo schermo del cavo coassiale deve essere collegato a un sistema di messa a terra il più vicino possibile all'ingresso dell'edificio.

Nota sul prodotto di Macrovision Corporation

Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione del copyright protetta mediante rivendicazione di alcuni brevetti statunitensi e di altri diritti di proprietà intellettuale di Macrovision Corporation e di altri detentori di diritti. L'utilizzo di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è inteso esclusivamente per l'uso domestico e altri usi limitati *salvo diversa autorizzazione da parte di Macrovision Corporation*. La retroingegnerizzazione e lo smontaggio sono vietati.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare audio a volume troppo elevato per periodi di tempo prolungati.



Precauzioni Nordic Lithium (per batterie agli ioni di litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Dichiarazione di conformità alla normativa ambientale del prodotto

ASUS si attiene al concetto di "green design" (progettazione ecologica) per progettare e produrre i propri prodotti e si assicura che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali in materia di ambiente. Inoltre, ASUS mette a conoscenza del pubblico le informazioni pertinenti in ottemperanza ai requisiti normativi vigenti.

Per informazioni sui requisiti normativi a cui ASUS si attiene, consultare <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

REACH UE e Articolo 33

Nel rispetto della normativa europea REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono pubblicate sul sito Web ASUS REACH all'indirizzo <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

RoHS UE

Questo dispositivo è conforme alla direttiva RoHS dell'Unione Europea. Per ulteriori informazioni, consultare <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico e garantire la massima sicurezza, la scocca di questo dispositivo, ad eccezione delle zone in cui si trovano le porte I/O, è stata trattata con un rivestimento isolante e protettivo.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS è frutto del costante impegno dell'azienda a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale.

ASUS si adopera per offrire agli utenti soluzioni in grado di facilitare il riciclaggio responsabile dei prodotti, delle batterie e di altre componenti elettroniche nonché dei materiali utilizzati per l'imballaggio.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari Paesi, visitare la pagina: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Avviso sulla rete Wi-Fi

IMPORTANTE! La scheda di rete Wi-Fi 6E è disponibile su modelli selezionati. La connettività Wi-Fi 6E potrebbe variare in base ai requisiti di regolamentazione e certificazione di ciascun Paese e/o regione.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo <https://www.asus.com/it/support/>.

Il dispositivo è limitato esclusivamente all'uso in interni quando utilizza l'intervallo di frequenze 5150-5350 Mhz nei Paesi riportati nella tabella seguente:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.