


Instruction For Universal LCD/LED TV Remote Controller

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

CRC UN is the newest universal LCD/LED TV remote control. Without setup, it's defaulted work for SAMSUNG, SONY, LG directly. Comprehensive care at different levels need, it can also set for different brand or model of TV. Finish setting in 30s. It is the best choice for your remote controller when you change batteries, no need to reset.

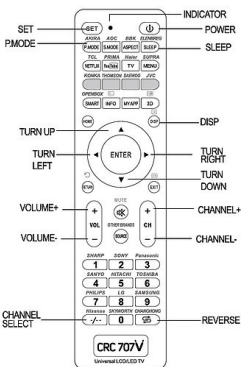

Battery Installation

In accordance with the "+,-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-ratoned), which is shown in the figure.



Battery Description

- The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:

This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A. Inputting code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.



2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.



3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off, setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.



4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B. Manually searching for the code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.



2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.



3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.



4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



C. Automatically searching code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.




2, Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state,

please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.



3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



D. Point to Point Brand Searching:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, SKYWORTH = "0".



Brand symbol table

PMODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BK	LED	SUPRA	SHARP	SONY	PERM	SANYO	HITACHI	TOHDA	PHILIPS	
8	9	-	0	5	SYS	GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	PHILIPS	SHARP	SONY	PERM	TCL	PRIMA	HAIER	KONKA	THORON	DEKO	JVC

2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.



E. Restore factory Settings

Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

Italiano

A. Inserimento codice:

1, Accendete la TV facendo in modo che riproduca un normale canale. Posizionatevi di fronte alla TV e cercate su questo manuale il telecomando simile all'originale della vostra TV. Memorizzate il codice corrispondente.



2, Tenendo premuto "SET", premete una volta il tasto "POWER". Il led si illuminerà. Rilasciate i tasti.



3, Inserite i 3 numeri che compongono il codice desiderato. Dopo il terzo numero, il led si spegnerà. La programmazione è terminata.




4, Testate il telecomando magari con qualche semplice funzione (volume, cambio canale o mute...). Se non dovesse funzionare, provate altri codici ripetendo i punti 2 e 3.

B. Ricerca manuale:

1, Accendete la TV facendo in modo che riproduca un normale canale. Posizionatevi di fronte alla TV.



2, Tenendo premuto "SET", premete una volta il tasto "POWER". Il led si illuminerà. Rilasciate i tasti.



3, Indirizzando il telecomando verso la TV premete il tasto "VOLUME+" e controllate se sulla TV appare l'aumento di volume. In caso contrario ripetete l'operazione.



4, Quando pensate di aver trovato il giusto codice, testate altri tasti (ad eccezione dei tasti "SET, POWER e VOLUME); ad esempio il tasto "MUTE". Nel caso in cui non dovessero funzionare ripetete i passaggi 2 e 3.



C. Ricerca automatica:


1, Accendete la TV facendo in modo che riproduca un normale canale. Posizionatevi di fronte alla TV.



2, Tenete premuto il tasto SET per circa 6 secondi fino a notare un lampeggio del led. Mantenete il telecomando rivolto verso la TV e fate attenzione a quando apparirà sulla TV il simbolo del volume. A quel punto premete il tasto SET per terminare la procedura.



4, Testate altri tasti (tranne SET, POWER e VOLUME); ad esempio il tasto "MUTE". Nel caso in cui non dovessero funzionare ripetete i passaggi 2 e 3.



D. Immissione Marchio:

1, Accendete la TV facendo in modo che riproduca un normale canale. Posizionatevi di fronte alla TV. Controllate il marchio della vostra TV quindi cercate sul telecomando il tasto corretto.



Tabella marchi

PMODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BK	LED	SUPRA	SHARP	SONY	PERM	SANYO	HITACHI	TOHDA	PHILIPS	
8	9	-	0	5	SYS	GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	PHILIPS	SHARP	SONY	PERM	TCL	PRIMA	HAIER	KONKA	THORON	DEKO	JVC

2, Tenete premuto il tasto con la marca della vostra TV per circa 6 secondi. Durante la pressione noterete il led lampeggiare per poi cambiare tipo di lampeggio una volta terminata l'operazione. Rilasciate il tasto e testate la TV. E' possibile che qualche tasto di funzione secondaria non funzioni in quando non perfettamente compatibile con il vostro modello di TV. Le funzioni principali dovrebbero invece funzionare senza problemi.


E. Reset dei settaggi

Tenendo premuto il tasto SET, premete una volta il tasto "0". Noterete il led lampeggiare 2 volte. Tutti i settaggi del telecomando sono stati cancellati.


Español

A. Ingresa el código


1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor. Luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos



2, Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicadora se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código



3, Ingresar primer conjunto de código de tres dígitos. Cada vez que un dígito es la entrada, la luz de indicación parpadeara una vez, después que todos los 3 dígitos ha ingresado, la luz de indicador estaría apagado, si el código es más de un conjunto, por favor, utilice la primera.



4, prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón de silencio (mute) si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre un conjunto de código adecuado.

B. La búsqueda manual del código

1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.



2, Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicadora se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código



3, presione el botón de volumen + una vez y luego suéltelo. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla de TV, si no se produce tal símbolo, repita el procedimiento.



4, Después de que el símbolo de volumen aparece, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste(SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado.



C. La búsqueda automática del códigos.

1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.



2 Presione y mantenga el botón de ajuste(SET) durante unos 6 segundos hasta la luz indicadora se enciende. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla, si es así, suelte de inmediato el botón SET para detener la búsqueda automática.



3, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste(SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.



D. Mode de búsqueda de punto a punto

1, Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTH con su símbolo 0.



La table de symbole correspondant à la marque

PMODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BK	LED	SUPRA	SHARP	SONY	PERM	SANYO	HITACHI	TOHDA	PHILIPS	
8	9	-	0	5	SYS	GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	PHILIPS	SHARP	SONY	PERM	TCL	PRIMA	HAIER	KONKA	THORON	DEKO	JVC

2, pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicadora parpadea. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el control remoto funciona bien, si no, repita el procedimiento.



E. Restaurar los ajustes de fábrica

Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadeara dos veces, restablecer la configuración de fábrica

Warm Tips

If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:

- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
- If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
- when you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AAA Batteries

After-sales Service

If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

Instruction For Universal LCD/LED TV Remote Controller







Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici tecnici al n. 0331 628244
 For further informations please contact our technical laboratory at: +39 0331 628244
 Para más información contacte con nuestras oficinas técnicas en +39 0331 628244