





IMPORT EXPORT
CORINO BRUNA
GARDEN E COMPONENTI DI ARREDO DEDICATI

SCHEMA TECNICO


pianta

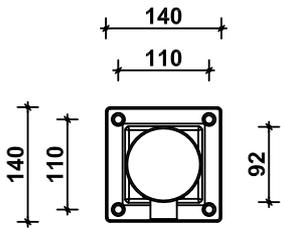


prospetto frontale

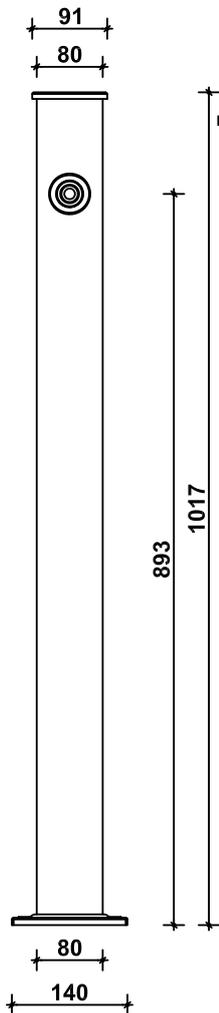


prospetto laterale DX

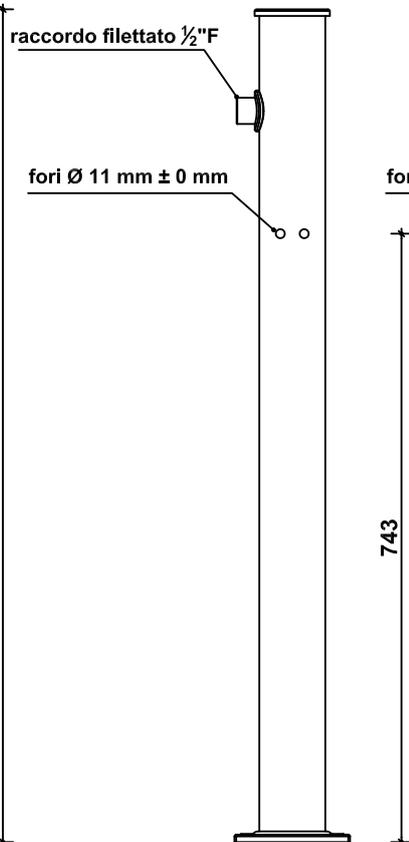

prospetto laterale SX

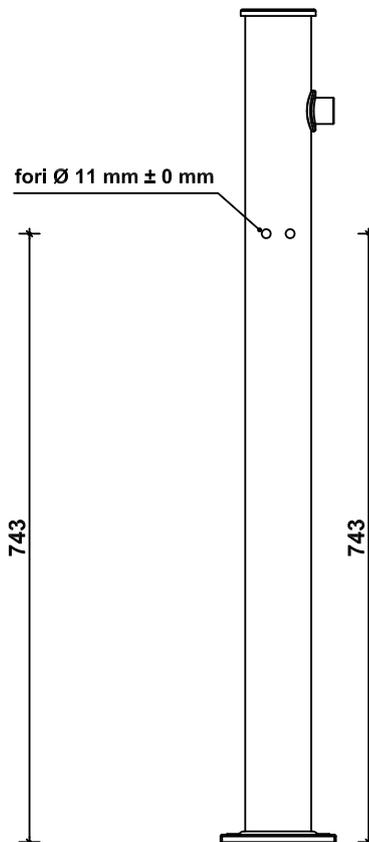

prospetto posteriore

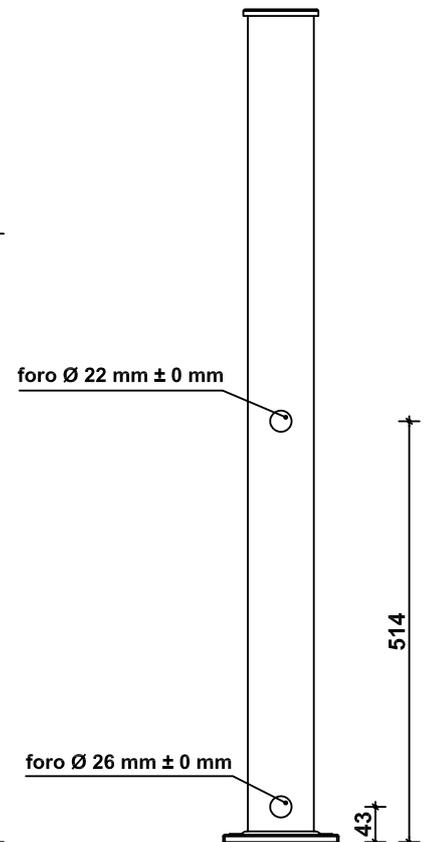




IMPORT EXPORT
CORINO BRUNA
GARDEN E COMPONENTI DI ARREDO DEDICATI


Corino Bruna Srl, Regione Domini 24 - 15010 TERZO (AL) Italy
Tel +39 (0)144 594136 Fax +39 (0)144 594327
segreteria@corinobruna.com - www.corinobruna.com

MONTAGGIO DELLA COLONNA ALLA BASE

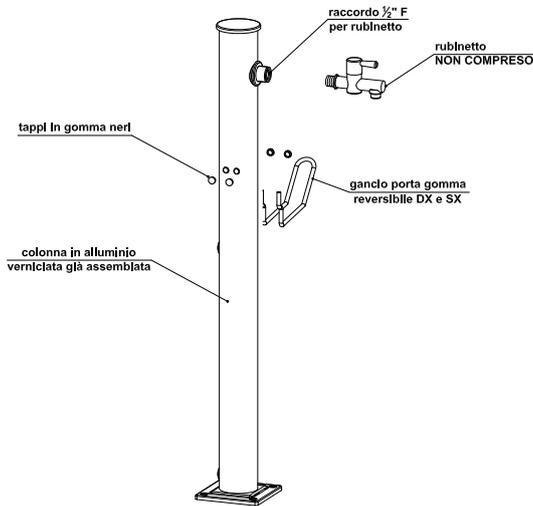

Nella fase del montaggio rubinetto non usare attrezzi di serraggio metallici (è consigliato il serraggio a mano) per evitare graffi anti-estetici o la rottura dei componenti.
Per l'accoppiamento dei filetti evitare resine bloccanti o canapa (è consigliato il nastro di teflon per gas).


MONTAGGIO DEL SECONDO RUBINETTO

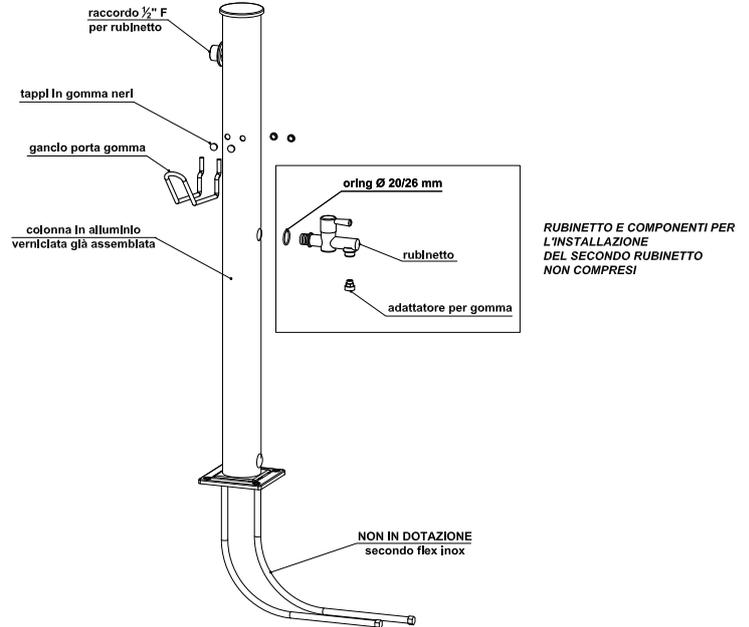

Nella fase del montaggio del secondo rubinetto non usare attrezzi di serraggio metallici (è consigliato il serraggio a mano) per evitare graffi anti-estetici o la rottura dei componenti.
Per l'accoppiamento dei filetti evitare resine bloccanti o canapa (è consigliato il nastro di teflon per gas).


Con temperature inferiori a 0° C, chiudere preventivamente la valvola di mandata a monte dell'impianto e successivamente aprire il rubinetto per far defluire la colonna d'acqua. Eventualmente coprire il corpo del rubinetto con uno straccio di lana.

INSTALLAZIONE A TERRA

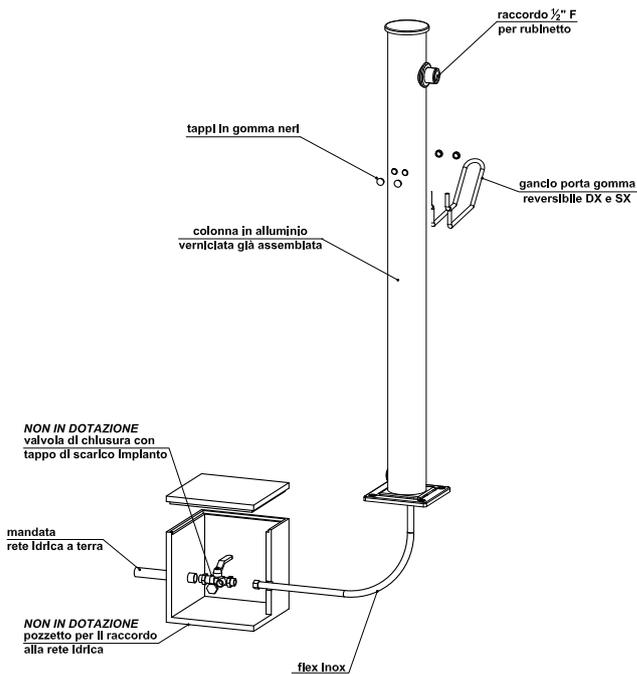

Con temperature inferiori a 0° C, chiudere preventivamente la valvola di mandata a monte dell'impianto e successivamente aprire il rubinetto per far defluire la colonna d'acqua. Eventualmente coprire il corpo del rubinetto con uno straccio di lana.

INSTALLAZIONE A PARETE

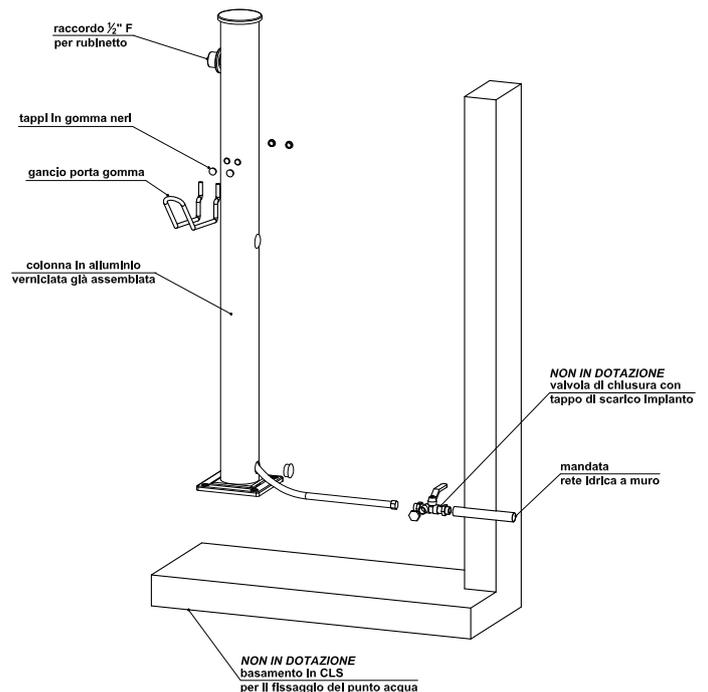


Con temperature inferiori a 0° C, chiudere preventivamente la valvola di mandata a monte dell'impianto e successivamente aprire il rubinetto per far defluire la colonna d'acqua. Eventualmente coprire il corpo del rubinetto con uno straccio di lana.




IMPORT EXPORT
CORINO BRUNA
GARDEN E COMPONENTI DI ARREDO DEDICATI

SCHEMA TECNICO


pianta

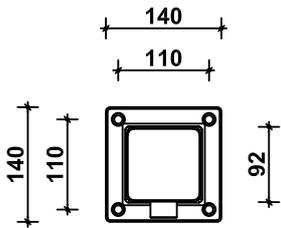


prospetto frontale

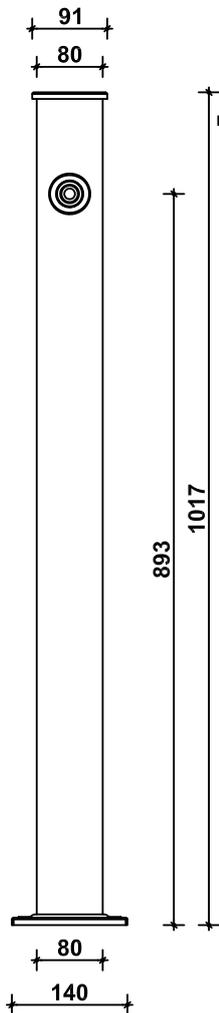


prospetto laterale DX

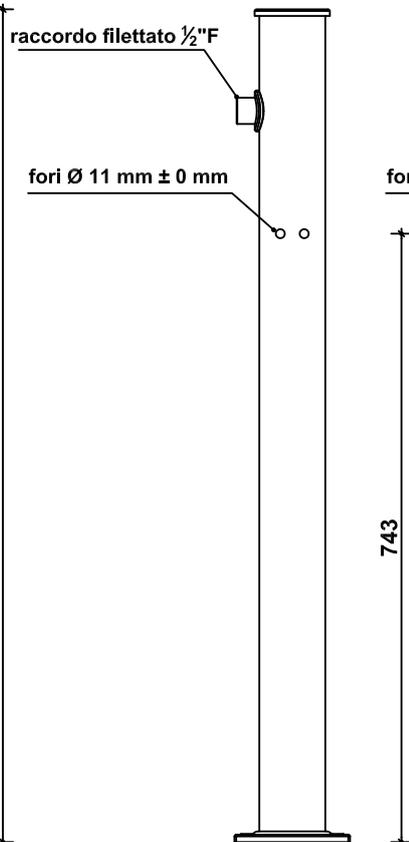

prospetto laterale SX

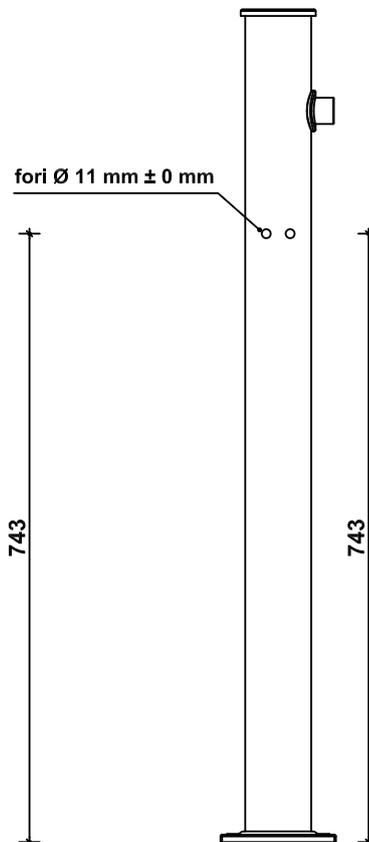

prospetto posteriore

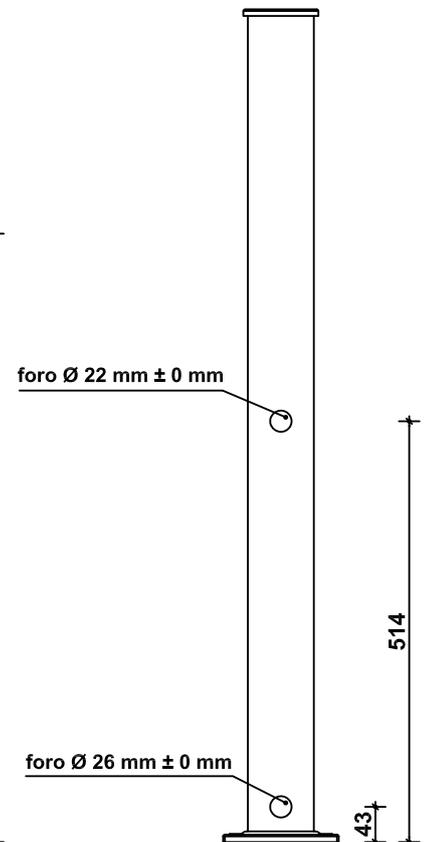




IMPORT EXPORT
CORINO BRUNA
GARDEN E COMPONENTI DI ARREDO DEDICATI


Corino Bruna Srl, Regione Domini 24 - 15010 TERZO (AL) Italy
Tel +39 (0)144 594136 Fax +39 (0)144 594327
segreteria@corinobruna.com - www.corinobruna.com

MONTAGGIO DELLA COLONNA ALLA BASE

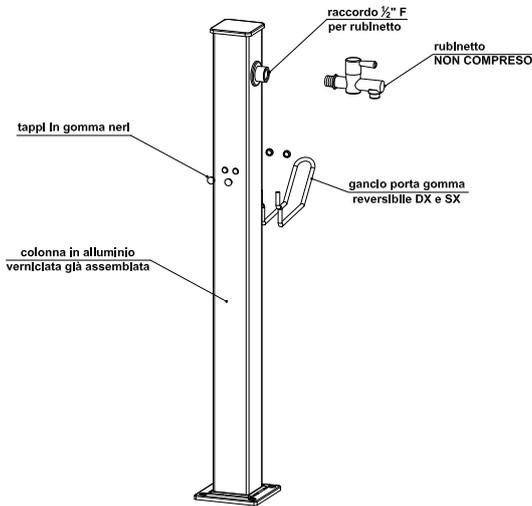

Nella fase del montaggio rubinetto non usare attrezzi di serraggio metallici (è consigliato il serraggio a mano) per evitare graffi anti-estetici o la rottura dei componenti.
Per l'accoppiamento dei filetti evitare resine bloccanti o canapa (è consigliato il nastro di teflon per gas).


MONTAGGIO DEL SECONDO RUBINETTO

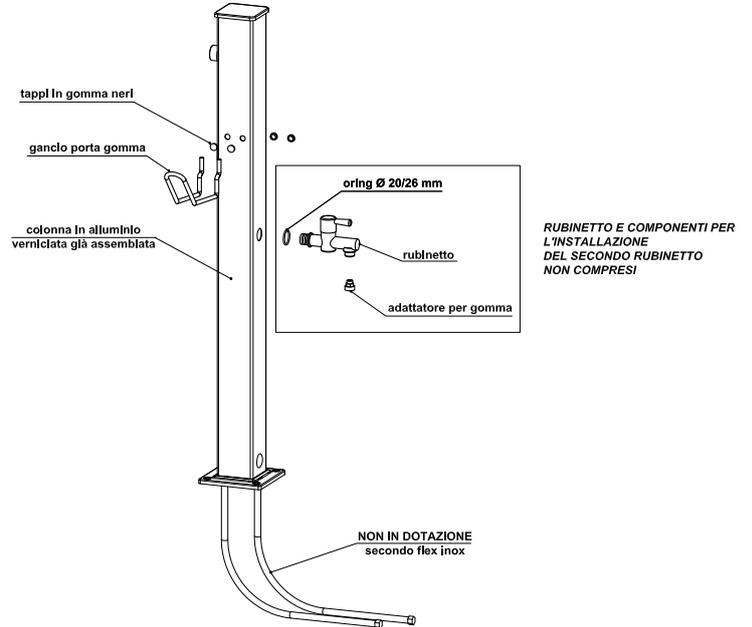

Nella fase del montaggio del secondo rubinetto non usare attrezzi di serraggio metallici (è consigliato il serraggio a mano) per evitare graffi anti-estetici o la rottura dei componenti.
Per l'accoppiamento dei filetti evitare resine bloccanti o canapa (è consigliato il nastro di teflon per gas).


Con temperature inferiori a 0° C, chiudere preventivamente la valvola di mandata a monte dell'impianto e successivamente aprire il rubinetto per far defluire la colonna d'acqua. Eventualmente coprire il corpo del rubinetto con uno straccio di lana.

INSTALLAZIONE A TERRA

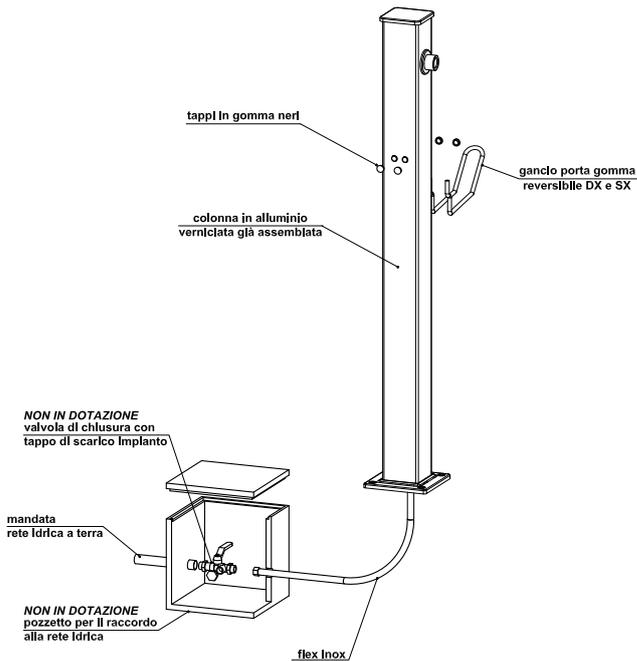

Con temperature inferiori a 0° C, chiudere preventivamente la valvola di mandata a monte dell'impianto e successivamente aprire il rubinetto per far defluire la colonna d'acqua. Eventualmente coprire il corpo del rubinetto con uno straccio di lana.

INSTALLAZIONE A PARETE

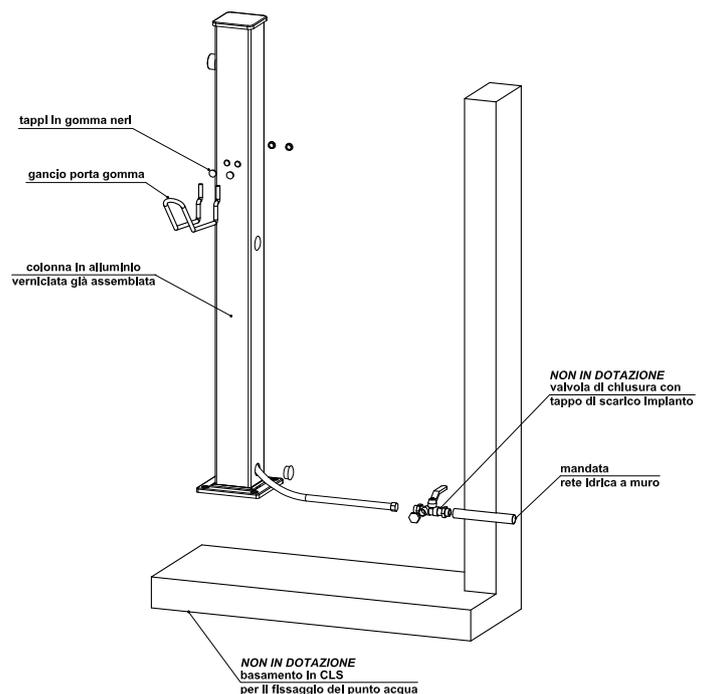

Con temperature inferiori a 0° C, chiudere preventivamente la valvola di mandata a monte dell'impianto e successivamente aprire il rubinetto per far defluire la colonna d'acqua. Eventualmente coprire il corpo del rubinetto con uno straccio di lana.