


Portavasi by ALUBOX

COLONNE A TERRA

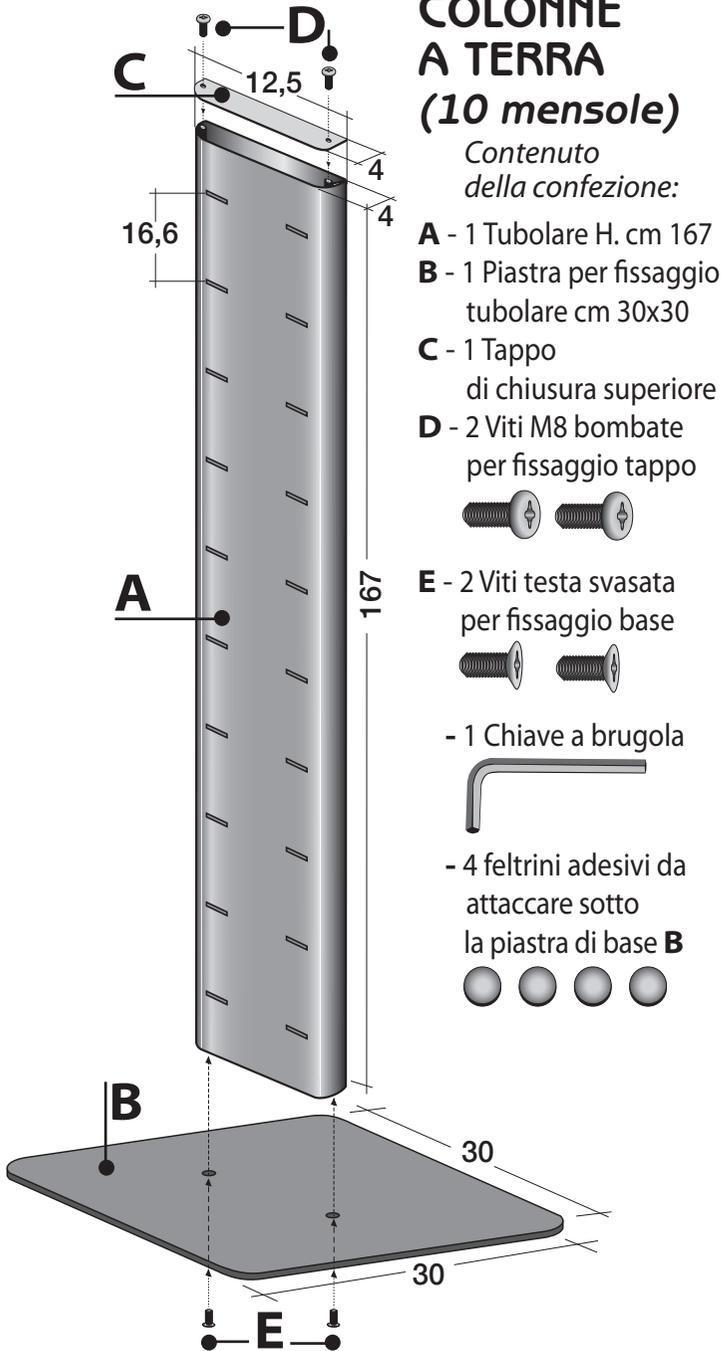

COLONNE A TERRA (10 mensole)

Contenuto della confezione:

- A - 1 Tubolare H. cm 167
- B - 1 Piastra per fissaggio tubolare cm 30x30
- C - 1 Tappo di chiusura superiore
- D - 2 Viti M8 bombate per fissaggio tappo
- E - 2 Viti testa svasata per fissaggio base
- 1 Chiave a brugola
- 4 feltrini adesivi da attaccare sotto la piastra di base B

COLONNE A MURO

COLONNE A MURO (5 mensole)

Contenuto della confezione:

- A - 1 Tubolare H. cm 83,5
- B - 2 Staffe ad L per il fissaggio del tubolare
- C - 4 Tasselli Fischer M6



D - 4 Viti M8 bombate




- 1 Chiave a brugola




1

Fare 4 fori nel muro ($\varnothing 6\text{mm}$, profondo 4 cm) a distanza come da disegno verificando che i fori siano paralleli al terreno e perpendicolari tra loro. (Si consiglia di usare una livella)

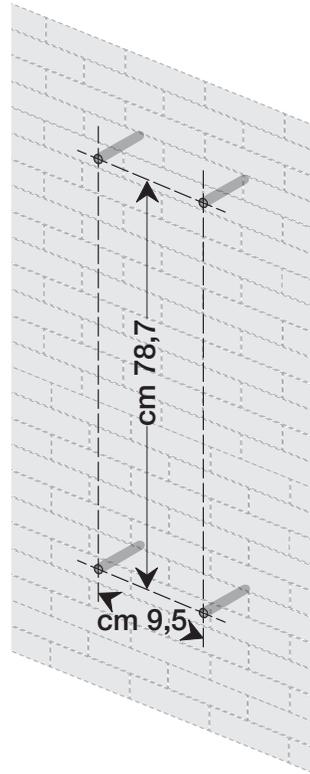


2

Fissare le staffe a L B al muro utilizzando i 4 tasselli C come da disegno

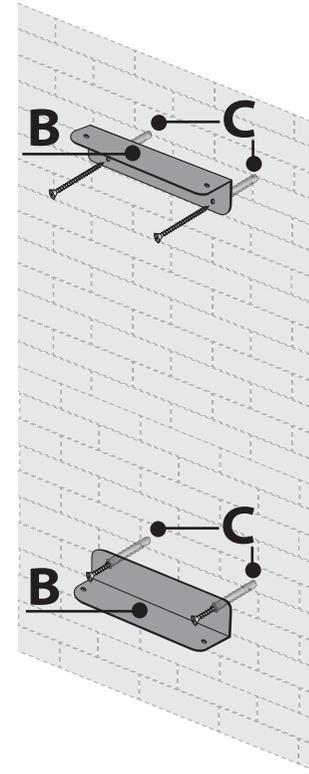

3

Fissare il tubolare A alle staffe B utilizzando le 4 viti D come da disegno

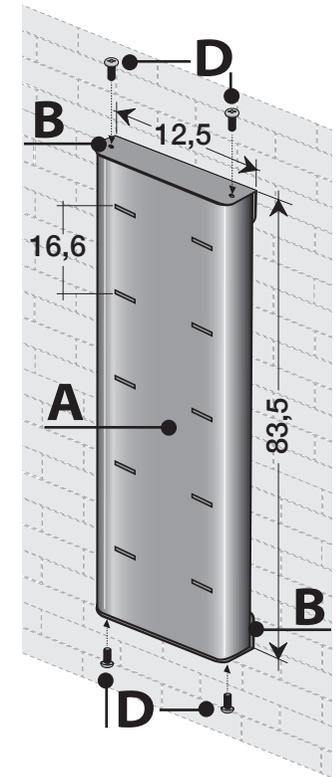

Mensole PORTAVASO

Tutte le tipologie di mensole si agganciano alle colonne, a terra ed a muro, nello stesso identico modo (vedi disegni 1, 2, 3).

N.B.: Rispettare la portata indicata delle singole mensole.

* COLONNE A TERRA:

Portata massima:
(n° 10 mensole)

A cm12x12 - kg 2

B cm13,5x13,5 - kg 5

C cm15x15 - kg 6

D cm16,5x16,5 - kg 9

E cm18x18 - kg 11

Totale - kg 66

* Montare le mensole posizionando le più piccole, **A** in alto poi a scendere le **B, C, D, E**.

COLONNE A MURO:

Portata massima:
(n° 5 mensole)

A cm12x12 - kg 2

B cm13,5x13,5 - kg 5

C cm15x15 - kg 6

D cm16,5x16,5 - kg 9

E cm18x18 - kg 11

Totale - kg 33

