


IMPORTANTE - TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANTE - ARCHIVAR LAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS MÁS TARDE: LEA ATENTAMENTE
IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT
WICHTIG - FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN



20 minutes



INCLUSI
INCLUDED
INCLUIDOS
INCLUS
INBEGRIFFEN

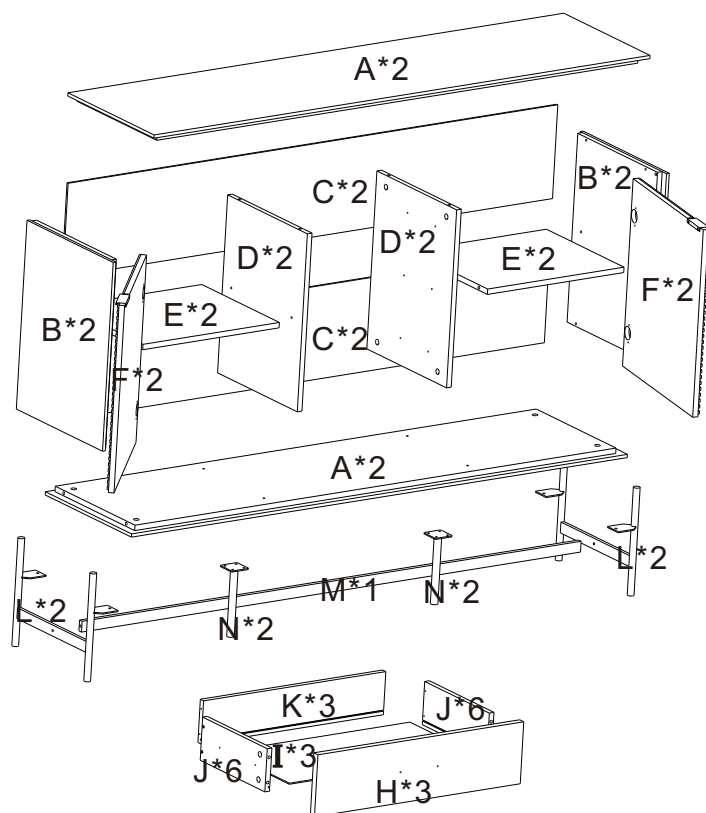

S1x12 M4x35	S2x68 M3x16	S3x4 M6x20
S4x2 M6x40	S5x36 M6x40	S6x36 M6x40
S7x6 M6x40	S8x4 M6x40	S9x2 M6x40
S10x3 M6x40	S11x8 M3.5x15	S12x1 M4
S13x2 M7x30	S14x6 M4x25	

IT

PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO, ASSICURARSI DI POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE PIANA E PULITA E UTILIZZARE UN Telo MORBIDO D'APPOGGIO DURANTE L'ASSEMBLAGGIO. QUESTO PER EVITARE URTI E DANNI AL PRODOTTO DURANTE IL MONTAGGIO.

EN

BEFORE PROCEEDING WITH THE ASSEMBLY, MAKE SURE TO PLACE THE PRODUCT ON A FLAT AND CLEAN SURFACE AND USE A SOFT COVER DURING ASSEMBLY TO AVOID IMPACTS AND DAMAGE TO THE PRODUCT.

ES

ANTES DEL MONTAJE, ASEGURESE DE COLOCAR EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA Y USE UNA TELA SUAVE COMO SOPORTE PARA EVITAR GOLPES Y DAÑOS AL PRODUCTO DURANTE EL MONTAJE.

FR


AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE, ASSUREZ-VOUS DE PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE ET PROPRE ET D'UTILISER UN TISSU SOUPLE DE SUPPORT POUR ÉVITER DES COUPS ET DES DOMMAGES AU PRODUIT PENDANT L'ASSEMBLAGE.

DE

VOR DEM AUFBAU BITTE DAS PRODUKT AUF EINE EBENE UND SAUBERE FLÄCHE STELLEN UND ES EMPFIEHLT SICH, DAS PRODUKT AUF EINE WEICHE DECKE AUFZUBAUEN. SO WIRD VERHINDERT, DASS BEIM AUFBAU BESCHÄDIGUNGEN UND BEULEN AM PRODUKT ENTSTEHEN.

1


S5x8



S13x2





M7x30

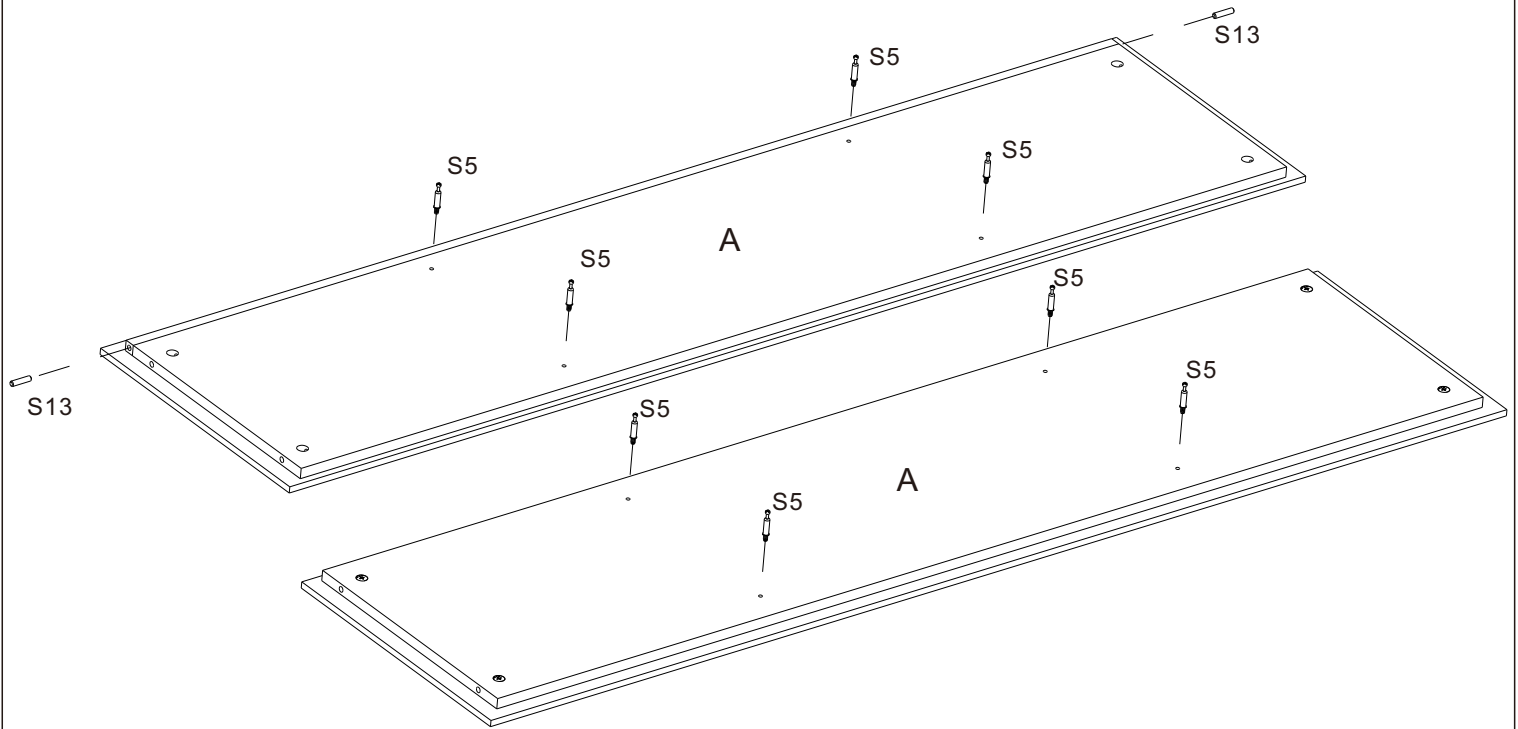


2


S5x16

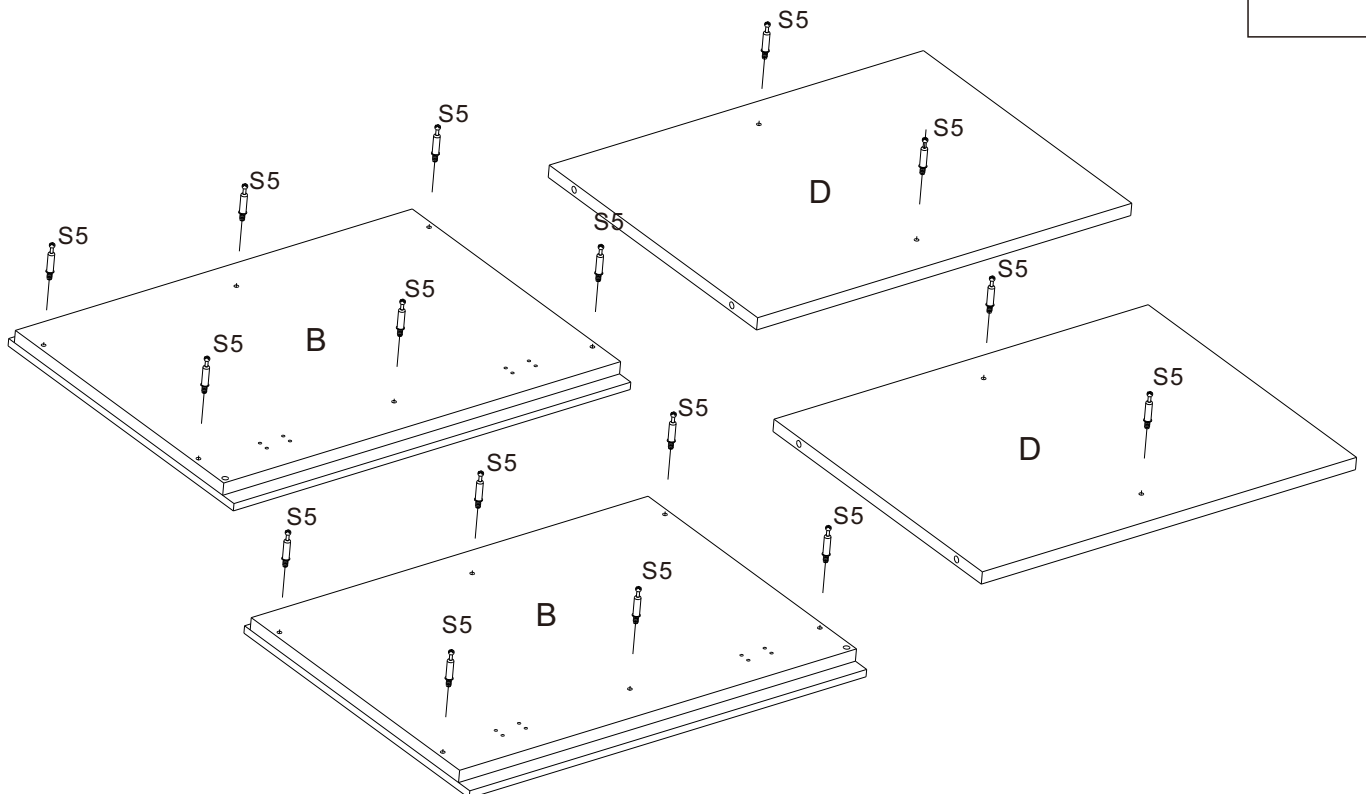

3

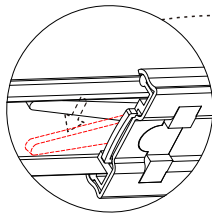

S7x6

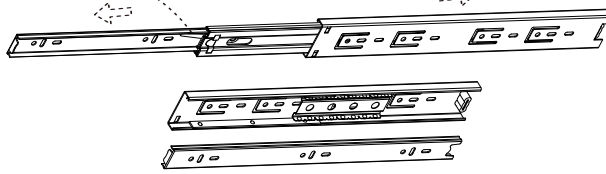


S2x24



M3x16

S7x6



EN

TO INSTALL THE SLIDES ON THE DRAWER,
REMOVE THE SLIDING PART OF THE RAIL,
SCREW IT ON THE DRAWER, THEN PUT IT
BACK TOGETHER.

IT

PER INSTALLARE LE GUIDE SUL CASSETTO,
RIMUOVERE LA PARTE SCORREVOLE DEL BINARIO,
AVVITARLO SUL CASSETTO, POI RIMONTARLO.

DE





UM DIE FÜHRUNGEN AN DER SCHUBLADE
ZU MONTIEREN, ENTFERNEN SIE DEN
GLEITENDEN TEIL DER SCHIENE,
SCHRAUBEN SIE IHN AN DER SCHUBLADE FEST
UND MONTIEREN SIE IHN DANN WIEDER.

FR

POUR INSTALLER LES GLISSIÈRES SUR LE TIROIR,
RETIRER LA PARTIE COULISSANTE DUBINAIRE,
LES VISSER SUR LE TIROIR, PUIS LE REMONTER



ES

PARA INSTALAR LAS CORREDERAS EN EL
CAJÓN, QUITAR LA PARTE CORREDERA
DEL RIEL, ATORNILLARLA EN EL CAJÓN Y
LUEGO VOLVER A JUNTARLA.

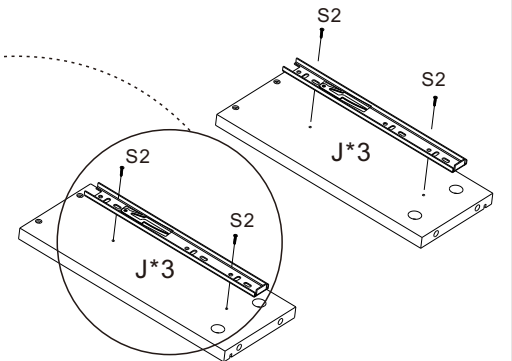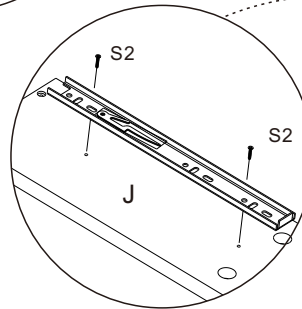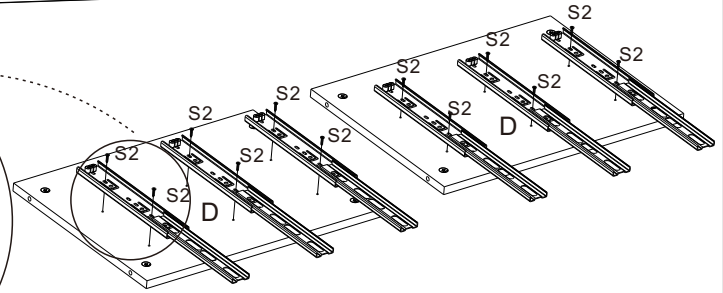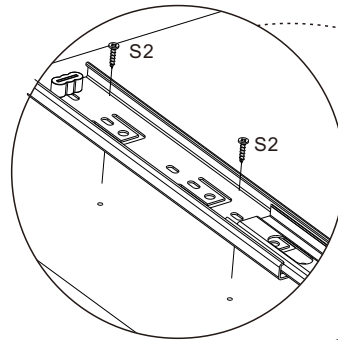


4

S6x8

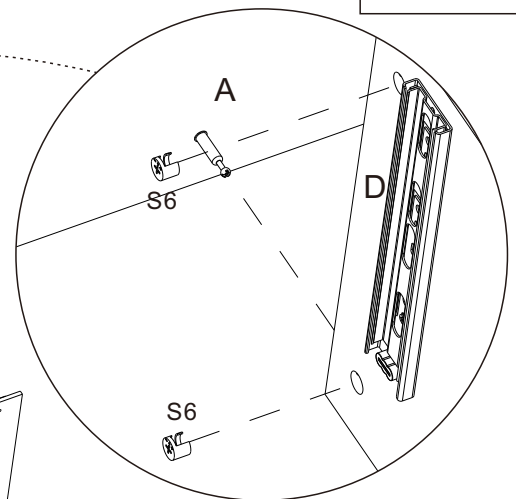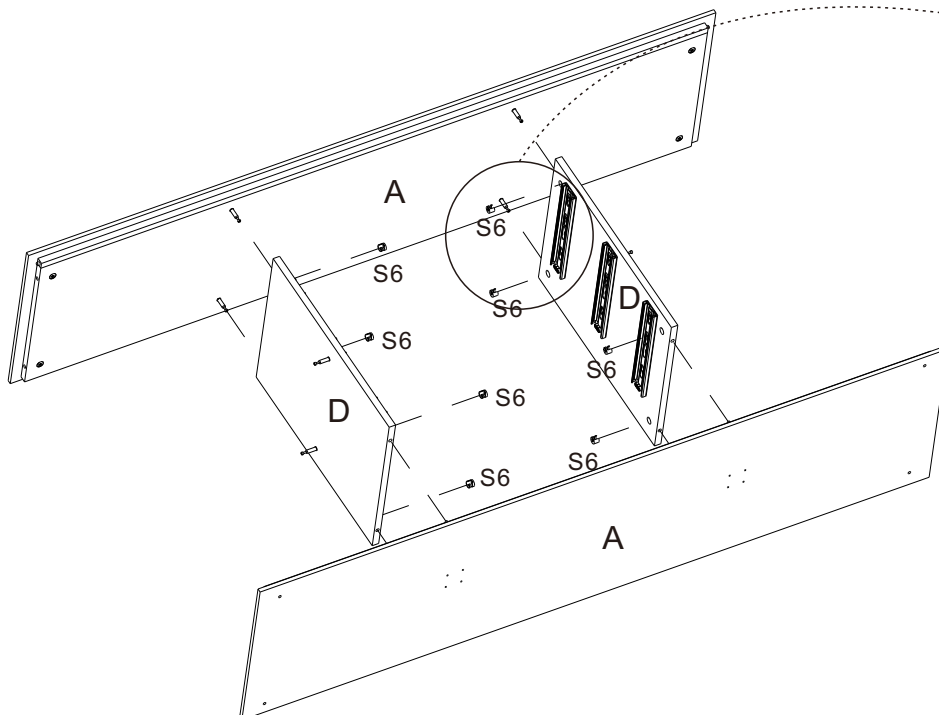


5

S6x4

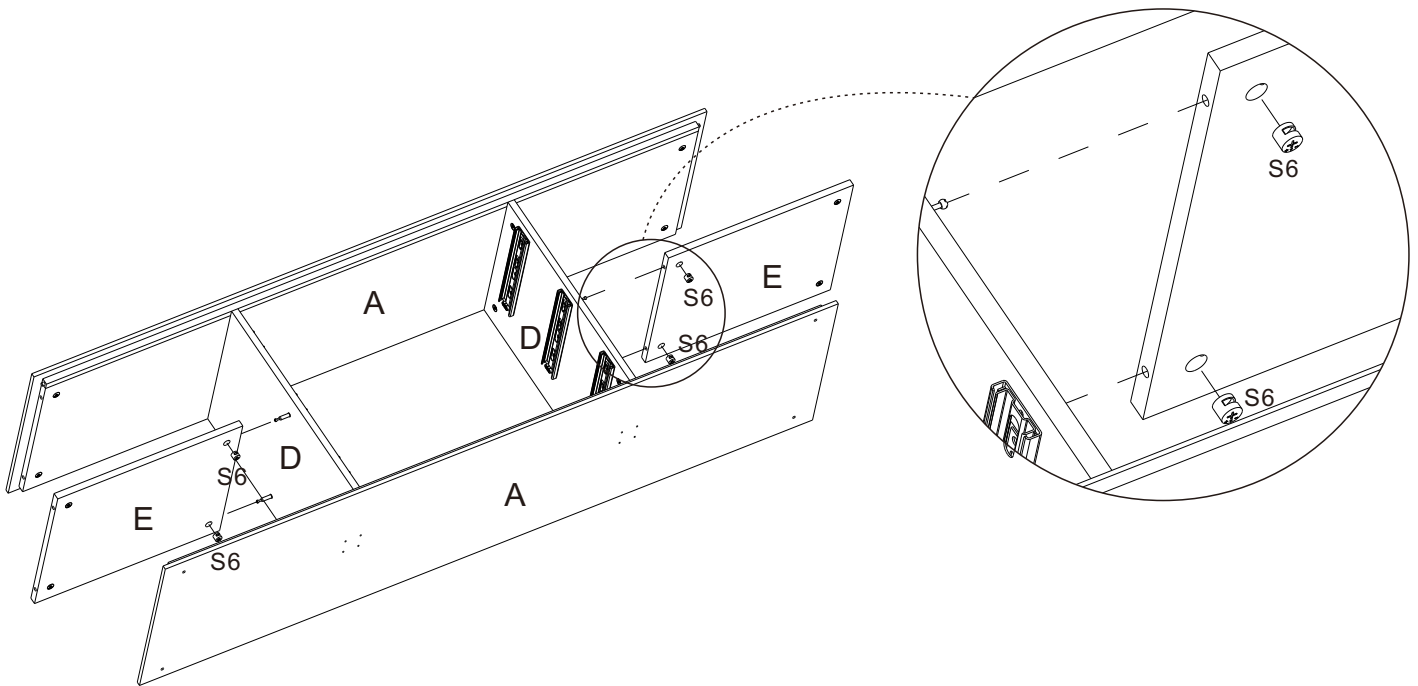

6

S6x12

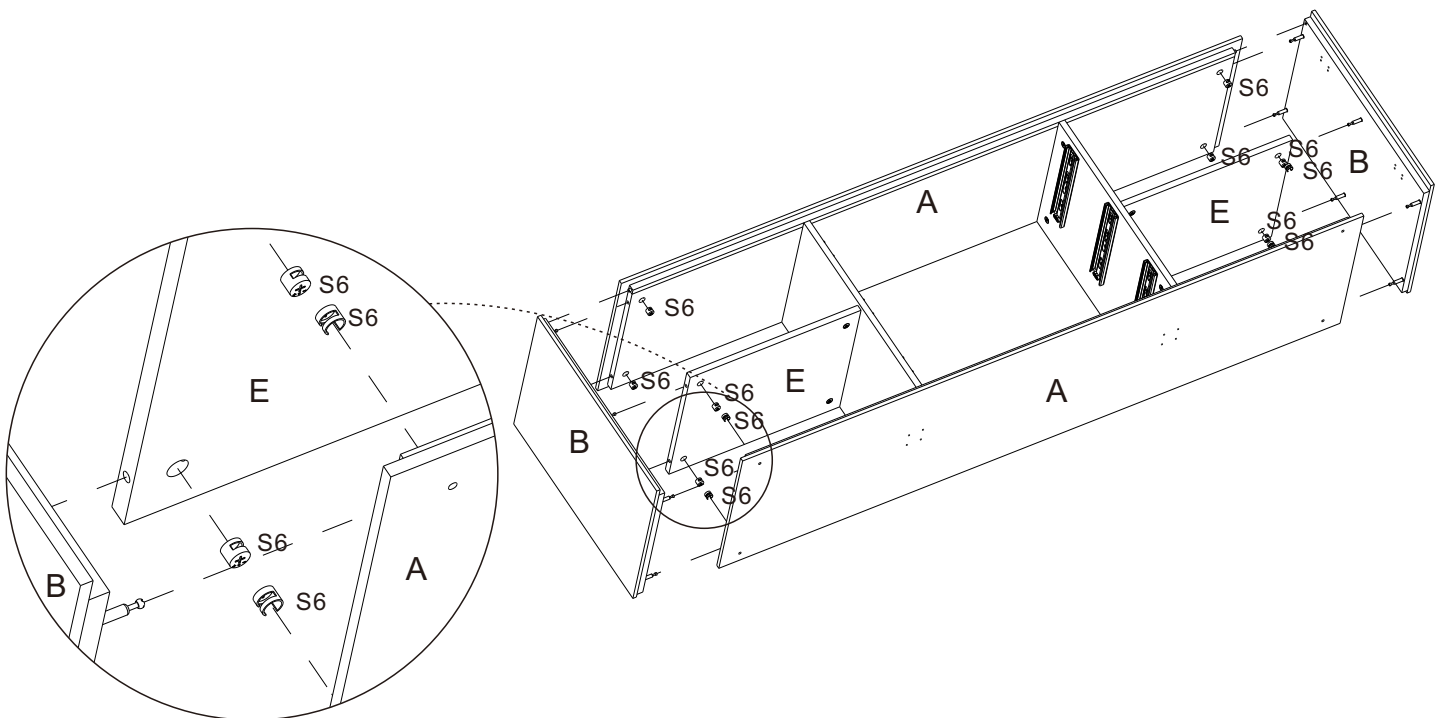


7

S2x20



M3x16

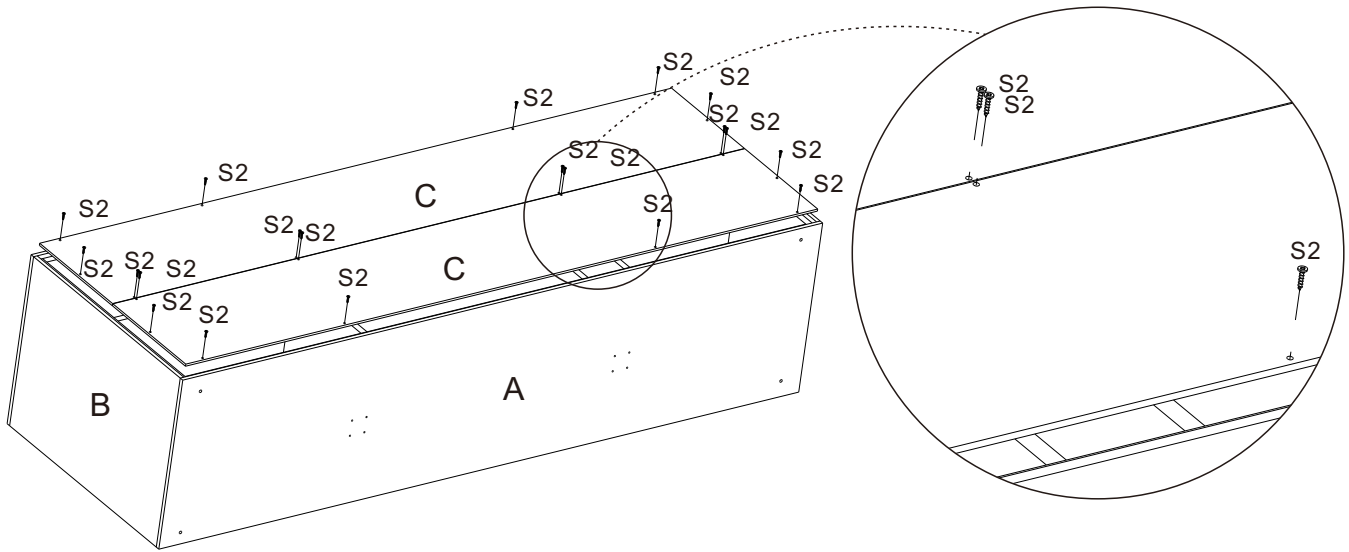


8

S4x2



M6x40

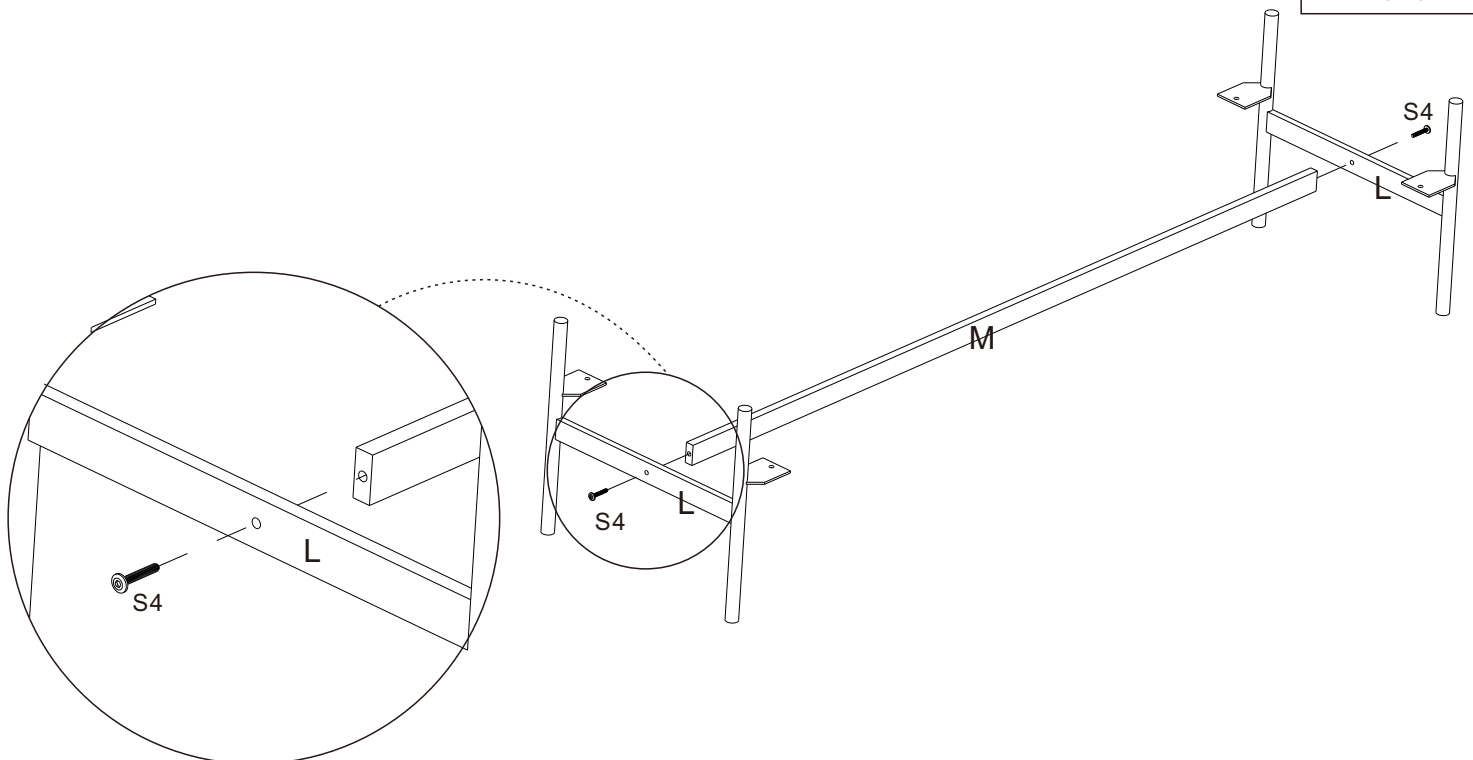

9

S3x4






M6x20

S11x8



M3.5x15

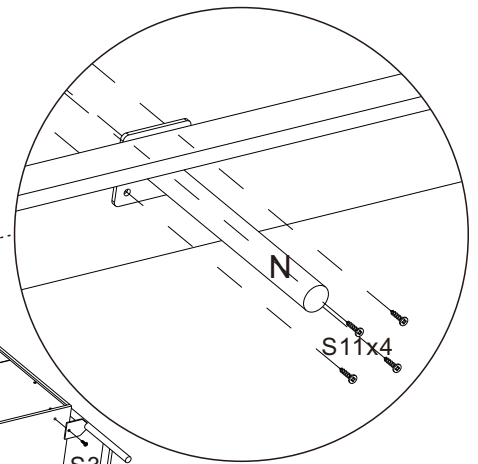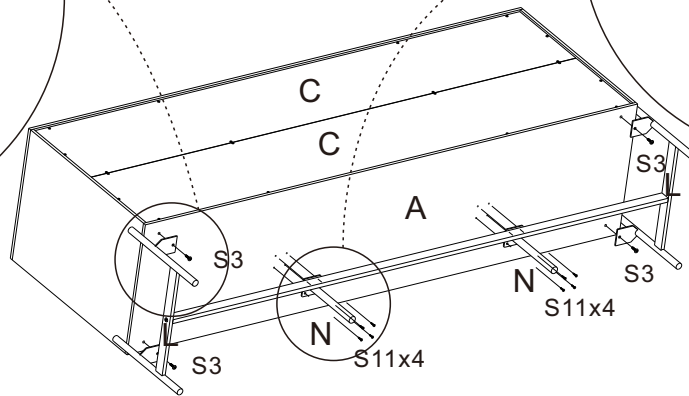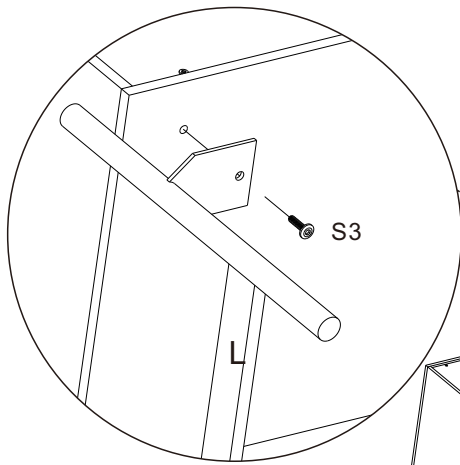


10

S2x8






M3x16



S8x4




S9x2

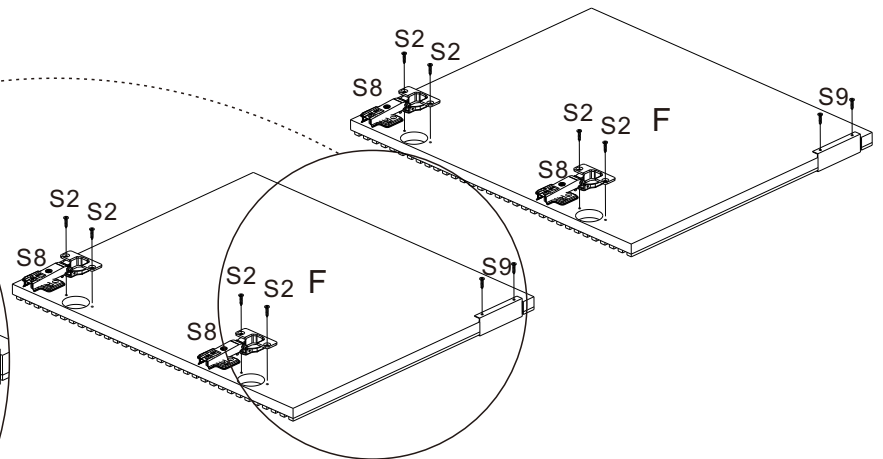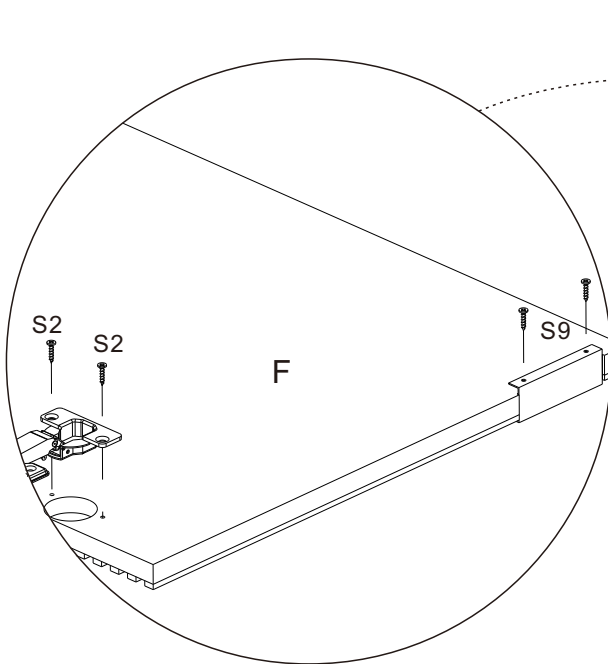


11

S5x12 	S10x3 	S14x6  M4x25
---	---	---


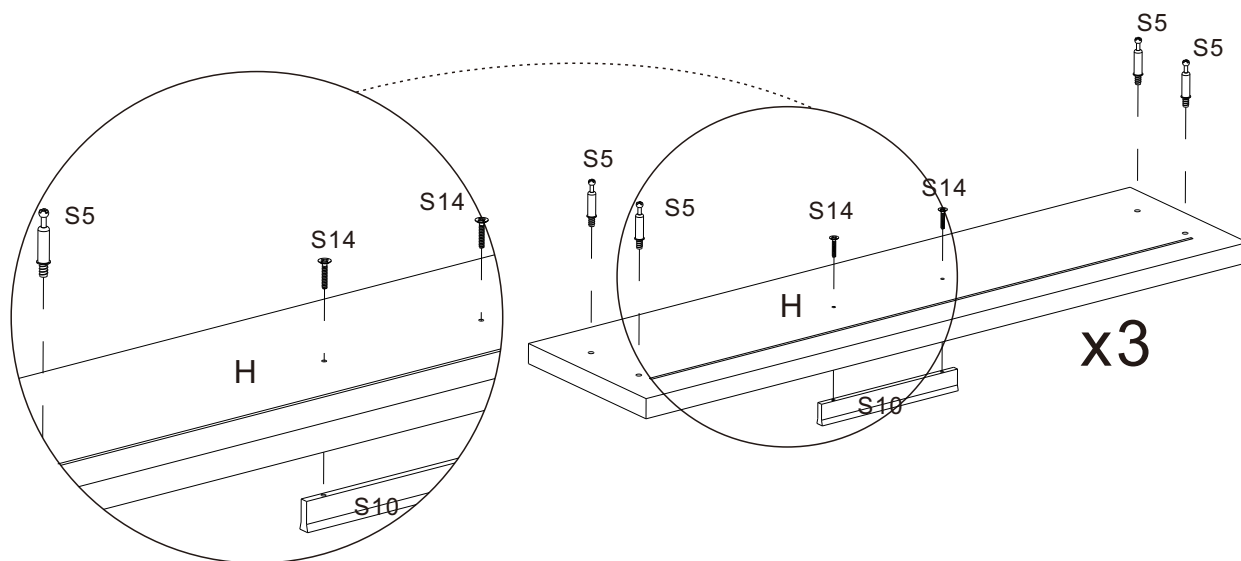


12


S6x12

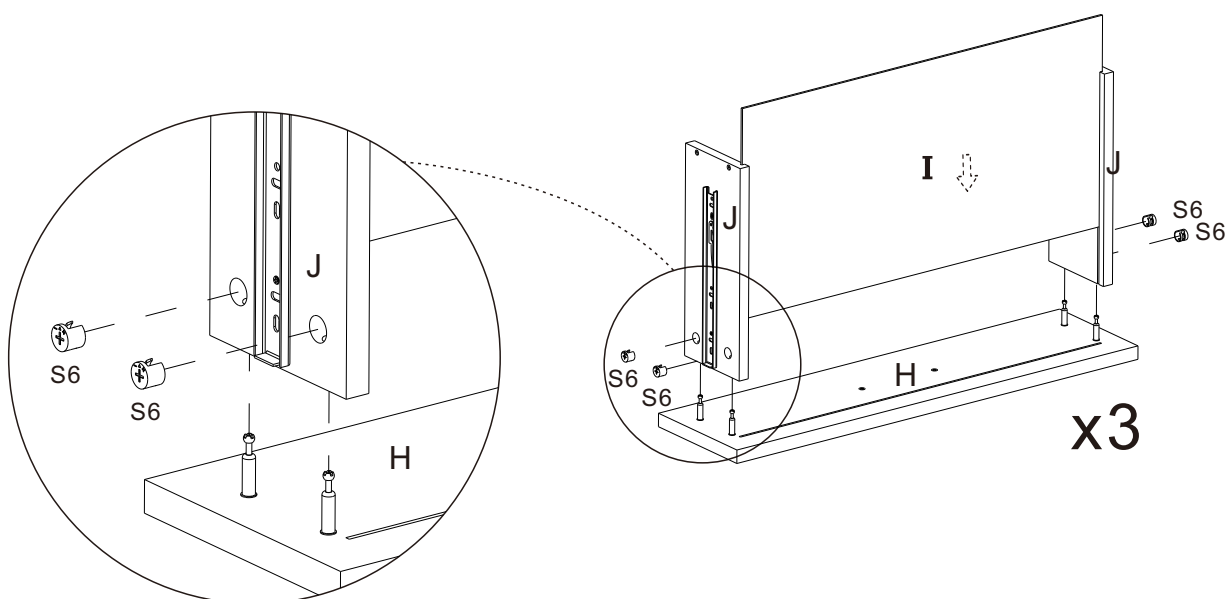

13

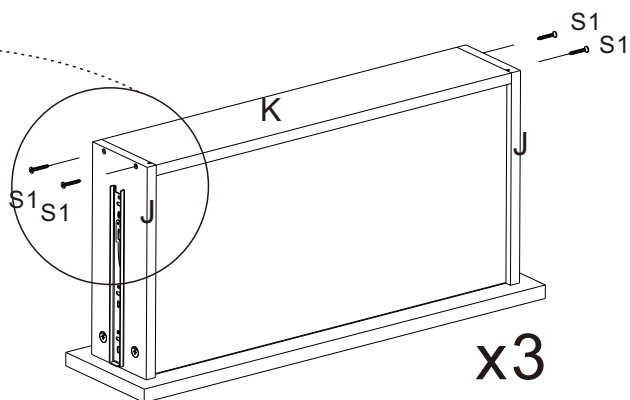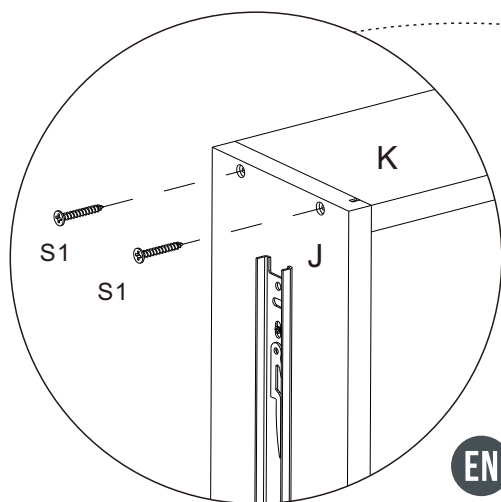

S1x12



M4x35

EN

Repeat the operation to install all drawers.

IT

Ripetere l'operazione per installare tutti i cassetti.

DE

Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Schubladen zu installieren.



FR

Répétez l'opération pour installer tous les tiroirs.

ES

Repita la operación para instalar todos los cajones.

14

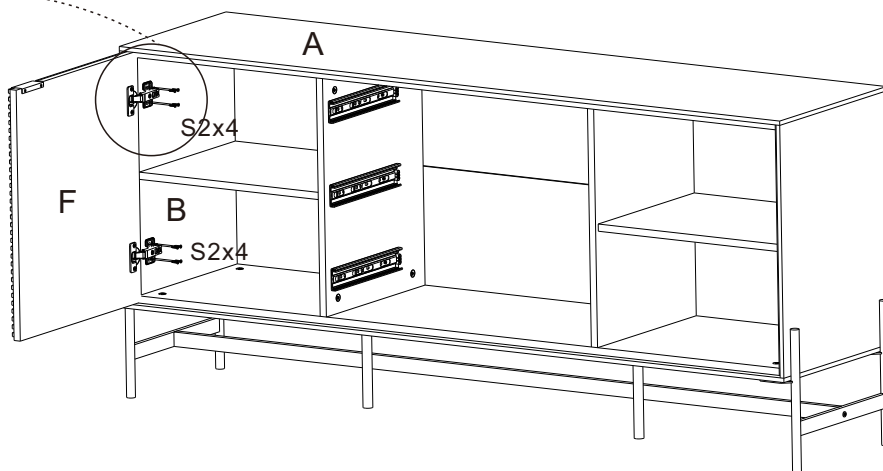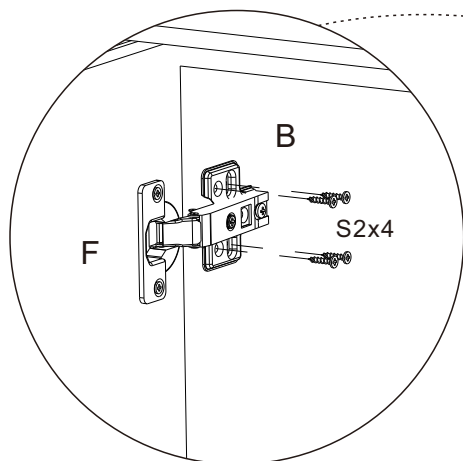

S2x8





M3x16

15

S2x8



M3x16

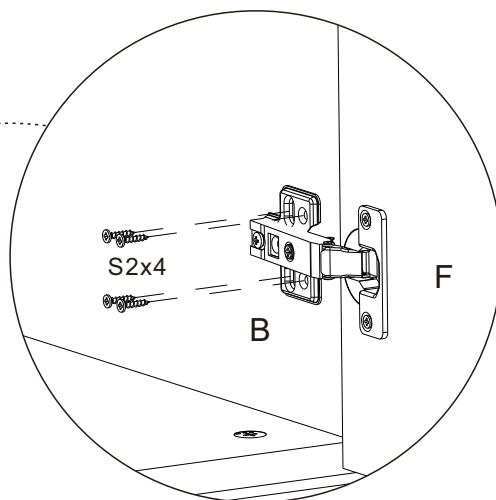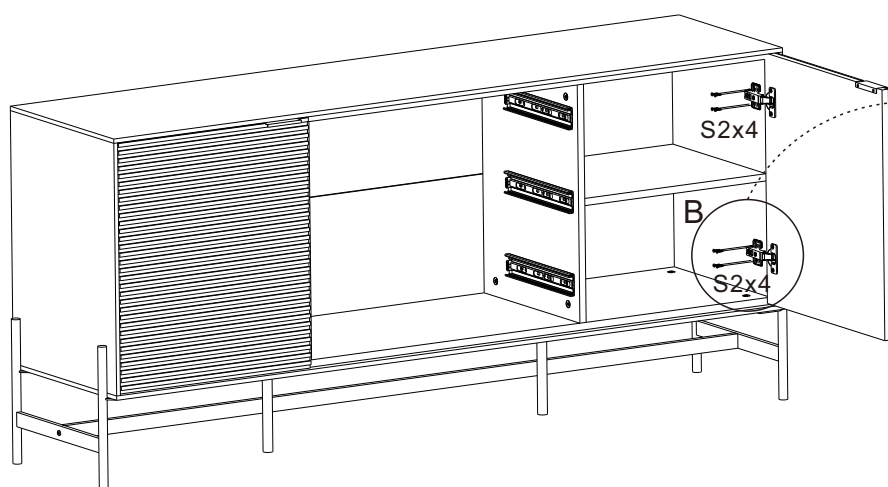

16

