


IMPORTANTE - TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANTE - ARCHIVAR LAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS MÁS TARDE: LEA ATENTAMENTE
IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT
WICHTIG - FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN



20 minutes



INCLUSI
INCLUDED
INCLUIDOS
INCLUS
INBEGRIFFEN

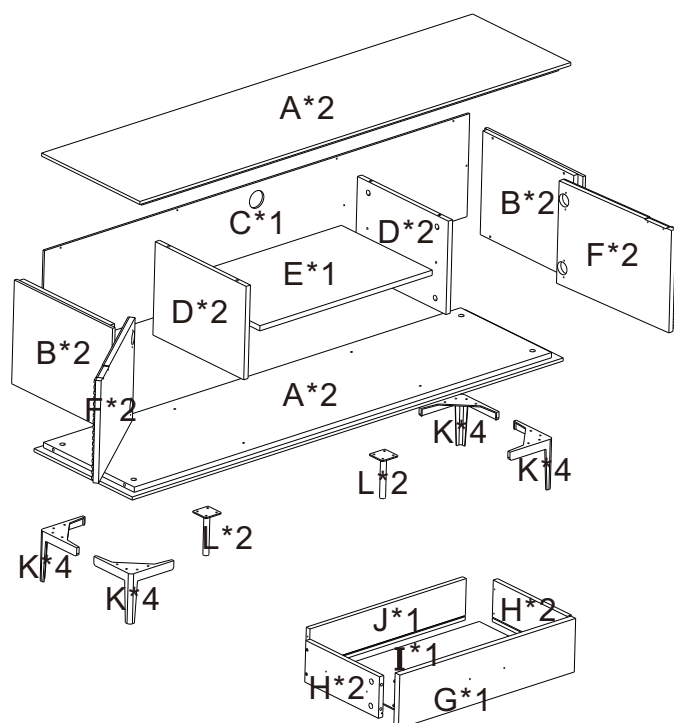

S1x44 M3x16	S2x8 M6x20	S3x24
S4x24	S5x2	S6x4
S7x2	S8x4 M4x35	S9x8
S10x1	S11x16 M3.5x15	S12x1 M4
S13x2 M4x25		

IT

PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO, ASSICURARSI DI POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE PIANA E PULITA E UTILIZZARE UN TELO MORBIDO D'APPOGGIO DURANTE L'ASSEMBLAGGIO. QUESTO PER EVITARE URTI E DANNI AL PRODOTTO DURANTE IL MONTAGGIO.

EN

BEFORE PROCEEDING WITH THE ASSEMBLY, MAKE SURE TO PLACE THE PRODUCT ON A FLAT AND CLEAN SURFACE AND USE A SOFT COVER DURING ASSEMBLY TO AVOID IMPACTS AND DAMAGE TO THE PRODUCT.

ES

ANTES DEL MONTAJE, ASEGURESE DE COLOCAR EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA Y USE UNA TELA SUAVE COMO SOPORTE PARA EVITAR GOLPES Y DAÑOS AL PRODUCTO DURANTE EL MONTAJE.

FR



AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE, ASSUREZ-VOUS DE PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE ET PROPRE ET D'UTILISER UN TISSU SOUPLE DE SUPPORT POUR ÉVITER DES COUPS ET DES DOMMAGES AU PRODUIT PENDANT L'ASSEMBLAGE.

DE



VOR DEM AUFBAU BITTE DAS PRODUKT AUF EINE EBENE UND SAUBERE FLÄCHE STELLEN UND ES EMPFIEHLT SICH, DAS PRODUKT AUF EINE WEICHE DECKE AUFZUBAUEN. SO WIRD VERHINDERT, DASS BEIM AUFBAU BESCHÄDIGUNGEN UND BEULEN AM PRODUKT ENTSTEHEN.

1

S3x20

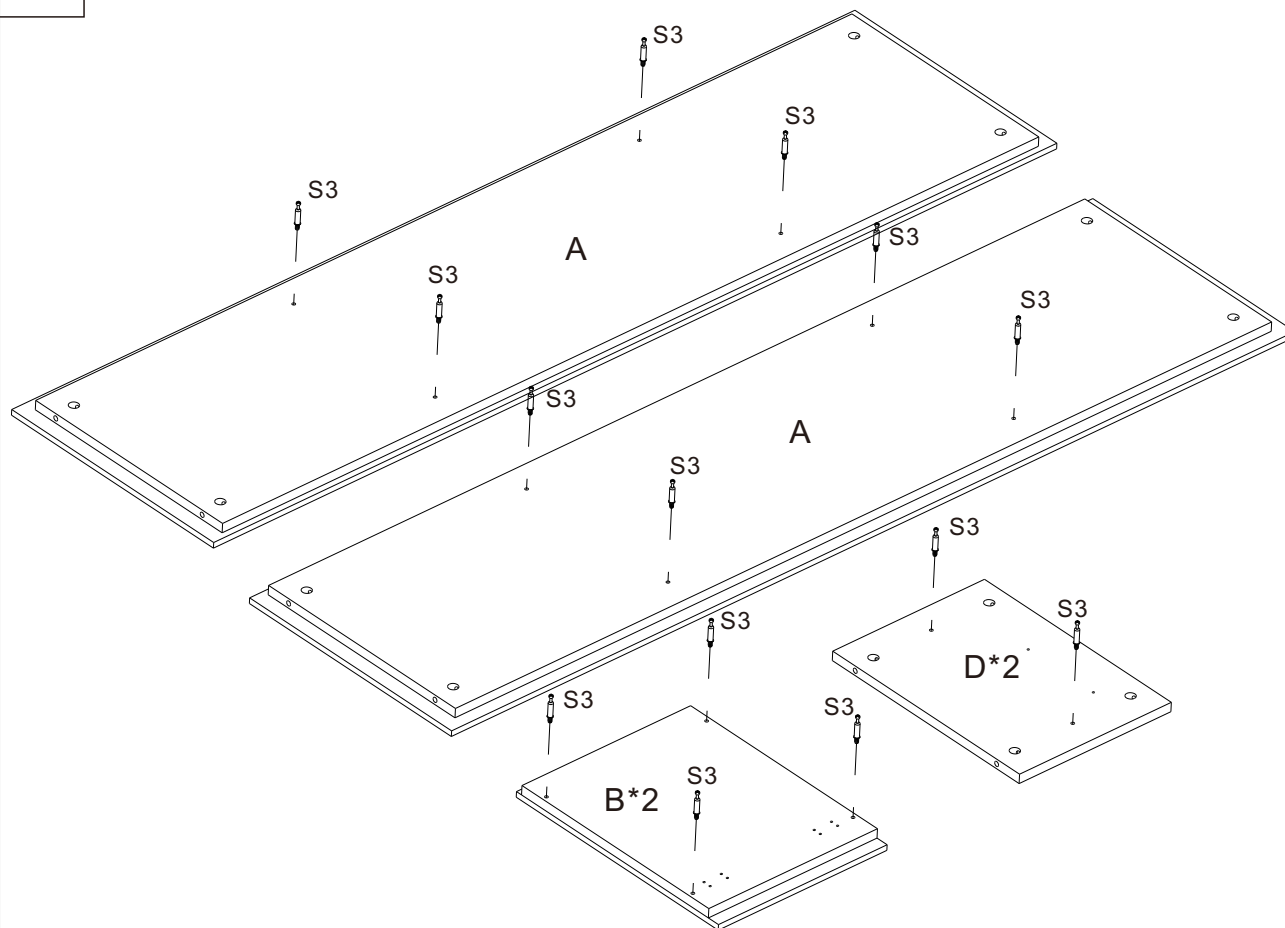

2

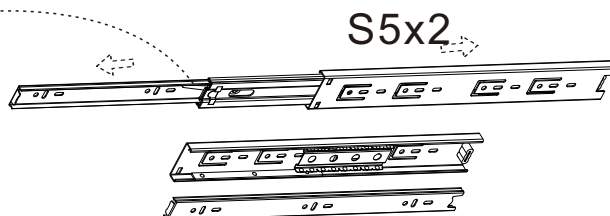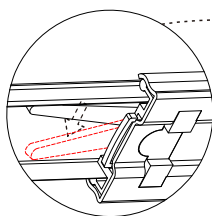


S1x8



M3x16

S5x2



EN

TO INSTALL THE SLIDES ON THE DRAWER,
REMOVE THE SLIDING PART OF THE RAIL,
SCREW IT ON THE DRAWER, THEN PUT IT
BACK TOGETHER.

IT

PER INSTALLARE LE GUIDE SUL CASSETTO,
RIMUOVERE LA PARTE SCORREVOLE DEL BINARIO,
AVVITARLO SUL CASSETTO, POI RIMONTARLO.

DE





UM DIE FÜHRUNGEN AN DER SCHUBLADE
ZU MONTIEREN, ENTFERNEN SIE DEN
GLEITENDEN TEIL DER SCHIENE,
SCHRAUBEN SIE IHN AN DER SCHUBLADE FEST
UND MONTIEREN SIE IHN DANN WIEDER.

FR

POUR INSTALLER LES GLISSIÈRES SUR LE TIROIR,
RETIRER LA PARTIE COULISSANTE DUBINAIRE,
LES VISSER SUR LE TIROIR, PUIS LE REMONTER


ES

PARA INSTALAR LAS CORREDERAS EN EL
CAJÓN, QUITAR LA PARTE CORREDERA
DEL RIEL, ATORNILLARLA EN EL CAJÓN Y
LUEGO VOLVER A JUNTARLA.

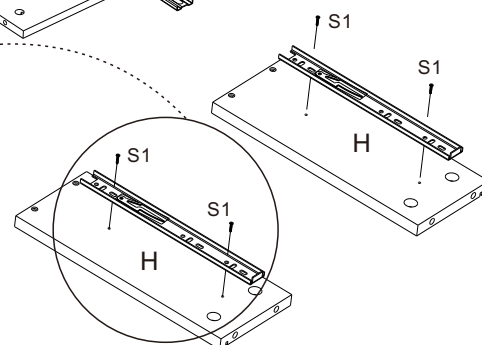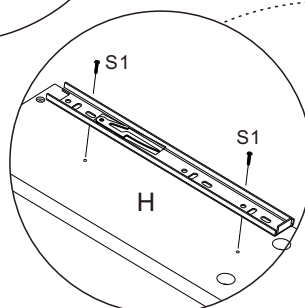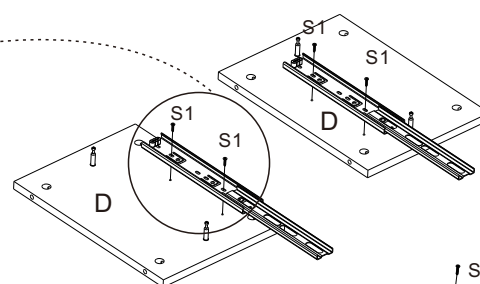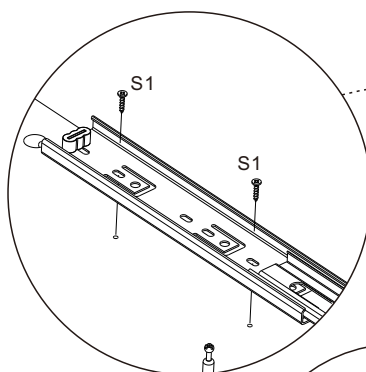


3

S4x4

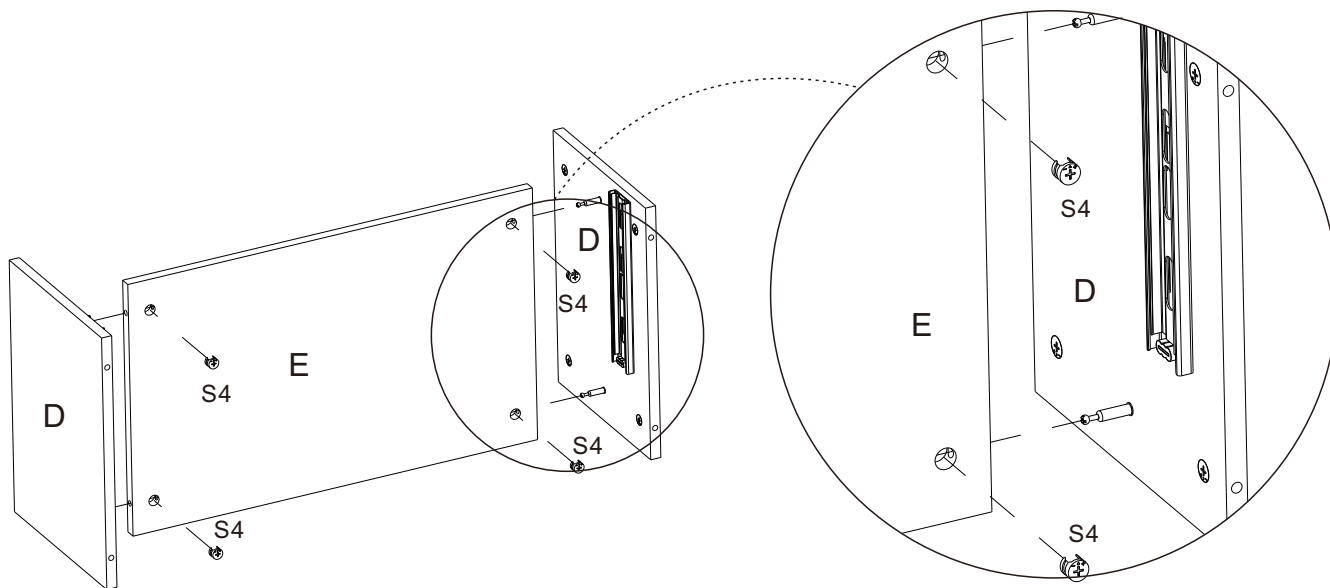


4

S4x8

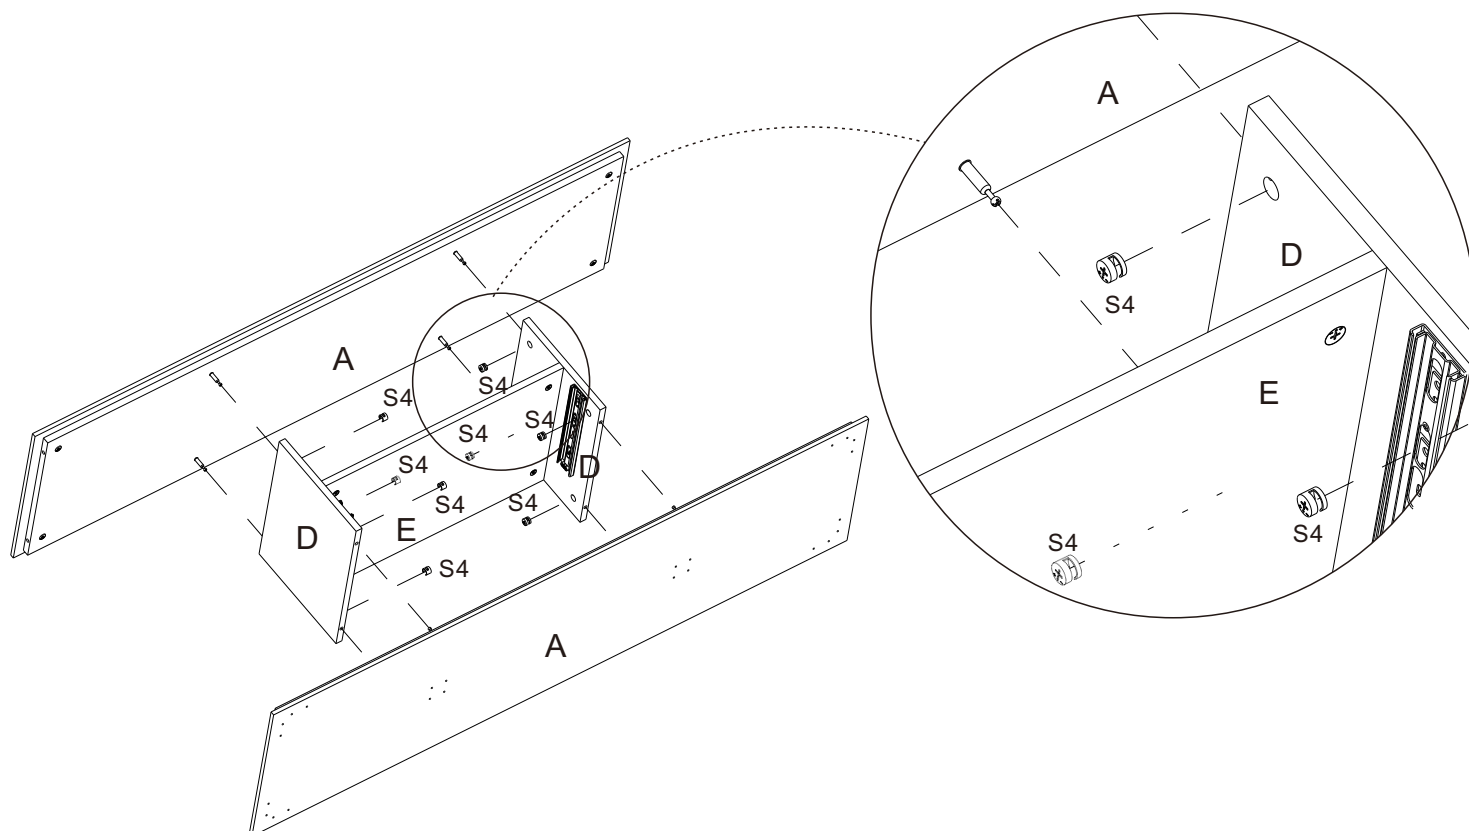

5

S4x8

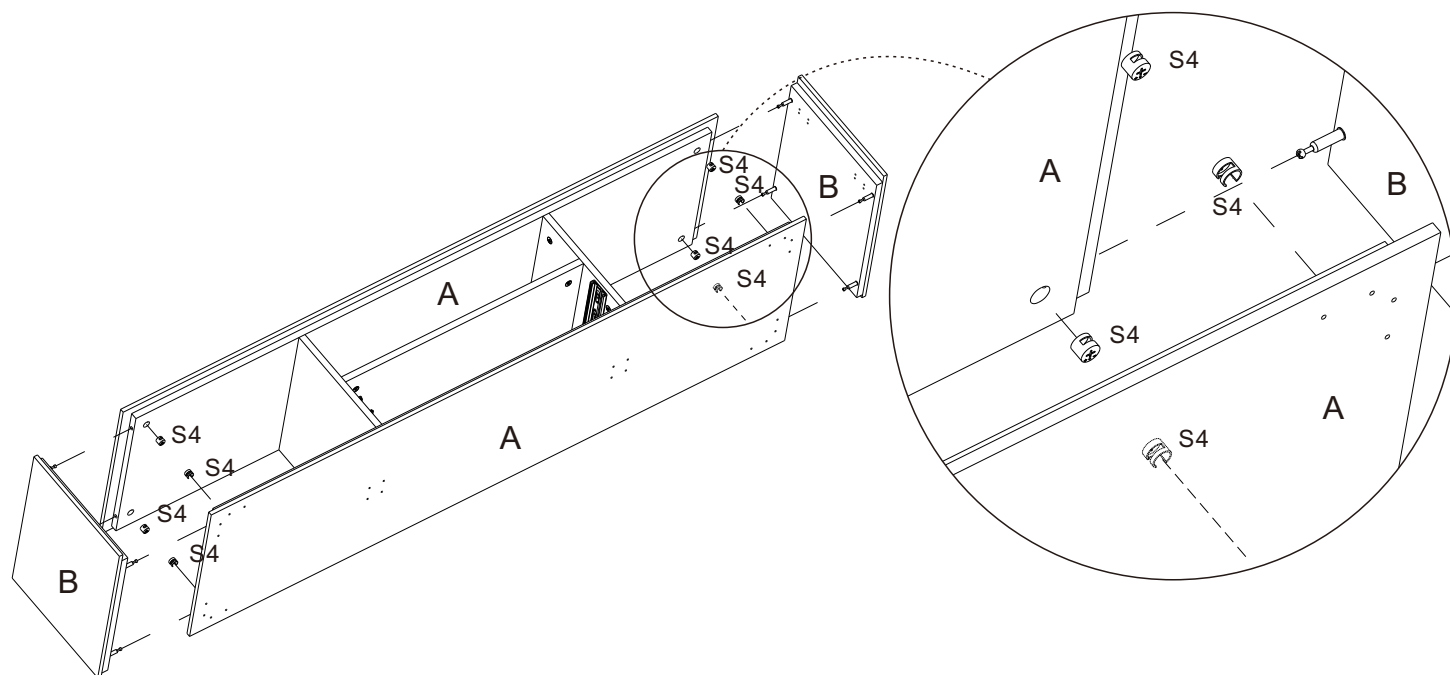


6

S1x12



M3x16

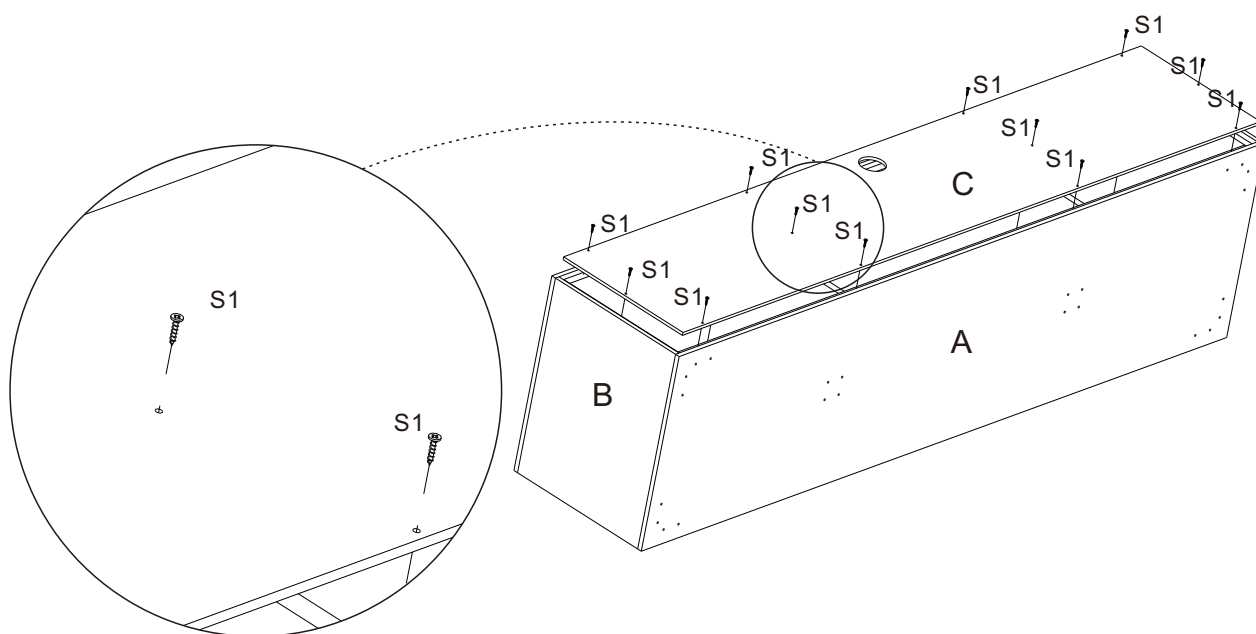

7

S2x8



M6x20


S9x8



S11x16



M3.5x15

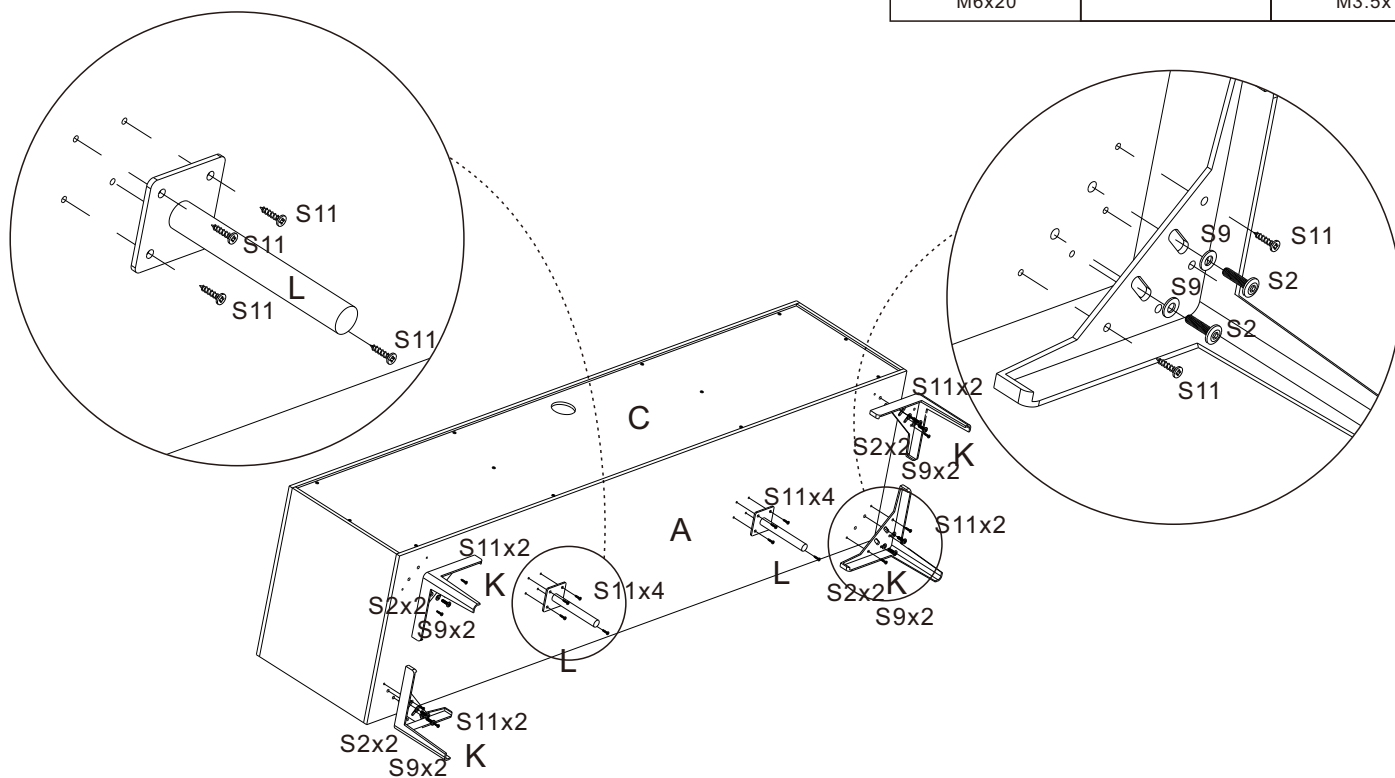

8

S1x8





M3x16

S6x4



S7x2

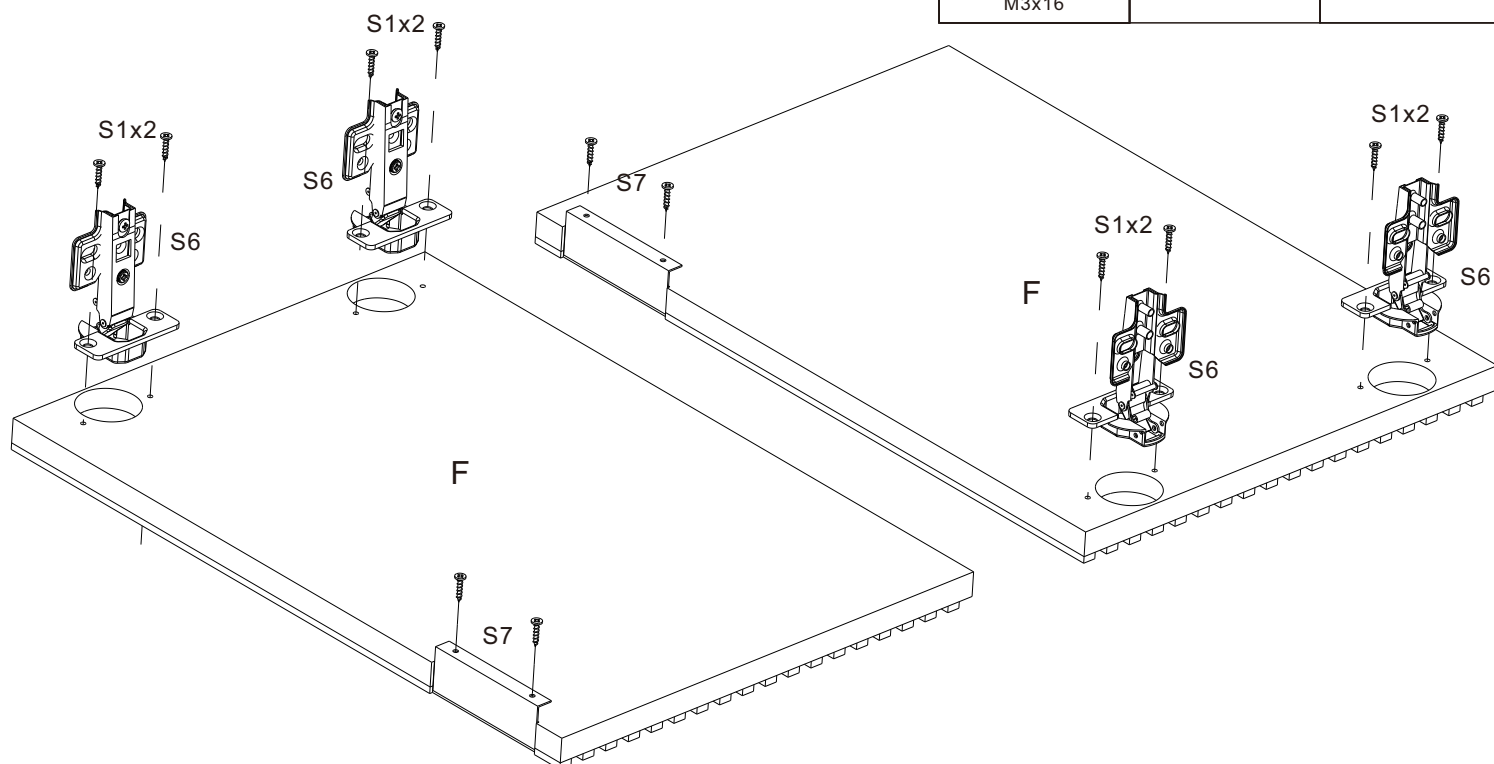


9

S1x8



M3x16

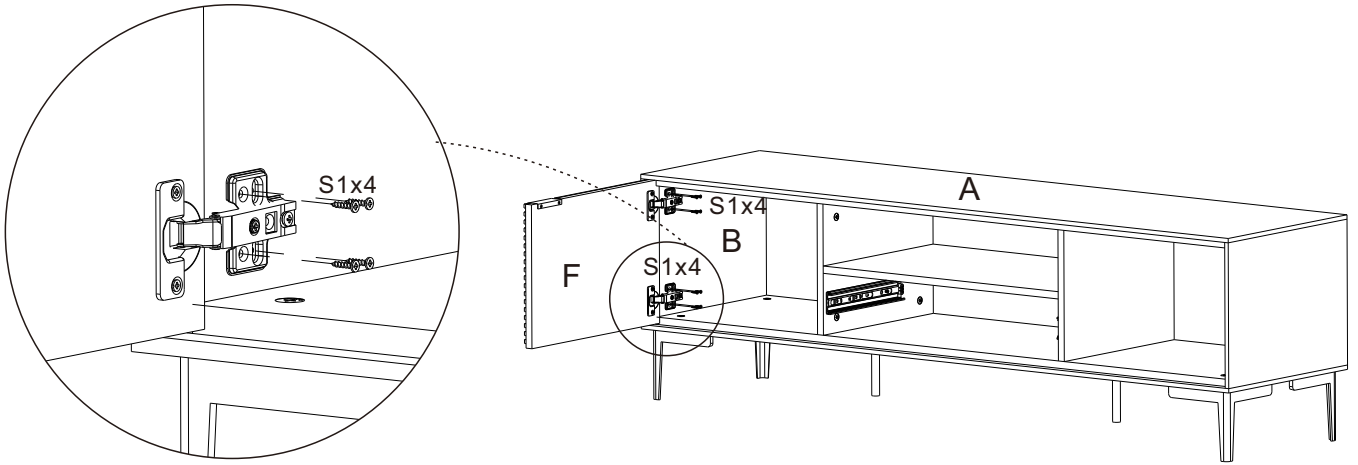


10



S1x8





M3x16

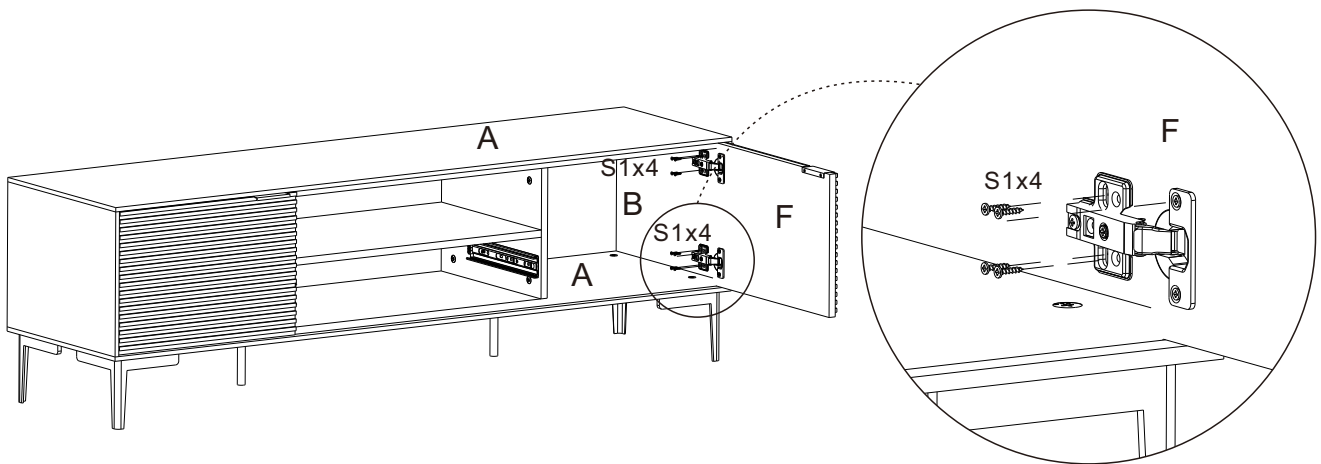



11

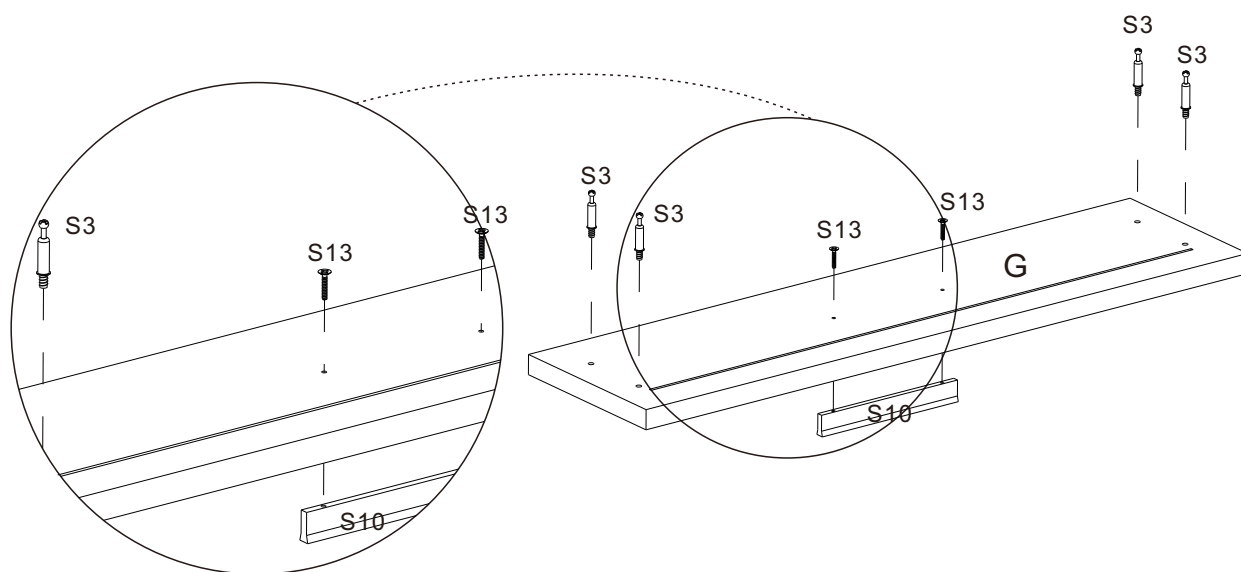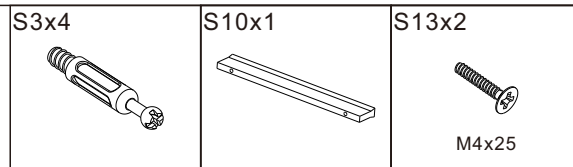

12

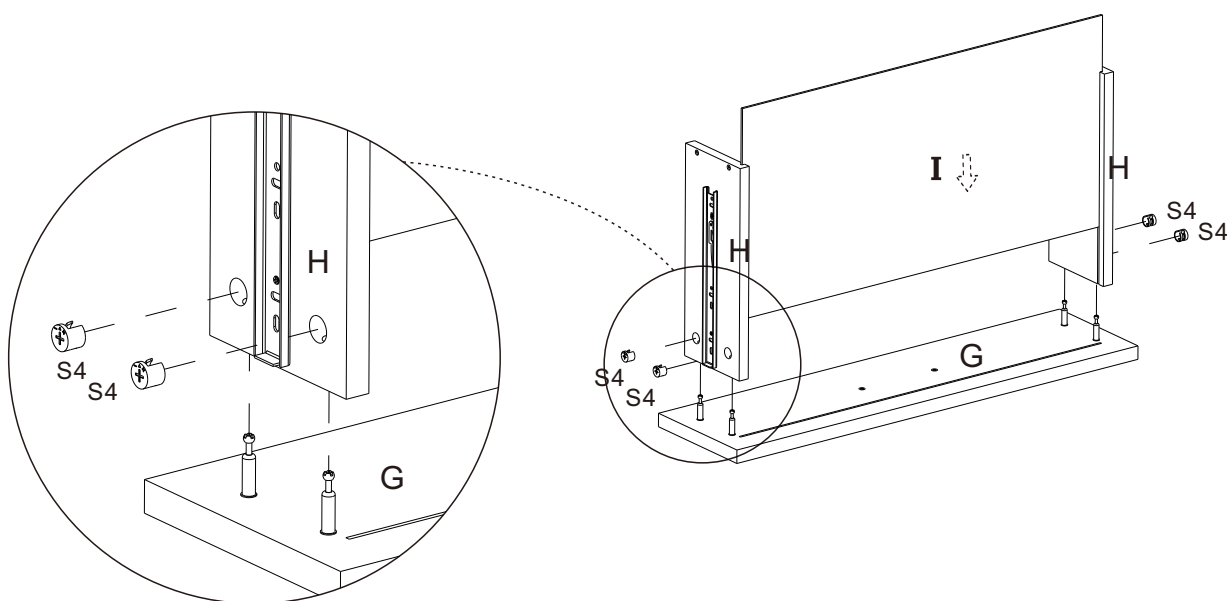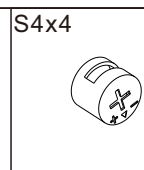

13

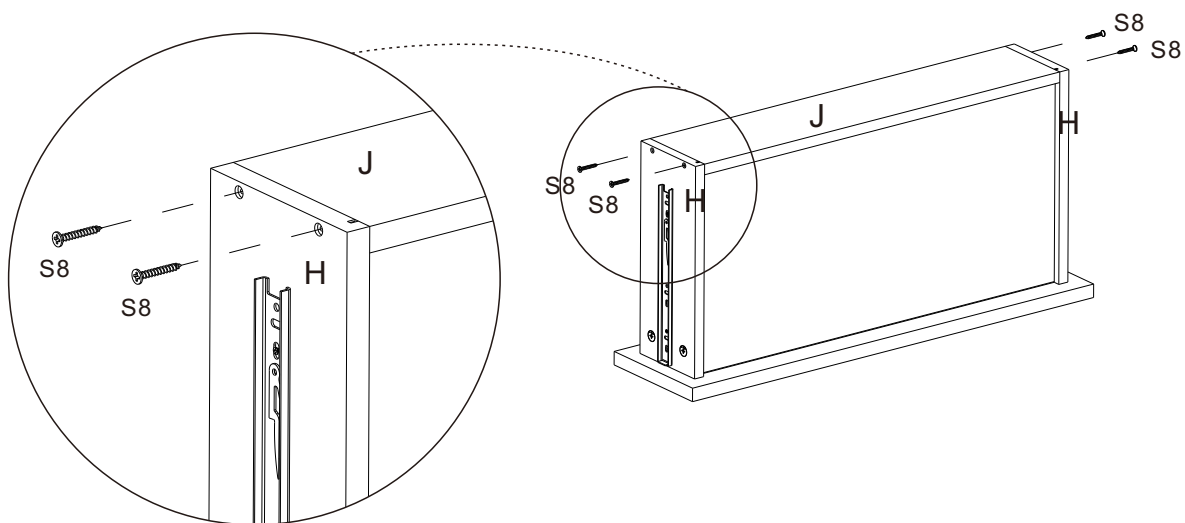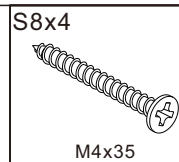

14

