



Rev.	Data		
01	03/04/06	<b>EFFETTO LAVAGNA</b>	

### Descrizione e caratteristiche del prodotto

Codice e nome prodotto	EFFETTO LAVAGNA – Vernice finale pigmentata opaca uretanica ad acqua.
Impiego	Il prodotto è impiegato per ottenere un effetto tipo Lavagna
Formati di vendita	Contenitori da ml.125 e ml.500

Caratteristiche	Metodo di prova	Valori
Aspetto	-----	Opaco
Colore	-----	9 tinte come da cartella colori
Peso specifico	-----	A seconda del colore

### Indicazioni per l'applicazione


Caratteristiche	Condizioni del supporto	Condizioni dell'ambiente
Temperatura	min. 5 °C max. 30 °C	Min. 5 °C max. 35 °C

### Applicazione

Diluizione	Pronta all'uso
Resa per litro	10 m <sup>2</sup> /litro

### Tempi e condizioni di conservazione

Essiccazione al tatto	a 23°C e 50% di umidità relativa 40 minuti
Essiccazione per ricopertura	a 23°C e 50% di umidità relativa 4 ore
Temperatura di conservazione	Min. 5 °C max 35 °C

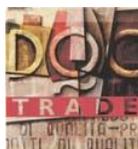



## **Indicazioni per l'applicazione**

### **Preparazione della superficie**

Applicare una mano di FONDO GESSO oppure FONDO UNIFORMANTE o UNIVERSALE a seconda della superficie da trattare con un rullo fioccatto (indicato l'utilizzo dell'apposito kit Lavagna)

### **Ciclo applicativo**

Quando il fondo è secco carteggiare con carta a grana fine. Mescolare bene prima dell'uso. Applicare con rullo fioccatto senza diluire. Consigliabile l'applicazione di 2-3 mani intervallate di 2-3 ore fra loro. Dopo 24 ore è possibile scrivere con i gessetti e cancellare con una cimoso come su una lavagna vera.

Per la manutenzione la superficie può essere lavata con una spugna bagnata. Dopo diversi lavaggi occorre stendere nuovamente il prodotto per uniformare la superficie.

### **Precauzioni d'uso**

Evitare l'uso improprio del prodotto. Tossico per ingestione, tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

**La presente scheda tecnico – informativa annulla e sostituisce le precedenti.**

**Le informazioni tecniche qui riportate sono frutto di accurate prove di laboratorio ed innumerevoli esperienze applicative pratiche. In ogni caso, dato che il prodotto viene usato al di fuori del nostro controllo, garantiamo la qualità del prodotto solo nei barattoli purché in confezioni integre e ben conservate.**



**Via Lucchese, 11 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi) – Italy**

**Tel.: +39 055315092 Fax: +39 055 315488**

[www.doctrade.it](http://www.doctrade.it)

[cre0art@doctrade.it](mailto:cre0art@doctrade.it)